



# **yeep.me 100n ELECTRIC SCOOTER**

Please read this manual carefully before first use

Original Instructions



# Languages

|                   |            |
|-------------------|------------|
| <b>ENGLISH</b>    | <b>05</b>  |
| <b>FRENCH</b>     | <b>25</b>  |
| <b>SPANISH</b>    | <b>47</b>  |
| <b>ITALIAN</b>    | <b>69</b>  |
| <b>PORTUGUESE</b> | <b>91</b>  |
| <b>DUTCH</b>      | <b>113</b> |
| <b>GERMAN</b>     | <b>135</b> |
| <b>CHINESE</b>    | <b>157</b> |



Please read carefully this user manual before first use  
Thank you for your purchase.

## Table of contents

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. SAFETY GUIDELINES</b>                     | <b>06</b> |
| <b>2. CONTENTS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS</b> | <b>11</b> |
| <b>3. USE</b>                                   | <b>12</b> |
| <b>4. MAINTENANCE AND CLEANING</b>              | <b>17</b> |
| <b>5. FAQ, WARRANTY &amp; CONFORMITY</b>        | <b>21</b> |
| <b>6. ERROR CODES</b>                           | <b>22</b> |

*Before using this product, carefully read the user guidelines. These will allow you to properly understand, use and service this product, and to get to know its performances and features.*

*Keep this manual for future reference. If selling or giving this product to someone else, please ensure you include this manual along with it.*

# 1. SAFETY GUIDELINES

**1.** This device is designed to transport one person, and is intended for use by teenagers and adults.

Cleaning, maintenance and all other handling of the device must be performed by someone over the age of 12.

This device may be used by children aged 12 and up, and may also be used by persons with physical, sensory or mental disabilities, on condition that adequate supervision is provided or they have been instructed on how to operate the device safely and are aware of any potential risks. Children should not be allowed to play with the device. Cleaning and user maintenance should not be performed by unsupervised children. Parents should not let their child use this device unsupervised. The product should be stored out of the reach of children.

Do not transport an additional person, children, or goods. Exceeding the weight limit may cause injuries and damage the device. That the user is within the weight limit does not mean they are tall enough to maintain control of the device.

The charger may be used by children aged 8 years and over and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lacking experience or knowledge, if they are properly supervised or if they have been given instructions on the safe use of the device and are aware of the risks involved. Children must not play with the device. Cleaning and maintenance by the user must not be carried out by unsupervised children. Be sure to use only the charger supplied with the product.

**2.** This is an individual transportation device. It is therefore not suitable for competitions or extreme sports, and must never be used in a skate park. Do not use the scooter to go up or down stairs, perform jumps, jump over obstacles, or perform tricks or dangerous acts. This device is neither a toy nor a fitness device.

This product has not been designed for professional or commercial use, such as: rentals, forming a fleet of vehicles, business trips.

**3.** This equipment should be operated with care on a level, clean, dry, gravel and grease-free surface because the equipment requires friction between the wheels and the ground to move. Avoid obstacles, holes, bumps and sewer grates that could cause accidents. Slow down on speed bumps.

Keep your distance from other road users and respect the rules of the road. You are not immune to the risks incurred by the behavior of other users. Anticipate obstacles and traffic with an adapted speed. The stopping distance is correlated to your speed. Avoid sudden maneuvers and braking; the machine can slip, lose its balance, or even

fall, even on a smooth, flat surface. Also be careful to anticipate braking distances in wet weather and/or on wet pavement. The same applies to pedestrians who may cross without seeing you. You must always be very vigilant and stay clear of other pedestrians and road users.

On sidewalks, pedestrian areas, buildings or any other place dedicated to pedestrians, you must move with your scooter in hand.

**WARNING!** Never use the product outside of the areas authorized by the regulations. Be sure to signal your presence when approaching a cyclist or pedestrian who may not have seen or heard you. This product does not emit a noise level higher than 80dB.

**4. Caution!** This appliance is designed for outdoor use. It is your responsibility to know and comply with the regulations in force on the public and private thoroughfares where you use the device.

**5. Learn how to use the device in an open and flat location without many other road users around you, and make sure you wear a helmet.**

Always wear sturdy shoes and trousers when using this device. Do not operate this device if you are barefoot or wearing open sandals. Avoid wearing clothing that is excessively loose or has dangling cords or ties, scarves, etc., which could be caught in the wheel. This could lead to choking, falling, and/or a collision.

**6. Do not use the throttle if you are walking alongside the scooter, or make sure you turn it off first.**

**7. Do not ride in rain, snow, puddles, mud or any other wet spot with more than 2cm of water on the ground that would allow water to seep into the unit. To clean your device, follow the instructions in section "MAINTENANCE AND CLEANING".**

Do not use this device if visibility is poor. If you are riding at night or in dark weather, we recommend wearing reflective clothing or equipment, such as a high-visibility jacket or armband. In addition to this recommendation, you should refer to the applicable equipment requirements in the location and country of use.

**8. Do not use this device under the influence of alcohol or other drugs. For your safety, such use is strictly prohibited.**

**9. Do not leave the product within the reach of anyone who could start it without the authorisation of the main user or without prior information and knowledge of these safety measures/guidelines and use.**

If you lend the device to someone, ensure the other person knows how to use it and explain to them all the safety guidelines. The person you are lending the scooter to

must be reminded to follow traffic regulations and to wear protective gear while riding.

To prevent unauthorised use, be sure to remove the key from the ignition between uses, in order to prevent unintentional or intentional misuse.

**10.** This device must be turned off before being folded and stored away. For instructions on this, please refer to the "User guide" section of this manual.

When stopping or charging, because the unit is freewheeling, be sure to store your unit flat and in a convenient location when not in use to prevent unauthorized use or unintentional movement due to its weight.

**11.** Please inspect the unit before each use. If you notice loose parts, low battery alerts, flat tires, excessive wear, strange noises, malfunctioning, or anything else that is abnormal, stop riding the unit immediately and seek professional help.

If the unit is equipped with mechanical brakes, please make sure they are not chafed by cable tension or other problems as this will cause the unit to slow down and not run normally. Also, overheating of the brakes can affect their effectiveness.

Make sure that the steering system is properly adjusted and that all connections and screws are tight and in good condition before each use. If after tightening the bolts, you find that there is any play that may affect safe driving, contact your dealer for more information or service.

Check that all safety devices (braking, lighting) are working properly. The folding system device must be securely locked in its vertical driving position.

Carrying an electric scooter by hand requires good posture and proper handling to avoid injury. It is important to stand up straight, use both hands to lift the scooter, hold the handlebars firmly, and keep the scooter close to your body to avoid hitting other people or objects. Using a shoulder strap to distribute weight can also be helpful, and it is recommended to take breaks if necessary.

**12. DO NOT USE THE DEVICE OR CHARGE ITS BATTERY IN THE FOLLOWING CIRCUMSTANCES:**

- The product is damaged.
- The battery is emitting an abnormal smell and heat.
- Brake controls, or other braking or safety devices (lights) are damaged.

Discontinue use and do not touch any liquid leaking out of the device. Do not expose the device's battery to excessive heat.

- 13.** The battery must not be replaced by the user. Please contact your retailer or the brand's after-sales service for any device modifications or maintenance.
- 14.** The batteries must be disposed of appropriately. If you are unable to return your product to your retailer, place it in the containers provided for this purpose (see the brand's manual for more information) in order to protect the environment.
- 15.** Any opening of the device or product may modify the safety of the device or product, and the brand does not take responsibility for this. Please note that opening the device will void the warranty of the device or product. Should you nevertheless wish to carry out repairs on your device yourself, the brand does not take any responsibility for the reliability of the repairs and potential damage these may incur. Accidents that may occur as a result of these repairs are not the brand's responsibility. In case of doubt or when in need of assistance, contact an authorised retailer or the brand's customer support.

| Pictogram   | Meaning  |
|---|--|
|    | Always read the user manual carefully.   |
|    | An exclamation mark within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance instructions in the device's user manual.  |
|    | This device must not come into contact with water. Do not store the device in a damp environment.  |
|    | The lightning flash with an arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of "dangerous voltage" within the device that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock. |
|    | This symbol indicates that this device is equipped with a double electrical insulation between the power supply's (dangerous) voltage and the parts that are accessible by the user.   |
|    | Caution! Protective equipment including wrist guards, gloves, knee pads, helmet and elbow pads should be worn.   |
|    | Electrical and electronic equipment must be sorted and disposed of separately. Do not dispose of electrical and electronic equipment with normal and unsorted household waste, bring it to a recycling centre instead.                         |
|    | This marking is used on the nameplate to indicate that the equipment operates on direct current only or to identify the corresponding terminals.   |
|   | This marking is used to identify the electronic device comprising the transformer and the electronic circuit, which converts electrical energy to one or more output connectors.   |
|  | This marking is used to identify the electronic device comprising the transformer and the electronic circuit, which converts electrical energy to one or more output connectors.   |
|  | This symbol indicates that the charger reference is indicated in the user manual.  |

## 2. CONTENTS AND TECHNICAL SPECIFICATIONS

### This pack contains:

- Yeep.me 100n electric scooter
- Tools
- Original mains charger
- Starter keys (2 keys provided)
- User manual
- Warranty manual
- CE declaration
- Warranty card **TO BE KEPT** (it contains the device's serial number and manufacture date, essential information for warranty purposes)

### Technical specifications:

|                                  |                             |
|----------------------------------|-----------------------------|
| <b>Battery:</b>                  | Lithium-ion 10 Ah 36 V      |
| <b>Charge time:</b>              | 5-6 h                       |
| <b>Battery life:</b>             | 35 km max*                  |
| <b>Speed:</b>                    | 25 km/h max*                |
| <b>Motor:</b>                    | 350 W (0.35 kW) rated power |
| <b>Charger input-output:</b>     | 100-240 V - 42 V 2 A        |
| <b>Maximum weight supported:</b> | 120 kg                      |
| <b>Device dimensions:</b>        | 1200 × 475 × 1142 mm        |
| <b>Device weight:</b>            | 17.4 kg                     |
| <b>Charger part number:</b>      | FY4202000                   |

\* Generally speaking, range and speed are given as an indication. These vary according to the weight of the user and the conditions of use (slope, outside temperature, humidity, speed and motor load). Specifications may change. These speed and range guidelines do not constitute a contractual commitment on the part of the retailer or the CIBOX INTERACTIVE company.

## 3. USE

### 3.1. DEVICE OVERVIEW



(1). Accelerator, speed, and LED headlights

(2). DIStplay

(3). Brake handle Starter key

(4). Starter key and USB plug

(5). Headlights

(6). Front wheel/motor

(7). Charging port

(8). Folding system


(9). Folding safety

(10). Tail and brake lights

(11). Rear wheel/disc brake

(12). Crutch

⚠ Caution, do not press the mudguard to brake.

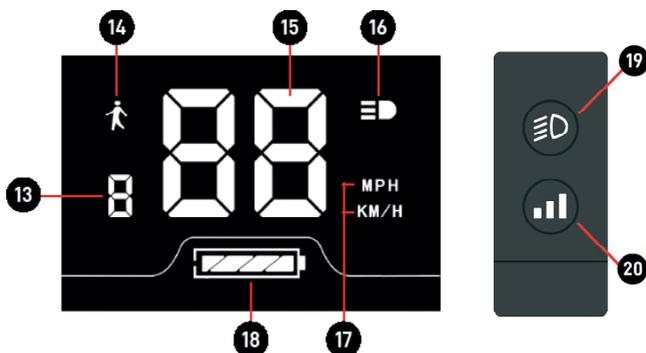

(13). Speed mode (14). Active pedestrian mode icon (15). Instant speed

(16). Headlight activation indicator (17). Speed type indicator (18). Battery level indicator (19). LED headlights activation button (20). Speed change button

• To turn the LED lights on and off, press the button located on the right handle (19).

• The brake light (10). is only active when the LED lighting (16). is on.

- To turn the device on and off: use the starter key provided with the unit. The device turns off automatically after 180 seconds of inactivity.
- To change speed modes: briefly press the speed change button **(20)**.

There are 3 speed modes:

- Mode 1 **(13)**., PEDESTRIAN mode, limited to 6 km/h.
- Mode 2 **(13)**., the ECO mode, limited to 15 km/h.
- Mode 3 **(13)**., the SPORT mode, is limited to 25 km/h.

When mode 1 is activated, the pedestrian icon **(14)**. will be lit.

### 3.2. UNPACKING AND ASSEMBLING THE DEVICE

To unpack the product, it is recommended to have a clear surface that is large enough to unpack and prepare the device. Take the device out of its packaging, making sure to not injure yourself or damage other products or your surroundings. Have someone help you if the product is too heavy for you to handle on your own (the weight of the device is indicated on the packaging).

Before using the product, the handles must be assembled. To do this, unfold the device (see following sections) and install the brake lever and the handles as per the following instructions:

An adult must unpack and assemble the device.

- 1.** Before screwing on the handles, install the braking lever **(3)**. on the left-hand side and adjust the position of the brake lever by screwing it on once the handles have been installed.
- 2.** Use the markings on the handles to help you. **R** marks the right-hand handle and **L** marks the left-hand handle.
- 3.** Screw on each handle in alignment with the handlebar axis. Do not tighten or apply force if the handle is crooked. It should be possible to tighten the handle without applying force.
- 4.** Ensure you have properly tightened the handle once it reaches the stop.

### 3.3. FOLDING/UNFOLDING THE DEVICE

The scooter can be folded and unfolded easily thanks to the release lever **(8)** and the folding/unfolding safety lever **(9)**. You should always perform this operation with care in order to avoid getting pinched or jammed.

#### Unfolding

1. Place the device in front of you in a horizontal position.
2. Start unfolding by pushing the lever **(8)**.
3. Lift the scooter frame by about 90 degrees until you hear a soft click.
4. Lift and close the release lever **(8)** until it fully engages the hinge.
5. If the device is equipped with fold-away handles, set them up by pulling them apart. If not, the handles are already set up in the correct position.
6. The process is complete.

#### Folding

1. Place the device in front of you in a horizontal position.
2. If the device is equipped with folding handles, fold them away to the sides if needed.
3. Unlock the device by lowering the lever **(8)**.
4. Push the folding lever **(9)**.
5. Lower the scooter frame by 90 degrees.
6. The process is complete.

### 3.4. CHARGING AND BATTERY INDICATOR

Charge the battery before first use. To do so, charge the device using the charger supplied.

**WARNING:** All charging operations must be performed with the original charger (charger part number listed in the "CONTENTS AND TECHNICAL DATA" section) supplied with the unit.

The external flexible cable of this transformer cannot be replaced; if the cable is damaged, the transformer must be disposed of.

If in doubt, lost or malfunctioning, do not charge the unit with another charger. A new one should be obtained from your dealer. You will find the email of the support to contact on the last page of the warranty manual.


Next, check the battery charge level before use, using the battery level indicator **(18)**.

**WARNING: The device must be unfolded and on its stand for charging to avoid damaging the charging plug.**

1. Remove the charging port cover and ensure there is no water or any other liquid inside the charging connector, and that it is free of any objects that could cause a short circuit or prevent the plug from being properly and safely plugged in. Next, connect the end of the charging cable to the charging port **(7). BEFORE** connecting the other end to the power supply. **BEFORE** connecting the plug to the mains, ensure that the charger is first connected to the device correctly by referring to the codes on the device.
2. The charger indicator will light up red when charging.
3. The charger indicator will light up green once charging is complete.
4. When charging is complete, disconnect the mains plug from the outlet first, then unplug the charger from the device. Finally, close the cover to prevent liquids or other objects from entering the charging connector.

### 3.5. PREPARATION

For your own safety, we recommend you use this device in comfortable conditions, wearing protection equipment such as a helmet and appropriate protective gear for your joints (knee pads, elbow pads). For your own safety as well as that of others, drive the scooter wearing closed and preferably flat shoes to ensure you have a good grip and stability.

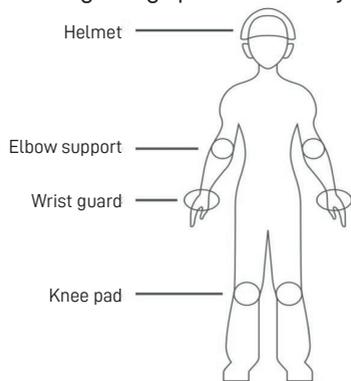

## 3.6. HOW TO USE THE DEVICE (READ BEFORE FIRST USE)

### HELMET USE

We strongly advise you to wear protective gear, at least a helmet, before getting on the device, which must comply with the regulations on personal protective equipment and which must be fastened.

**WARNING!** The device must not be used outside the areas permitted by regulations.

**CAUTION:** The user must comply with the requirements of national regulations when using the device on public roads, including compliance with traffic regulations.

**CAUTION:** Wearing earphones or any device that can emit sound, or using a hand-held telephone, is prohibited.

Wearing a certified high-visibility jacket is compulsory for all users travelling outside built-up areas, at night, or when visibility is insufficient. The manufacturer declines all responsibility if the driver of the device does not comply with the regulations in force.

**WARNING:** it is absolutely necessary to disconnect the charger from the device before switching it on or starting it up.

1. Insert the starter key and turn clockwise to switch on the unit.
2. **ASSISTED START:** Holding the handlebar with both hands, move forward by keeping one foot on the platform and pushing with the other foot. Gradually press the accelerator to start the electrical assistance of the device.
3. As soon as the electric assistance kicks in, put your other foot on the platform.  
**IMPORTANT:** The platform is equipped with an anti-slip device, so it is recommended to check that the traction is adequate before and during any use. Water, grease, snow, or dirt on the platform or inappropriate shoes may affect the grip and safety of the device.
4. The device has 3 speed modes. Refer to section "3.1. Device overview" for information on what the current speed mode indicators are and how to change modes.
5. To stop, slowly come to a halt using the brakes: lever(s) or other devices depending on the model; then, once you have nearly come to a halt, put one foot on the ground to regain your balance. Step off once the scooter has fully stopped.

### 3.7. SPEED LIMITS

The product is designed to travel at a maximum speed of 25 km/h. Ensure you are following the usage restrictions of this product in terms of the road safety norms of the country where you are using it.

### 3.8. DRIVER WEIGHT

The driver's weight cannot exceed 120 kg.

Note: not respecting this weight limit increases the risk of falling or damaging the product.

## 4. MAINTENANCE AND CLEANING

### 4.1. BATTERY

The capacity of lithium batteries decreases after several charging and recharging cycles throughout its lifespan. The concept of life cycle exists for lithium batteries (for example, about 300 on a scooter). This means that from 300 COMPLETE cycles of charges and discharges, the battery will begin to lose its capacity (similar to a smartphone battery).

This partial loss of capacity will not prevent the battery from functioning, but will alter its performances and especially its operating life.

The device must be used and its battery recharged at least once a month: a lithium battery will lose its charge even when the product is off. This is why a battery that has not been charged for several weeks or less could lose some of its capacity and become impossible to recharge.

In addition, it is possible to recharge a lithium battery after each use because there is no memory effect.

**WARNING:** charging the battery must only be done indoors or in a place that is protected from weather (rain, snow, excessive heat...)

**In order to better preserve your device's battery, here are some reminders and instructions for use:**

- Do not unplug the charger before the battery is fully charged.
- Store the product containing the battery in a cool place (temperature > 0°C), preferably around 15°C. Be careful, as excessive heat will also damage the battery.
- Avoid deep discharges.
- Avoid recharging the battery right after use. Allow the device to rest for

between 15 minutes and 1 hour after use before charging.

- Avoid overloads. Do not leave the charger plugged in for more than 24 hours, as it will heat up needlessly.

**Notice:** We recommend recharging the battery, if not in use, after each use and at least once a month.

**Important:** If you are not near a charging point when the battery is down to its last quarter, we recommend switching to eco mode.

**Tip:** As you drive, the battery level indicator on the display may suddenly decrease depending on your driving style and conditions (heavy use of the accelerator, riding uphill, outside temperature below 10°C, etc.). Be aware that the actual battery level displayed will be most accurate when the device is turned off.

## 4.2. INSPECTING AND MAINTAINING YOUR DEVICE

Your product requires routine inspection and maintenance.

This chapter describes maintenance and operation steps.

Before performing the following operations, make sure that the power is off and that the charging cable is unplugged.

### MAINTENANCE AND SPARE PARTS:

Your device requires regular maintenance for your safety but also to increase its life span. Mechanical components should be checked periodically to ensure that worn or worn-out parts are replaced if necessary.

**CAUTION:** When replacing components, original parts must be used in order to maintain the performance and reliability of the device. Only the manufacturer's parts are considered original.

**CAUTION:** The user is solely responsible for the purchase and use of counterfeit parts, which may result in damage to the product, the user or the environment.

Make sure to use appropriate spare parts for the wheels, drivetrain components and the various components of the braking system. If you have any questions, please contact the after-sales service.

The manufacturer cannot be held responsible for improper use or incorrect assembly.

Before each use, carefully check:

- That the handles are fully tightened.
- That the wheels are functioning properly by lifting the device and running the wheels idle.
- The column, the steering tube, nothing must prevent it from turning. The entire steering system must be correctly adjusted and all connecting elements and screws tightened and in good condition.
- Check the tightness of the screws, the front and rear wheels, shock absorbers, and bonnet, and tighten again if necessary. These adjustments may be needed because of vibrations caused by using the device.
- Tyre wear. Tyre pressure if the unit is equipped with air wheels, and inflate as soon as is necessary using a bicycle pump or similar.
- The brakes, drum linings, brake pads, foot brake, depending on the unit. If the unit is equipped with mechanical brakes (disc, drum, foot), ensure they are not rubbing due to cable tension or exhibiting any other problems, as this may cause the unit to slow down and prevent it from operating normally. Overheating may impact the brake's efficiency.
- Check that the electric brake is functioning properly if the unit is equipped with one. If after adjusting you notice looseness that may affect your ability to drive safely, or if an unusual noise appears, or a lack of fluidity is apparent, stop using the unit and contact your dealer for more information or care. If the product, a component, or the battery are worn out, please contact an authorised service centre to repair or recycle your product.

## PERIOD MAINTENANCE AND CHECKS:

### CHARGER

Ensure that the charger cord is not damaged and that the wires are not exposed to avoid short circuits. The input and output sockets must not be damaged or deformed. When using the battery charger, it is important to follow the instructions on the label.

**WARNING:** Only use the **charger supplied with the product.**

### BRAKES

Before each use, check that the brakes are in perfect working order. Check the brakes regularly to prevent accidents due to brake malfunction.

The brake lever (depending on the model) must not come into contact with the handlebars and the cables must not be bent at a sharp angle so that the cables slide with minimum friction. Damaged, frayed or rusty cables must be replaced immediately.



**CAUTION:** The surface of the brakes can become extremely hot during and after operation. You may suffer burns if you come into contact with these hot

surfaces.

**CAUTION:** In rainy or wet weather, braking distances are extended.

### **VIBRATIONS**

When using an electric scooter, vibrations can occur due to a variety of factors such as the quality of the road surface, the condition of the tires, the speed of the scooter, and the quality of the suspension. Uneven or rough roads, poorly inflated or damaged tires, high speeds, and poor suspension can all contribute to vibration on the unit.

### **CABLES**

Make sure that the cable ports are not loose or broken.

### **SCREWS**

Check the screws in the main components and tighten them regularly. Riding the device causes vibrations that loosen the screws over time.

## **4.3. CLEANING YOUR DEVICE**

Follow these instructions and precautions for cleaning the device:

- Unplug all the device's charging cables before cleaning it.
- Never immerse in water.
- Do not use a high-pressure cleaner, water jet or any other appliance or washing method that would allow water to seep into the device.
- Clean the device with a slightly damp sponge or a soft cloth, avoiding the connectors and buttons and making sure water is not allowed to seep into the plugs, circuits or inside the product.
- Do not use water or liquid cleaners directly on the device to clean it.
- Do not use abrasive products or solvents as these could damage the paint on your device.
- Be careful when cleaning and wiping plastic parts.
- Do not use abrasive products or solvents to clean metal or plastic parts.

## **4.4. STORING YOUR DEVICE**

- Fully charge your device before storing it.
- Store your product indoors in a clean and dry place, not exposed to the elements, with an ambient temperature ranging from 0°C to 40°C.

When stopping or charging, be sure to store your scooter flat.

-

## 5. FAQ, WARRANTY & CONFORMITY

### 5.1. FAQ

#### **If your device cannot be unlocked:**

Check that the unlock button can be moved and is not damaged. Check that the entire mechanism is clean before attempting to fold/unfold the device again. If the problem persists, please contact an authorised service centre for repairs.

#### **Your device does not turn on**

Check that the ON/OFF button is not damaged and recharge your device before trying again.

#### **Your device cannot be recharged**

Check that the connections of the product and the original charger are not damaged. In order to identify whether the charger or the device is faulty, check that the charge indicator on the charger is on. When the charger is connected to the mains and to the product, the indicator will be:

- **RED** (indicates that the device is charging)
- **GREEN:** indicates that the device is fully charged.
- **RED-GREEN:** flashing alternatively. This happens when the battery is very low. Wait 15 minutes while staying nearby. If the indicator turns red, the device is now charging normally.

If the indicator keeps flashing, that means there is an issue with the charger or the product (battery, connector...).

If the problem persists, please contact an authorised service centre for repairs.

#### **If the device is not running smoothly:**

This can happen when you overload the engine while the battery is not fully charged. In such a case, it is necessary to press the accelerator more slowly and especially to check that the battery is fully charged.

### 5.2. WARRANTY

For information on warranty conditions and limitations of liability, please refer to the warranty manual provided, or consult it online using the QR code found on the last page or by entering the following address: **[download.yeep.me](https://download.yeep.me)**

### 5.3. CE CONFORMITY

The EC Declaration of Conformity contains the following information: name and address of the manufacturer, signatory, description and identification of the machine as well as all directives and harmonized standards applicable to this device.

For all this information, please refer to the document provided in the packaging, or consult it online using the QR code on the last page or online at [download.yeep.me](http://download.yeep.me)

## 6. ERROR CODES

| N° | Meaning                                       | Action to be taken   |
|----|---|--|
| E1 | Connection problem with the controller        | Discontinue use. Consult your retailer or customer service (please find the customer support email in the index at the end of the warranty manual) indicating your error code.   |
| E2 | Engine problem                                |  |
| E3 | Brake problem                                 |  |
| E5 | Battery level problems                        | Recharge using original charger supplied. If the problem persists, discontinue use and consult your retailer or customer service (please find the customer support email in the index at the end of the warranty manual) indicating your error code. |
| E6 | Controller communication problem              | Discontinue use. Consult your retailer or customer service (please find the customer support email in the index at the end of the warranty manual) indicating your error code.   |
| E7 | Problem with the accelerator                  |  |
| E8 | Connection problem with the controller/engine |  |
| E9 | Connection problem with the controller        |  |







# TROTTINETTE ÉLECTRIQUE

## yeep.me 100n

Veillez lire attentivement ce manuel avant une première utilisation.

Notice originale



Merci pour votre achat.  
Bienvenue chez yeep.me !

## Table des matières

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ</b>                     | <b>28</b> |
| <b>2. CONTENU DE LA BOITE ET DONNÉES TECHNIQUES</b> | <b>33</b> |
| <b>3. PRESENTATION ET UTILISATION DE L'APPAREIL</b> | <b>34</b> |
| <b>4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE</b>                    | <b>39</b> |
| <b>5. FAQ ET CONDITIONS DE GARANTIE</b>             | <b>43</b> |
| <b>6. CODES ERREURS</b>                             | <b>45</b> |

*Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les consignes d'utilisation. Celles-ci vous permettront de comprendre, d'utiliser et d'entretenir correctement ce produit, et de connaître ses performances et fonctionnalités. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure. Si vous cédez le produit veuillez à transmettre le manuel avec celui-ci.*

# 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**1.** Cet appareil est conçu pour se déplacer de façon individuelle, pour les adolescents et les adultes.

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 12 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e) s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Il en va de la responsabilité des parents et convient de ne jamais laisser un enfant sans surveillance utiliser cet appareil.

Le chargeur peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Veillez à n'utiliser que le chargeur fourni avec le produit.

Ne pas transporter une autre personne notamment un ou des enfants ni des biens. Le dépassement de la limite de poids peut être une cause de blessure et d'endommagement de l'appareil. Le poids de l'utilisateur ne signifie pas que sa taille peut convenir à garder le contrôle de l'appareil.

**2.** C'est un appareil de déplacement individuel. Ce n'est donc pas un appareil conçu pour les compétitions, les sports extrêmes et ne doit jamais être utilisé dans un skate park. Vous ne devez pas l'utiliser pour monter ou descendre des escaliers, faire des sauts, franchir des obstacles, réaliser des figures ou des actes dangereux. Cet appareil n'est ni jouet ni un accessoire de fitness. Ne pas laisser les enfants jouer avec.

Ce produit n'a pas été conçu pour un usage à des fins professionnels ou commerciales, telles que : la location, une flotte de véhicules, des déplacements professionnels.

**3.** Cet appareil doit être utilisé avec prudence sur une surface plane, propre, sèche, exempte de graviers et de graisse car l'appareil a besoin de friction entre les roues et le sol pour avancer. Évitez les obstacles, trous, bosses et les grilles d'égouts pouvant provoquer des accidents. Ralentissez sur les dos d'âne.

Tenez-vous à distance des autres usagers et respectez les règles de la sécurité routière. Vous n'êtes pas à l'abri des risques encourus par le comportement des

autres usagers. Anticipez les obstacles et la circulation par une vitesse adaptée. La distance d'arrêt est corrélée à votre vitesse. Evitez les manœuvres et freinages brusques ; l'appareil peut glisser, perdre l'équilibre, voire tomber, même sur une surface lisse et plate. Soyez également vigilant à anticiper les distances de freinages par temps et/ou chaussée humide. Il en va de même avec les piétons qui pourraient traverser sans vous avoir vu. Vous devez toujours être très vigilant et rester à l'écart des autres piétons et usagers sur la voie publique.

**AVERTISSEMENT !** Ne jamais utiliser le produit hors des espaces autorisés par la réglementation.

Veillez à signaler votre présence à l'approche un cycliste ou piéton qui risque de ne pas vous avoir vu ou entendu. Ce produit n'émet pas de nuisance sonore supérieure à 80dB.

**4. ATTENTION !** Cet appareil est conçu pour un usage en extérieur. Il est de votre responsabilité de connaître et de respecter les réglementations en vigueur pour et sur le lieu d'utilisation sur les voies publiques ou privées.

**5.** Effectuez la période d'apprentissage de l'appareil dans un lieu ouvert et plat sans trop d'usagers autour de vous, en prenant soin de porter un casque de protection.

Lorsque vous vous déplacez avec cet appareil, vous devez toujours porter des chaussures solides et un pantalon. Ne faites pas fonctionner cet appareil si vous êtes pieds nus ou si vous portez des sandales ouvertes. Évitez de porter des vêtements trop amples ou munis de cordons ou d'attaches qui pendent, écharpes etc... qui pourraient être happés par la rotation de la roue pouvant entraîner des risques d'étouffement, de chute et/ou de collision.

**6.** Ne pas appuyer sur l'accélérateur si vous marchez en poussant la trottinette ou veillez à l'avoir éteinte avant.

**7.** Ne pas rouler sous la pluie, sous la neige, dans des flaques d'eau, dans la boue ou tout autre point humide de plus de 2cm d'eau au sol qui permettrait à l'eau de s'infiltrer à l'intérieur de l'appareil. Pour le nettoyage de votre appareil, appliquer les consignes de la rubrique «ENTRETIEN ET NETTOYAGE»

Ne pas utiliser cet appareil si la visibilité est mauvaise. Si vous circulez de nuit ou par temps sombre il est recommandé de porter un vêtement ou équipement rétro-réfléchissant (par exemple un gilet, un brassard, ...). Au-delà de cette recommandation, vous devez vous référer aux obligations en vigueur sur le lieu et pays d'utilisation en matière d'équipement.

**8.** Ne pas utiliser cet appareil si vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou de drogues.

**9.** Ne pas laisser le produit à la portée de quelconque personne pouvant démarrer le produit sans l'autorisation de l'utilisateur principal ou sans information et connaissance préalable de ces mesures/consignes de sécurité et utilisation.

Si vous prêtez cet appareil à quelqu'un, veillez à ce qu'il sache comment l'utiliser et lui expliquer toutes ces consignes de sécurité. Vous devez lui rappeler de respecter le code de la route et le port d'un équipement de sécurité adapté.

Afin d'empêcher une utilisation non autorisée veillez à utiliser le dispositif de démarrage par clé en retirant la clé entre chaque utilisation afin de prévenir une mise en route ou toute mauvaise manipulation intentionnelles ou non.

**10.** Cet appareil doit être éteint avant d'être rangé. Pour cela, consultez la rubrique « Guide d'utilisation de l'appareil » de ce manuel.

Lors des arrêts ou pendant la charge, parce que l'appareil reste en roue libre, prenez soin de bien ranger votre appareil à plat et dans un lieu propice, quand vous n'utilisez pas votre véhicule, afin d'éviter que quelqu'un ne s'en serve sans y avoir été autorisé ou qu'il se mette en mouvement de façon involontaire compte tenu de sa masse.

**11.** Veuillez inspecter l'appareil avant chaque utilisation. Si vous remarquez des pièces desserrées, des alertes de niveau de batterie faible, des pneus crevés, une usure excessive, des bruits étranges, un mauvais fonctionnement et tout autre élément anormal, arrêtez immédiatement de rouler avec cet appareil et demandez l'aide de professionnels.

Si l'appareil est équipé de freins mécaniques, veuillez-vous assurer qu'ils ne sont pas en frottement par une tension de câbles ou autre problème car cela entraînerait un ralentissement empêchant l'appareil de rouler normalement. De plus un échauffement des freins peut altérer leur efficacité.

Assurez-vous que le système de direction est correctement réglé et que tous les éléments de raccordement et vis sont bien serrés et en bon état avant chaque utilisation. Si après resserrage des vis, vous constatez qu'il y a un jeu pouvant altérer une conduite en sécurité, contactez votre revendeur pour plus d'information ou pour une intervention.

Vérifiez le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité (freinage, éclairage). Le dispositif du système de pliage doit être bien verrouillé dans sa position verticale de conduite.

Le transport d'un scooter électrique à la main nécessite une bonne posture et des gestes appropriés pour éviter les blessures. Pour cela, il est important de se tenir droit, d'utiliser les deux mains pour soulever le scooter, de tenir fermement le guidon et de garder le scooter près de son corps pour éviter de heurter les autres personnes

ou les objets. L'utilisation d'une sangle d'épaule pour répartir le poids peut également être utile, et il est recommandé de faire des pauses si nécessaire.

**12. NE PAS UTILISER L'APPAREIL OU CHARGER LA BATTERIE DANS LES CIRCONSTANCES SUIVANTES :**

- Le produit est endommagé.
- Une odeur et une chaleur anormales se dégagent de la batterie.
- Les commandes de freins, autres dispositifs de freinage ou de sécurité (éclairages) sont endommagés.

Cessez l'utilisation et ne touchez aucun liquide émanant de l'appareil en cas de fuite. La batterie de l'appareil ne doit jamais être exposée à une chaleur excessive.

**13.** La batterie ne peut pas être remplacée par l'utilisateur. Veuillez consulter le service après-vente de votre revendeur ou la marque pour toute modification/entretien de l'appareil.

**14.** La batterie comme les piles doivent être mises au rebut de manière convenable. En cas d'impossibilité de retourner votre produit auprès de votre revendeur, placez-les dans des containers prévus à cet effet (consultez le support de la marque pour plus d'informations) afin de protéger l'environnement.

**15.** Le nettoyage, l'entretien ou toutes manipulations sur l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants de moins de 12 ans. Le produit doit être rangé hors de portée des enfants. Vérifier le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité (freinage, éclairage). Le dispositif du système de pliage doit être bien verrouillé dans sa position de conduite.

**16.** Toute ouverture de l'appareil ou du produit peut engendrer une modification à la sécurité pour laquelle la marque ne se porte pas responsable. Il est important de noter également que cette ouverture annule la garantie dudit appareil ou produit. Si vous souhaitez malgré tout effectuer les réparations de votre appareil ou produit, la marque décline toute responsabilité quant à la fiabilité de la réparation et des potentiels dommages liés à cette réparation. Un accident qui pourrait survenir à la suite de cette réparation ne sera en rien la responsabilité de la marque. En cas de doute ou besoin d'assistance, veuillez-vous rapprocher d'un revendeur agréé ou du support client de la marque.

| Pictogramme   | Signification   |
|---|---|
|    | Lisez toujours attentivement la notice d'utilisation.   |
|    | Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral indique la présence d'importantes consignes d'utilisation et d'entretien (entretien et réparation) dans la notice d'utilisation de l'appareil.  |
|    | Cet appareil ne doit pas entrer en contact avec l'eau. N'entreposez pas l'appareil dans un endroit humide.  |
|    | L'éclair fléché dans un triangle équilatéral indique la présence d'une « tension dangereuse » à l'intérieur de l'appareil et d'une valeur suffisante pour constituer un risque d'électrocution.   |
|    | Ce symbole indique que cet appareil est muni d'une double isolation électrique entre la tension (dangereuse) de la source d'alimentation et les parties accessibles par l'utilisateur.  |
|    | Attention ! Un équipement de protection comprenant des protections pour les poignets, des gants, des genouillères, un casque et des coudières doit être porté.  |
|    | Les équipements électriques et électroniques doivent être triés et mis au rebut séparément. Ne jetez pas les équipements électriques et électroniques avec les déchets ménagers normaux et non triés, mais rappez-les dans un centre de tri sélectif. |
|    | Ce marquage est utilisé sur la plaque signalétique pour indiquer que l'équipement fonctionne uniquement sur courant continu ou pour identifier les bornes correspondantes.  |
|   | Ce marquage est utilisé pour identifier le dispositif électronique comprenant le transformateur et le circuit électronique, qui convertit l'énergie électrique vers un ou plusieurs connecteurs de sorties.   |
|  | Ce marquage est utilisé pour identifier le dispositif électronique comprenant le transformateur et le circuit électronique, qui convertit l'énergie électrique vers un ou plusieurs connecteurs de sorties.   |
|  | Ce symbole indique que la référence du chargeur est indiquée dans le manuel d'utilisation.  |

## 2. CONTENU ET DONNÉES TECHNIQUES

### Ce pack contient :

- Trottinette électrique yeeep.me 100n
- Outils
- Chargeur secteur d'origine
- Clés de démarrage (2 clés fournies)
- Manuel utilisateur
- Manuel de garantie
- Déclaration CE
- Carte de garantie **A CONSERVER** (elle contient le n° de série de l'appareil et sa date de fabrication, informations indispensables pour la garantie de l'appareil)

### Données techniques :

|                                   |                      |
|-----------------------------------|----------------------|
| <b>Batterie :</b>                 | Lithium-ion 10Ah 36V |
| <b>Temps de chargement :</b>      | 5-6h                 |
| <b>Autonomie :</b>                | 35 km max*           |
| <b>Vitesse :</b>                  | 25 km/h max*         |
| <b>Moteur :</b>                   | 350W (0.35kW)Nominal |
| <b>Chargeur Input-output :</b>    | 100-240V - 42V 2A    |
| <b>Poids maximal supporté :</b>   | 120 Kg               |
| <b>Dimensions de l'appareil :</b> | 1200 x 475 x 1142 mm |
| <b>Poids de l'appareil :</b>      | 17,4 Kg              |
| <b>Référence du chargeur :</b>    | FY4202000            |

\* D'une façon générale, l'autonomie et la vitesse sont données à titre indicatif. Elles varient selon le poids de l'utilisateur et les conditions d'utilisation (pente, température extérieure, hygrométrie, vitesse et sollicitation du moteur). Les spécifications sont susceptibles d'évoluer. Ces indications de vitesse et d'autonomie ne constituent pas un engagement contractuel de la part du revendeur ou de la société CIBOX INTERACTIVE.


## FR 3. UTILISATION

### 3.1. PRÉSENTATION DE L'APPAREIL



- (1). Accélérateur, vitesses et feux LED
- (2). Écran
- (3). Poignée de frein Clé de démarrage
- (4). Clé de démarrage et prise USB
- (5). Phares avant
- (6). Roue avant / moteur
- (7). Port de charge
- (8). Système de pliage
- (9). Sécurité de pliage
- (10). Feu arrière et feu de stop
- (11). Roue arrière / frein à disque
- (12). Béquille

⚠ Attention, ne pas appuyer sur le garde-boue pour freiner.

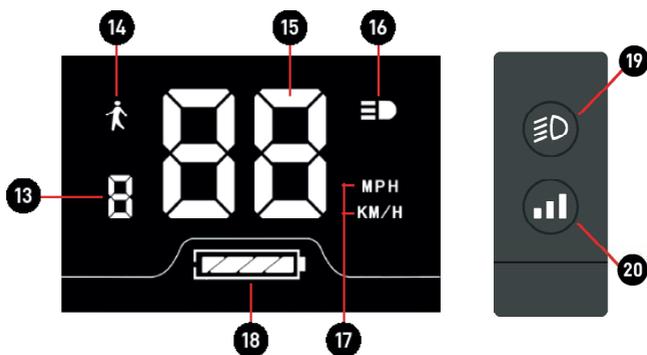

(13). Mode de vitesse (14). Icône mode piéton actif (15). Vitesse instantanée (16). Indicateur activation des feux (17). Indicateur type de vitesse (18). Indicateur niveau de batterie (19). Bouton activation feux LED (20). Bouton de changement de vitesse

• Pour activer ou désactiver les éclairages LED appuyez sur le bouton situé sur la poignée droite (19).

- Le feu de stop **(10)**, n'est actif que lorsque l'éclairage LED **(16)**, est actif.
- Pour allumer/éteindre l'appareil : utilisez la clé de démarrage fournie avec l'appareil. L'appareil s'éteint automatiquement après 180 secondes d'inactivité.
- Pour changer le mode de vitesse de l'appareil : appuyez brièvement sur le bouton de changement de vitesse **(20)**.

Il y a 3 modes de vitesse :

- Le mode 1 **(13)**, le mode PIÉTON, limité à 6km/h.
- Le mode 2 **(13)**, le mode ECO, limité à 15km/h.
- Le mode 3 **(13)**, le mode SPORT, limité à 25km/h.

Lorsque le mode 1 est actif l'icône piéton **(14)**, est allumé.

### 3.2. DÉBALLAGE ET MONTAGE DE L'APPAREIL

Pour déballer le produit, il est conseillé de prévoir une surface dégagée assez grande pour opérer le déballage et la préparation de l'appareil. Sortez l'appareil de son carton en veillant à ne pas vous blesser ou à endommager d'autres produits ou le local autour de vous. Faites vous aider d'une personne si le poids du produit est trop lourd pour vous (le poids est indiqué sur l'emballage).

Avant d'utiliser le produit, il est nécessaire de procéder au montage des poignées. Pour cela, procédez au dépliage (voir sections suivantes) puis installez le levier de frein et les poignées en respectant les indications qui suivent :

Le déballage et le montage doivent être effectués par un adulte.

1. Avant de visser les poignées, installez d'abord la sonnette puis le levier de frein **(3)**, à gauche et réglez la position du levier de frein en le vissant une fois les poignées montées.
2. Utilisez le marquage sur les poignées pour vous aider, **R** pour la poignée droite et **L** pour la poignée gauche.
3. Vissez les poignées une par une en étant dans l'axe du guidon. Ne pas visser et forcer si la poignée est de travers. La poignée doit se visser sans forcer.
4. Veillez à bien serrer la poignée lorsqu'elle aura atteint la butée.

### 3.3. PLIAGE / DÉPLIAGE DE L'APPAREIL

L'appareil peut être plié et déplié aisément grâce au levier de déverrouillage **(8)** et le levier de sécurité pliage/dépliage **(9)**. Toutefois, il convient d'effectuer la manipulation avec précaution pour éviter tout pincement ou coincement.

#### Dépliage

1. Placez l'appareil horizontalement devant vous.
2. Activez le dépliage du produit en poussant le levier **(8)**.
3. Relevez le montant de l'appareil à 90° environ jusqu'à entendre un léger cliquetis.
4. Relevez et fermez le levier de verrouillage **(8)**, jusqu'à ce qu'il pénètre entièrement dans la charnière.
5. Si l'appareil est équipé de poignées rabattables, mettez-les en place en les écartant. Dans le cas contraire, les poignées sont déjà en place.
6. L'opération est alors terminée.

#### Pliage

1. Placez l'appareil horizontalement devant vous.
2. Seulement si l'appareil est équipé de poignées rabattables, repliez-les sur les côtés si vous le souhaitez.
3. Déverrouillez l'appareil en abaissant le levier **(8)**.
4. Poussez le levier de pliage **(9)**.
5. Abaissez le montant de l'appareil à 90°.
6. L'opération est alors terminée.

### 3.4. MISE EN CHARGE ET INDICATEUR DE BATTERIE

Chargez la batterie avant la première utilisation. Pour cela, veuillez recharger cet appareil à l'aide du **chargeur fourni**.

**MISE EN GARDE :** Toutes les opérations de charge doivent être impérativement effectuées avec le chargeur d'origine (référence du chargeur indiquée dans la section «CONTENU ET DONNÉES TECHNIQUES») fourni avec l'appareil.

Le câble souple externe de ce transformateur ne peut pas être remplacé ; en cas d'endommagement du cordon, il convient de mettre le transformateur au rebut.

En cas de doute, de perte ou de non fonctionnement, ne pas charger l'appareil avec un autre chargeur. Il convient de vous en procurer un nouveau auprès de votre revendeur. Vous trouverez l'email du support à contacter en dernière page du manuel de garantie.

Par la suite, vérifiez le niveau de charge de la batterie avant toute utilisation, grâce à l'indicateur de niveau de batterie **(18)**.



**ATTENTION: L'appareil doit être déplié lors de la charge et sur sa béquille pour ne pas endommager la prise de charge.**

1. Retirez le capuchon du port de chargement et veuillez vous assurer que le connecteur de charge ne contient pas d'eau ou autre liquide, objet pouvant causer un court circuit ou empêcher la prise du chargeur de s'enficher correctement et en toute sécurité. Branchez ensuite l'embout du câble de chargement au port de chargement **(7). AVANT** de brancher l'autre embout à la source d'alimentation. Assurez vous de toujours brancher en premier et correctement le chargeur sur l'appareil en suivant les dispositifs détrompeurs **AVANT** de brancher ensuite la prise sur le secteur.


2. Le voyant du chargeur s'allume en rouge pendant le chargement.

3. Le voyant du chargeur s'allume en vert une fois le chargement terminé.

4. Lorsque le chargement est terminé, débranchez dans l'ordre la prise du secteur en premier, puis débranchez le connecteur du chargeur sur l'appareil. Enfin, refermez bien le bouchon pour empêcher la pénétration de liquide ou autre objet dans le connecteur de charge.

### 3.5. PRÉPARATION

Pour votre sécurité, nous vous recommandons d'utiliser cet appareil dans des conditions confortables avec un équipement de protection tel qu'un casque, des gants et des protections appropriées pour vos articulations (genouillères, coudières). Pour votre sécurité et celles des autres, vous devez conduire et utiliser l'appareil en portant des chaussures fermées ; et de préférence plates afin d'avoir une bonne adhérence et stabilité.

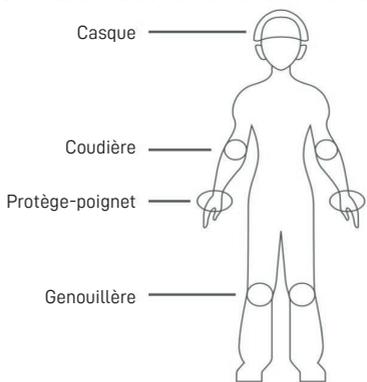

### 3.6. COMMENT UTILISER L'APPAREIL (à lire avant toute première utilisation)

#### PORT DU CASQUE

Nous vous conseillons fortement de vous équiper avant de monter sur l'appareil, d'un casque au minimum, qui doit être conforme à la réglementation relative aux équipements de protection individuelle et qui doit être attaché.



**AVERTISSEMENT** : L'appareil ne doit pas être utilisé hors des espaces autorisés par la réglementation.

**ATTENTION** : L'utilisateur doit se conformer aux exigences de la réglementation nationale lorsque l'appareil est utilisé sur la voie publique et notamment le respect du code de la route.

**ATTENTION** : Il est interdit de porter à l'oreille des écouteurs ou tout appareil susceptible d'émettre du son, ou d'utiliser le téléphone tenu en main.

Le port d'un gilet rétro-réfléchissant certifié est obligatoire pour tout utilisateur, circulant hors agglomération, la nuit, ou lorsque la visibilité est insuffisante. Le fabricant décline toutes responsabilités si le conducteur de l'appareil ne respecte pas la réglementation en vigueur.

**ATTENTION**: il est impératif de débrancher le chargeur de l'appareil avant de l'allumer ou le démarrer.

**1.** Insérez la clé de démarrage et tournez-la vers la droite pour allumer l'appareil.

**2. DÉMARRAGE ASSISTÉ** : En maintenant le guidon à deux mains, avancez en posant un pied sur le plateau tout en poussant le sol avec le second pied. Actionnez progressivement l'accélérateur pour démarrer l'assistance électrique de l'appareil.

**3.** Dès que l'assistance électrique prend le relai, vous pouvez poser le second pied sur le plateau.

**IMPORTANT** : Le plateau est équipé d'un dispositif antidérapant, pour autant il est conseillé de vérifier que l'adhérence est bonne avant et pendant toute utilisation. La présence d'eau, de matières grasses, de neige, terre... sur le plateau ou les chaussures peuvent générer un manque d'adhérence et altérer la sécurité.

**4.** L'appareil dispose de 3 modes de vitesses. Référez-vous à la partie « 3.1. Présentation de l'appareil » pour voir quels sont les indicateurs du mode de vitesse actif et comment en changer.

**5.** Pour s'arrêter, freinez progressivement à l'aide des freins : levier(s) ou autres

dispositifs selon modèles ; puis quand vous êtes quasiment à l'arrêt, posez un pied au sol afin de retrouver l'équilibre. Enfin descendez entièrement lorsque l'appareil est entièrement à l'arrêt.

### 3.7. LIMITES DE VITESSE

Le produit est conçu pour rouler à une vitesse maximale de 25 km/h. Veuillez cependant à respecter les restrictions d'utilisation de votre produit conformément aux règles de sécurité routière applicables dans le pays.

### 3.8. POIDS DU CONDUCTEUR

Le poids du conducteur ne doit pas être supérieur à 120 kg. A noter : le non-respect de cette limite de poids accroît le risque de chute ou d'endommagement du produit.

## 4. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

### 4.1. BATTERIE



Une batterie au lithium perd de sa capacité au fil des cycles de charge et décharge tout au long de sa durée de vie. La notion de cycle de vie existe sur les batteries lithium (env. 300 sur une trottinette par exemple). c'est à dire qu'à partir de 300 cycles COMPLETS de charges et décharges, la batterie commencera à perdre de sa capacité (exemple du smartphone).

Cette perte de capacité partielle n'empêche pas la batterie de fonctionner mais altère ses performances et notamment son autonomie.

Il est impératif d'utiliser l'appareil et surtout de recharger au moins une fois par mois sa batterie : en effet, une batterie au lithium se décharge seule même lorsque le produit est éteint. C'est pourquoi une batterie sans recharge pendant plusieurs semaines ou moins pourrait perdre de sa capacité et être dans l'impossibilité de se recharger.

De plus, Il est possible de recharger une batterie au lithium après chaque utilisation car il n'y a pas d'effet mémoire.

**ATTENTION :** la charge de la batterie doit s'effectuer exclusivement en intérieur ou dans un local à l'abri des intempéries (pluie, neige, chaleur excessive...)

**Afin de préserver au mieux la batterie de votre appareil, quelques rappels et conseils d'usage :**

- Ne débranchez pas le chargeur avant que la batterie soit complètement

chargée.

- Stocker le produit contenant la batterie dans un endroit frais (température > 0°) la plus proche possible des 15°C. Attention, la chaleur excessive détériore également la batterie.
- Éviter les décharges profondes.
- Éviter les recharges à chaud. Laisser reposer l'appareil 15 minutes à 1 heure après utilisation avant de la recharger.
- Éviter les surcharges. Ne pas laisser le chargeur branché plus de 24 heures car il chauffe inutilement.

**Remarque:** Nous vous recommandons de recharger la batterie, en cas de non-utilisation, après chaque utilisation et au minimum une fois par mois.

**Important :** Lorsqu'il ne reste qu'un quart de batterie, si votre trajet pour rejoindre le lieu de recharge n'est pas proche, nous vous conseillons de passer en éco-mode.

**Conseil :** Lorsque vous roulez l'indicateur de niveau de batterie sur l'écran peut diminuer instantanément selon votre mode de conduite (grande sollicitation de l'accélérateur, trajet sur en côte, température extérieure inférieure à 10°C...). Sachez que le niveau réel de la batterie s'affichera de façon plus juste quand l'appareil est à l'arrêt.

## 4.2. INSPECTION ET MAINTENANCE DE VOTRE APPAREIL

Votre produit demande une inspection et de la maintenance de routine.

Ce chapitre décrit les étapes d'entretien et de fonctionnement.

Avant d'effectuer les opérations suivantes assurez-vous que l'alimentation est coupée et le câble de charge est débranché.

### ENTRETIEN ET PIÈCES DE RECHANGE :

Votre appareil nécessite un entretien régulier pour votre sécurité mais aussi pour augmenter sa durée de vie. Il est important de contrôler les éléments mécaniques périodiquement afin d'assurer le cas échéant un remplacement des pièces usées ou présentant des traces d'usures.

**ATTENTION :** Lors d'un remplacement de composants il est important d'utiliser des pièces d'origine afin de conserver les performances et la fiabilité de l'appareil. Ne sont considérées comme pièces d'origine, que les pièces du fabricant.

**ATTENTION :** Il revient de la responsabilité de l'utilisateur en cas d'achat et d'utilisation de faux (contrefaçon) qui par la suite entrainerait des dommages au produit, à la personne ou à son environnement.

Veiller à utiliser des pièces de rechange appropriées concernant les roues, les éléments de transmission et les différents éléments du système de freinage. En cas

de besoin ou de question, se rapprocher du service SAV.

Le fabricant ne pourra pas être tenu comme responsable en cas d'utilisation inappropriée ou d'un mauvais montage.

Avant chaque utilisation de l'appareil il convient de vérifier attentivement :

- Le serrage des poignées.
- Le bon fonctionnement des roues en soulevant l'appareil et en les faisant tourner à vide.
- La colonne, le tube de direction, rien ne doit l'empêcher de tourner. Tout le système de direction doit être correctement réglé et tous les éléments de raccordement et vis bien serrés et en bon état.
- Le serrage des vis de la roue avant, de la roue arrière, des amortisseurs, du capot et resserrer si nécessaire. Les vibrations occasionnées par la conduite de l'appareil sont à l'origine de ces besoins d'ajustements.
- L'usure des pneus. La pression des pneus si l'appareil est équipé de roues gonflables et gonfler dès que nécessaire à l'aide d'une pompe à vélo ou équivalent.
- Les freins, les garnitures de tambours, les plaquettes de frein, frein à pied en fonction de l'équipement de l'appareil. Si l'appareil est équipé de freins mécaniques (disque, tambour, pied...), veuillez vous assurer qu'ils ne sont pas en frottement par une tension de câbles ou autre problème car cela entraînerait un ralentissement empêchant l'appareil de rouler normalement. De plus un échauffement des freins peut altérer leur efficacité.
- Le bon fonctionnement du frein électronique si l'appareil en est équipé.

Si après les différents resserrages, vous constatez qu'il y a un jeu pouvant altérer une conduite en sécurité, si un bruit inhabituel apparaît, ou un défaut de fluidité est visible, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez votre revendeur pour plus d'information ou pour une intervention. Si le produit, un composant ou la batterie sont usés, veuillez vous rapprocher d'un centre agréé pour la réparation ou le recyclage de votre produit.

## ENTRETIEN ET VÉRIFICATION PÉRIODIQUES :

### CHARGEUR

Veiller à ce que le cordon du chargeur ne soit pas abimé ou que les fils soient apparents pour éviter les courts-circuits. Les prises d'entrée et de sortie ne doivent pas être endommagées ni déformées.

Lors de son utilisation il est important de suivre les instructions figurant sur l'étiquette du chargeur de batterie.

**ATTENTION :** Veiller à n'utiliser que **le chargeur fourni avec le produit.**

### FREINS

Avant chaque utilisation, vérifiez que les freins sont en parfait état de marche. Contrôler régulièrement le freinage pour prévenir des accidents dus à un dysfonctionnement des freins.

Le levier de frein (en fonction du modèle) ne doit pas venir en contact avec le guidon

et les gaines ne doivent pas subir de trajectoires à angle fermé afin que les câbles coulisent avec le minimum de frottement. Les câbles endommagés, effilochés, rouillés doivent être immédiatement changés.



**ATTENTION** : La surface des freins peut devenir extrêmement chaude ou brûlante pendant et après le fonctionnement. Vous pouvez subir des brûlures en entrant en contact avec ces surfaces chaudes.

**AVERTISSEMENT** : En cas de pluie ou de temps humide, les distances de freinage sont allongées.

**VIBRATIONS** : Lors de l'utilisation d'une trottinette électrique, des vibrations peuvent se produire en raison de différents facteurs tels que la qualité de la surface de la route, l'état des pneus, la vitesse de la trottinette et la qualité de la suspension. Des routes inégales ou rugueuses, des pneus mal gonflés ou endommagés, une vitesse élevée et une suspension de mauvaise qualité peuvent tous contribuer aux à générer des vibrations sur l'appareil.

## CÂBLES

Veiller à ce que les les ports des câbles ne soient pas desserrés ou cassés.

## VIS

Contrôler les vis dans les pièces principales, et veillez à les resserrer régulièrement. Les vibrations de l'appareil lors de la conduite occasionnent des vibrations qui desserrent les vis.

## 4.3. NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL

Veillez suivre ces quelques consignes et précautions pour le nettoyage de l'appareil :

- Débrancher tous les câbles de chargement de l'appareil avant de le nettoyer.
- Ne jamais l'immerger dans l'eau.
- Ne jamais utiliser de nettoyeur haute pression, jet d'eau ou tout autre appareil et méthode de lavage qui permettrait à l'eau de s'infiltrer à l'intérieur de l'appareil.
- Nettoyer l'appareil avec une éponge légèrement humide ou un chiffon doux en évitant les connecteurs et les boutons et en veillant à ne pas faire pénétrer de l'eau sur les prises, circuits ou à l'intérieur du produit.
- Ne pas mettre de l'eau ni des nettoyants liquides directement sur le produit pour le nettoyer.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants qui pourraient endommager la peinture de votre appareil.
- Soyez prudent(e) lorsque vous nettoyez et essuyez les parties en plastique.
- N'utiliser pas d'abrasifs ou de solvants pour nettoyer les parties en métal ou plastique.

#### 4.4. ENTREPOSER VOTRE APPAREIL

- Recharger complètement votre produit avant de le ranger.
  - Ranger votre produit à l'intérieur, non exposé aux intempéries, dans un endroit propre et sec avec une température ambiante comprise entre 0° et 40°C.
- Lors des arrêts ou pendant la charge, prenez soin de bien ranger votre trottinette à plat.

## 5. FAQ, GARANTIE & CONFORMITÉ

### 5.1. FAQ

#### **Si votre appareil ne se déverrouille pas :**

Vérifier que le bouton de déverrouillage est mobile et qu'il n'est pas endommagé. Vérifier que l'ensemble du mécanisme est propre avant toute nouvelle tentative de pliage/dépliage. Si le problème persiste, veuillez-vous rapprocher d'un centre agréé pour la réparation.

#### **Votre appareil ne s'allume pas**

Vérifier que le bouton ON/OFF n'est pas endommagé, et rechargez votre appareil avant de faire une nouvelle tentative.

#### **Votre appareil ne se recharge pas**

Vérifier que la connectique du produit et du chargeur d'origine ne soient pas endommagées.

Afin d'identifier si c'est le chargeur ou l'appareil qui est en défaut, vérifiez que le voyant de charge sur le chargeur est allumé correctement. Lorsque le chargeur est branché au secteur et au produit, le voyant peut être :

- **ROUGE** non clignotant (signifie que l'appareil charge)
- **VERT** : signifie que l'appareil est chargé.
- **ROUGE – VERT** : clignotant de façon alternative. Cela peut arriver quand la batterie est très faible. Attendre 15 minutes en restant à proximité. Si le voyant passe au rouge, c'est que la charge normale a débuté.

Si le voyant reste clignotant c'est qu'il y a un problème de chargeur ou sur le produit (batterie, connecteur...).

Si le problème persiste, veuillez vous rapprocher d'un centre agréé pour la réparation.

**Si l'appareil fonctionne de manière saccadée :**

Si vous sollicitez le moteur fortement alors que la batterie n'est pas complètement chargée, cela peut arriver. Il faut soit alors doser plus faiblement l'accélérateur et surtout vérifier que la batterie est bien chargée.

**5.2. GARANTIE**

Pour toutes informations sur les conditions de garantie et limites de responsabilité veuillez vous référer au manuel de garantie fourni, ou consultez la en ligne à l'aide du QR code figurant en dernière page ou en ligne sur **download.yeep.me**

**5.3. CONFORMITÉ CE**

La déclaration de conformité CE contient les informations suivantes : nom et adresse du fabricant, signataire, description et identification de la machine ainsi que l'ensemble des directives et normes harmonisées applicables à cet appareil.

Pour connaître toutes ces informations, veuillez vous référer au document fourni dans l'emballage, ou consultez la en ligne à l'aide du QR code figurant en dernière page ou en ligne sur **download.yeep.me**

## 6. CODES D'ERREURS

| N° | Signification                            | Action à mener   |
|----|--|--|
| E1 | Problème de connexion avec le contrôleur | Ne pas utiliser le produit. Consultez votre revendeur ou le service client (retrouvez l'email du support dans le tableau à la fin du manuel de garantie) en indiquant votre code erreur.   |
| E2 | Problème moteur                          |  |
| E3 | Problème de frein                        |  |
| E5 | Problème de niveau de batterie           | Recharger à l'aide du chargeur d'origine fourni. Si le problème persiste, ne pas utiliser le produit et consultez votre revendeur ou le service client (retrouvez l'email du support dans le tableau à la fin du manuel de garantie) en indiquant le code erreur |
| E6 | Problème de communication contrôleur     | Ne pas utiliser le produit. Consultez votre revendeur ou le service client (retrouvez l'email du support dans le tableau à la fin du manuel de garantie) en indiquant le code erreur   |
| E7 | Problème avec l'accélérateur             |  |
| E8 | Problème de connexion moteur/contrôleur  |  |
| E9 | Problème de connexion avec le contrôleur |  |





# SCOOTER ELÉCTRICO

## yeep.me 100n

Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar por primera vez

Manual original



Gracias por su compra.  
¡ Bienvenido a yeep.me !

## Índice

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD</b>                    | <b>50</b> |
| <b>2. CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS</b>         | <b>55</b> |
| <b>3. USO</b>   | <b>56</b> |
| <b>4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO</b>                      | <b>61</b> |
| <b>5. PREGUNTAS FRECUENTES, GARANTÍA Y CUMPLIMIENTO</b> | <b>65</b> |
| <b>6. CÓDIGOS DE ERROR</b>                              | <b>67</b> |

*Antes de utilizar el producto, lea atentamente las instrucciones de uso. Le permitirán comprender, utilizar y mantener de forma correcta el producto y conocer todas sus características y funcionalidades.*

*Conserve este manual para futuras consultas. Entregue este manual junto al patinete si lo cede a alguien.*

# 1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

**1.** Este patinete ha sido diseñado para el desplazamiento individual de adolescentes y adultos.

Los niños menores de 12 años no deben utilizar el aparato, realizar la limpieza, el mantenimiento, ni ninguna otra reparación.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 12 años y personas con alguna discapacidad física, sensorial o mental, o sin experiencia ni conocimientos, siempre que estén vigilados debidamente, hayan recibido las instrucciones adecuadas y sean conscientes de los peligros inherentes. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben estar a cargo de niños sin la debida supervisión. La responsabilidad recae en los padres y nunca se debe permitir a los niños sin supervisión utilizar el patinete. El producto se debe guardar fuera del alcance de los niños.

El cargador puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia o conocimientos, si están debidamente supervisados o si han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y son conscientes de los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión. Utilice únicamente el cargador suministrado con el producto.

No utilice el patinete para transportar a otras personas ni bienes. Exceder la carga máxima puede provocar lesiones y daños en el patinete. El peso del usuario no es indicativo de que su tamaño sea adecuado para mantener el control del patinete.

**2.** El patinete está previsto para desplazamientos individuales. Este no es un patinete diseñado para competiciones ni deportes extremos, por lo que nunca se debe utilizar en pistas para patinetes. No lo utilice para subir ni bajar escaleras. Tampoco lo debe usar para realizar saltos, superar obstáculos, hacer piruetas ni trucos peligrosos. Este patinete no es un juguete ni un accesorio gimnástico.

Este patinete no ha sido diseñado para fines profesionales ni comerciales, como pueden ser el alquiler, las flotas de vehículos o los desplazamientos profesionales.

**3.** Este equipo debe manejarse con cuidado sobre una superficie nivelada, limpia, seca, sin gravilla ni grasa, ya que el equipo requiere fricción entre las ruedas y el suelo para moverse. Evite obstáculos, agujeros, baches y rejillas de alcantarillado que puedan causar accidentes. Reduzca la velocidad en los badenes.

Mantén la distancia con los demás usuarios de la carretera y respeta las normas de circulación. No eres inmune a los riesgos derivados del comportamiento de otros usuarios. Anticípate a los obstáculos y al tráfico con una velocidad adaptada.

La distancia de frenado es correlativa a tu velocidad. Evite las maniobras y los frenazos bruscos; la máquina puede resbalar, perder el equilibrio o incluso caer, incluso sobre una superficie lisa y plana. Tenga cuidado también de prever las distancias de frenado con tiempo húmedo y/o sobre pavimento mojado. Lo mismo se aplica a los peatones que pueden cruzar sin verle. Debes estar siempre muy atento y mantenerte alejado de otros peatones y usuarios de la vía pública. En aceras, zonas peatonales, edificios o cualquier otro lugar dedicado a los peatones, debe circular con su scooter en la mano.

**ADVERTENCIA** Nunca utilice el producto fuera de las zonas autorizadas por la normativa. Asegúrese de señalar su presencia cuando se acerque a un ciclista o peatón que pueda no haberle visto u oído. Este producto no emite un nivel de ruido superior a 80dB.

**4. ¡Atención!** Este patinete está diseñado para su uso en exteriores. Usted es responsable de conocer y respetar las normas vigentes de uso en las vías públicas o privadas.

**5.** Realice el periodo de aprendizaje del patinete en un lugar abierto y plano y sin muchos usuarios alrededor, llevando el casco de protección en todo momento.

Cuando se desplace con el patinete, siempre debe llevar zapatos resistentes y un pantalón. No utilice este patinete con los pies descalzos ni con sandalias abiertas. No lleve ropa demasiado amplia o con cordones o partes que cuelguen, bufandas, etc., que podrían pillarse con las ruedas. Ello podría conllevar riesgos de asfixia, caída y/o colisión.

**6.** No accione el acelerador mientras vaya caminando y empujando el patinete o asegúrese de haberlo apagado antes.

**7.** No conduzca bajo la lluvia, nieve, charcos, barro o cualquier otro lugar húmedo con más de 2 cm de agua en el suelo que permita que el agua se filtre en la unidad. Para limpiar el aparato, siga las instrucciones del apartado "MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA".

No utilice este patinete si la visibilidad es reducida. Si circula de noche o en entornos oscuros, se recomienda llevar ropa o dispositivos reflectantes (p. ej., un chaleco, un brazalete, etc.). Además de esta recomendación, debe cumplir con las obligaciones vigentes en relación con el equipamiento del territorio o el país donde se encuentre.

**8.** No utilice este patinete si se encuentra bajo la influencia del alcohol o las drogas. Por su seguridad, se prohíbe categóricamente dicho uso.

**9.** No deje el producto al alcance de ninguna persona que pueda arrancarlo sin el permiso del usuario principal o sin contar previamente con la información ni los

conocimientos concernientes a las medidas e instrucciones de seguridad y uso.

Si le presta el patinete a alguien, asegúrese de que sepa cómo utilizarlo y explíquele todas las instrucciones de seguridad. Debe recordarle que respete las normas de tráfico y lleve equipamiento de seguridad apropiado.

Con el fin de impedir un uso no autorizado, asegúrese de utilizar el dispositivo de arranque por llave y retire la llave después de cada uso para evitar la puesta en marcha o un uso indebido, ya sea intencionado o no.

**10.** Debe apagar el patinete antes de plegarlo y guardarlo. Para ello, consulte la sección "Guía de uso del patinete" de este manual.

Cuando se detenga o se cargue el dispositivo, ya que es de rueda libre, asegúrese de que el dispositivo se almacene en posición plana y en un lugar adecuado cuando no se utilice, para evitar un uso no autorizado o un movimiento involuntario debido a su masa.

**11.** Por favor, inspeccione la unidad antes de cada uso. Si observa piezas sueltas, alertas de batería baja, neumáticos desinflados, desgaste excesivo, ruidos extraños, mal funcionamiento o cualquier otra cosa anormal, deje de utilizar la unidad inmediatamente y busque ayuda profesional.

Si la unidad está equipada con frenos mecánicos, asegúrese de que no estén rozados por la tensión del cable u otros problemas, ya que esto hará que la unidad se ralentice y no funcione con normalidad. Además, el sobrecalentamiento de los frenos puede afectar a su eficacia.

Asegúrese de que el sistema de dirección está correctamente ajustado y de que todas las conexiones y tornillos están apretados y en buen estado antes de cada uso. Si después de apretar los tornillos, observa que existe alguna holgura que pueda afectar a la seguridad de la conducción, póngase en contacto con su concesionario para obtener más información o servicio.

Compruebe que todos los dispositivos de seguridad (frenado, iluminación) funcionan correctamente. El dispositivo del sistema de plegado debe estar bien bloqueado en su posición de conducción vertical.

Transportar un scooter eléctrico a mano requiere una buena postura y un manejo adecuado para evitar lesiones. Es importante mantenerse erguido, utilizar ambas manos para levantar el scooter, sujetar firmemente el manillar y mantener el scooter cerca del cuerpo para evitar golpear a otras personas u objetos. Utilizar una correa para el hombro para distribuir el peso también puede ser útil, y se recomienda hacer descansos si es necesario.

**12. NO UTILICE EL PATINETE NI CARGUE LA BATERÍA EN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:**

- El producto está dañado.
- La batería desprende un olor anómalo y se sobrecalienta.
- Los mandos de los frenos y otros dispositivos de frenado o seguridad (iluminación) están dañados.

Cese el uso y no toque ningún líquido que pueda salir del patinete en caso de fuga. Nunca exponga la batería del patinete a un calor excesivo.

**13.** El usuario no debe reemplazar la batería. Consulte con el servicio posventa de su distribuidor o con el fabricante antes de realizar cualquier modificación o mantenimiento del patinete.

**14.** Tanto la batería como las pilas se deben eliminar debidamente. En caso de que no pueda devolvérselas al distribuidor, llévelas a los contenedores previstos a tal efecto con vistas a proteger el medioambiente (consulte con el fabricante para obtener más información).

**15.** La apertura del patinete puede dar lugar a modificaciones en cuanto a la seguridad de las que el fabricante no se hará responsable. Además, tenga en cuenta que la apertura del patinete anula su garantía. Si, a pesar de todo, desea llevar a cabo una reparación del patinete, el fabricante rechaza cualquier tipo de responsabilidad respecto a la reparación y a los posibles daños como consecuencia de dicha reparación. Cualquier accidente que se pueda producir como consecuencia de dichas reparaciones no será en absoluto responsabilidad del fabricante. En caso de duda o si necesita ayuda, consulte con su distribuidor autorizado o con el Servicio de Atención al Cliente del fabricante.

| Pictograma  | Significado  |
|---|--|
|    | Lea atentamente el manual de instrucciones.  |
|    | El signo de exclamación en el interior de un triángulo equilátero indica la presencia de instrucciones de uso y mantenimiento importantes (mantenimiento y reparación) en el manual de instrucciones del patinete.                 |
|    | El patinete no debe entrar en contacto con el agua. No almacene el patinete en lugares húmedos.  |
|    | El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero indica la presencia de una "tensión peligrosa" en el interior del patinete y de un valor lo suficientemente alto como para entrañar un peligro de electrocución.     |
|    | Este símbolo indica que el patinete está provisto de un doble aislamiento eléctrico entre la tensión (peligrosa) de la fuente de alimentación y las partes a las que el usuario tiene acceso.                                      |
|    | ¡Atención! Se debe llevar un equipo de protección conformado por muñequeras, guantes, rodilleras, casco y coderas.   |
|    | Los equipos eléctricos y electrónicos se deben clasificar y desechar de forma separada. No tire los equipos eléctricos y electrónicos junto a los desechos domésticos comunes y sin clasificar; llévelos a un centro de reciclaje. |
|    | Este símbolo en la placa de características se usa para indicar que el equipo funciona únicamente con corriente continua o para identificar los bornes correspondientes.   |
|  | Este símbolo identifica el dispositivo electrónico —compuesto por el transformador y el circuito electrónico— que convierte la energía eléctrica hacia uno o más conectores de salida.   |
|  | Este símbolo identifica el dispositivo electrónico que comprende el transformador y el circuito electrónico, que convierte la energía eléctrica hacia uno o más conectores de salida.  |
|  | Este símbolo indica que la referencia del cargador está indicada en el manual del usuario.   |

## 2. CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SP

### Este paquete contiene:

- Patinete eléctrico yeeep.me 100n
- Herramientas
- Un cargador conectable a la red eléctrica
- Llaves de arranque (2 llaves suministradas)
- Manual de usuario
- Manual de garantía
- Declaración CE de conformidad
- **CONSERVE** el certificado de garantía (contiene el n.º de serie del patinete y su fecha de fabricación, datos indispensables para la garantía del patinete)

### Especificaciones técnicas:

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| <b>Batería:</b>                     | Ion de litio de 10 Ah y 36 V |
| <b>Tiempo de carga:</b>             | 5-6 h                        |
| <b>Autonomía:</b>                   | 35 km, como máx.*            |
| <b>Velocidad:</b>                   | 25 km/h, máx.*               |
| <b>Motor:</b>                       | 350 W (nominal)              |
| <b>Entrada/salida del cargador:</b> | 100-240 V   42 V y 2 A       |
| <b>Carga máxima:</b>                | 120 kg                       |
| <b>Dimensiones del patinete:</b>    | 1200 x 475 x 1142 mm         |
| <b>Peso del patinete:</b>           | 17,4 kg                      |
| <b>Referencia del cargador:</b>     | FY4202000                    |


\* La autonomía y la velocidad se ofrecen con fines ilustrativos. Varían según el peso del usuario y las condiciones de uso (pendiente, temperatura exterior, humedad del aire, velocidad y el esfuerzo al que se somete el motor). Las especificaciones están sujetas a cambios. Estas indicaciones de velocidad y autonomía no constituyen ningún compromiso contractual por parte del distribuidor ni de la empresa CIBOX INTERACTIVE.

## 3. USO

### 3.1. PRESENTACIÓN DEL APARATO



- (1). Acelerador, velocidades y luces led
  - (2). Pantalla
  - (3). Manilla de freno/llave de arranque
  - (4). Llave de arranque y toma USB
  - (5). Faros delanteros
  - (6). Rueda delantera/motor
  - (7). Puerto de carga
  - (8). Sistema de plegado
  - (9). Seguridad de plegado
  - (10). Luz trasera y luz de parada
  - (11). Rueda trasera/freno de disco
  - (12). Pata de cabra
- ⚠ Cuidado, no presione el guardabarros para frenar.

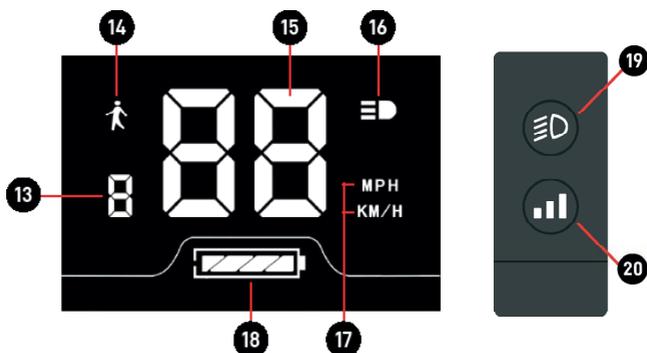

(13). Modo de velocidad (14). Icono de peatón activo (15). Velocidad instantánea (16). Indicador de activación de las luces (17). Indicador de tipo de velocidad (18). Indicador de nivel de batería (19). Botón de activación de las luces led (20). Botón de cambio de velocidad

- Para activar o desactivar las luces led, pulse el botón situado en la manilla derecha (19).
- La luz de parada (10). solo se activa si la luz led (16). se activa.

- Para encender/apagar el patinete, utilice la llave de arranque suministrada con el aparato. El patinete se apaga automáticamente después de 180 segundos de inactividad.
- Para cambiar el modo de velocidad del patinete, pulse brevemente el botón de cambio de velocidad **(20)**.

Hay 3 modos de velocidad:

- El modo 1 **(13)**., el modo PEATÓN, está limitado a 6 km/h.
- El modo 2 **(13)**., el modo ECO, está limitado a 15 km/h.
- El modo 3 **(13)**., el modo SPORT, está limitado a 25 km/h.

Si el modo 1 está activado, el icono de peatón **(14)**. se ilumina.

### 3.2. DESEMBALAJE Y MONTAJE DEL PATINETE

Para desembalar el patinete, se aconseja hacerlo en una superficie despejada y lo suficientemente grande para su preparación. Saque el patinete de la caja teniendo cuidado de no lesionarse, dañar otros productos ni ocasionar daños en el lugar en el que usted se encuentre. Pídale a otra persona que le ayude si el patinete es demasiado pesado para usted (el peso se indica en el embalaje).

Realice el montaje de las manillas antes de utilizar el patinete. Para ello, proceda al despliegue (consulte las secciones siguientes) y, seguidamente, instale la palanca de freno y las manillas, observando las indicaciones siguientes:

El desembalaje y el montaje deben estar a cargo de un adulto.

1. Antes de enroscar las manillas, instale el timbre y luego la palanca de freno **(3)**. a la izquierda y ajuste su posición enroscándola, una vez que las manillas se hayan montado.
2. Utilice las marcas sobre las manillas para identificarlas: **R** corresponde a la manilla derecha y **L** corresponde a la manilla izquierda.
3. Una vez colocadas en el eje del manillar, apriete las manillas, una a una. No atornille ni fuerce la manilla si está torcida. Las manillas se deben apretar sin forzarlas.
4. Asegúrese de apretar bien las manillas cuando hayan alcanzado el tope.

### 3.3. PLEGADO/DESPLIEGUE DEL APARATO

El aparato se puede plegar y desplegar fácilmente gracias a la palanca de desbloqueo **(8)**, y la palanca de plegado/despliegue **(9)**. No obstante, conviene efectuar la manipulación con precaución para evitar pillarse los dedos.

#### Despliegue

1. Coloque el patinete de forma horizontal delante de usted.
2. Realice el despliegue del producto presionando la palanca **(8)**.
3. Levante el soporte del patinete a 90° aproximadamente hasta que oiga un leve sonido.
4. Levante y cierre la palanca de bloqueo **(8)**, hasta que entre completamente en la bisagra.
5. Si el patinete está equipado con manillas retráctiles, fíjelas en su sitio abriéndolas. En caso contrario, las manillas ya estarían en su lugar.
6. El procedimiento ha finalizado.

#### Plegado

1. Coloque el patinete de forma horizontal delante de usted.
2. Solo si el patinete está equipado con manillas retráctiles, pliéguelas a los lados si así lo desea.
3. Desbloquee el patinete bajando la palanca **(8)**.
4. Presione la palanca de plegado **(9)**.
5. Baje el soporte del patinete a 90°.
6. El procedimiento ha finalizado.

### 3.4. CARGA E INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA

Cargue la batería antes del primer uso. Para ello, asegúrese de cargar el patinete con el **cargador suministrado**.

**ADVERTENCIA:** Todas las operaciones de carga deben realizarse con el cargador original (número de pieza del cargador indicado en la sección "CONTENIDO Y DATOS TÉCNICOS") suministrado con la unidad.

El cable flexible externo de este transformador no puede sustituirse; si el cable se daña, el transformador debe desecharse.

En caso de duda, pérdida o mal funcionamiento, no cargue la unidad con otro cargador. Debe solicitar uno nuevo a su distribuidor. Encontrará el correo electrónico del soporte al que dirigirse en la última página del manual de garantía.


A continuación, compruebe el nivel de carga de la batería antes de cada uso, consultando el indicador del nivel de la batería **(18)**.

**ATENCIÓN:** durante la carga, el patinete debe estar plegado y sobre su caballete para no dañar la toma de carga.

1. Retire la tapa del puerto de carga y asegúrese de que el conector de carga no contenga agua ni otros líquidos, lo que podría provocar un cortocircuito o impedir que el enchufe del cargador se conecte correctamente y con total seguridad. A continuación, enchufe el conector del cable de carga al puerto de carga (7). **ANTES** de enchufar el otro conector a la fuente de alimentación. Siempre asegúrese de conectar primero y correctamente el cargador en el patinete según los dispositivos de posicionamiento, **ANTES** de conectar el enchufe a la red eléctrica.
2. El piloto del cargador se iluminará de color rojo durante la carga.
3. El piloto del cargador se iluminará de color verde una vez que la carga haya finalizado.
4. Cuando la carga haya finalizado, desconecte primeramente el enchufe de la red eléctrica y, a continuación, desconecte el conector del cargador del patinete. Finalmente, vuelva a cerrar bien la tapa para impedir la entrada de líquido u otros objetos en el conector de carga.

### 3.5. PREPARACIÓN

Por su seguridad, le recomendamos utilizar este patinete en condiciones favorables y con equipamiento de protección, a saber: casco y protecciones adecuadas para las articulaciones (rodilleras y coderas). Por su seguridad y la de los demás, cuando circule y utilice el patinete, debe llevar zapatos cerrados y, preferiblemente, planos para conseguir una buena adherencia y estabilidad.

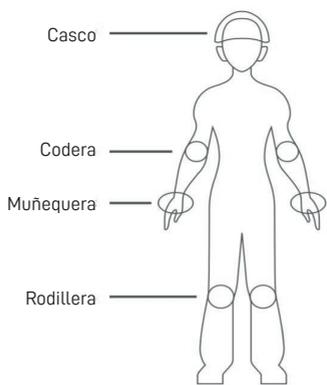

### 3.6. CÓMO UTILIZAR EL APARATO (LEA ANTES DEL PRIMER USO)

#### USO DEL CASCO

Le aconsejamos encarecidamente que se equipe de al menos un casco antes de subirse al patinete. Éste debe cumplir con la normativa relativa a los equipos de protección individual y debe estar atado.

**AVISO:** no debe utilizar el dispositivo fuera de los espacios autorizados según la normativa.

**ATENCIÓN:** El usuario se debe ajustar a las condiciones de la normativa nacional mientras utilice el dispositivo en vías públicas y debe respetar las normas de circulación.

**ATENCIÓN:** Se prohíbe llevar auriculares o cualquier otro aparato que emita sonido, así como utilizar el teléfono con las manos.

Es obligatorio llevar un chaleco reflectante para todos los usuarios que circulen fuera de los núcleos urbanos, de noche o con visibilidad reducida. El fabricante no se hace responsable si el conductor del patinete no respeta la normativa vigente.

**ATENCIÓN:** es muy importante desconectar el cargador del patinete antes de encenderlo o arrancarlo.

**1.** Inserte la llave de arranque y gírela hacia la derecha para encender el aparato.

**2. ARRANQUE ASISTIDO:** sujetando el manillar con las dos manos, avance con un pie sobre la plataforma y utilice el otro para impulsarse desde el suelo. Accione gradualmente el acelerador para iniciar el accionamiento asistido eléctricamente del patinete.

**3.** Puede colocar el segundo pie sobre la plataforma una vez puesto en marcha el sistema de desplazamiento asistido eléctricamente.

**IMPORTANTE:** la plataforma cuenta con una superficie antideslizante; no obstante, se recomienda comprobar que tenga una buena adherencia antes y durante cada uso. La presencia de agua, aceite, nieve, arena, etc. en la plataforma o en los zapatos puede reducir la adherencia y afectar a la seguridad.

**4.** El aparato cuenta con 3 modos de velocidad. Consulte la sección 3.1. («Presentación del aparato») para conocer los distintos indicadores del modo de velocidad activo y cómo alternar entre ellos.

**5.** Para detenerse, frene progresivamente con la ayuda de los frenos (palancas u otros dispositivos según el modelo) y, seguidamente, cuando casi

se haya detenido, coloque un pie sobre el suelo para mantener el equilibrio. Luego descienda completamente cuando el aparato se haya parado del todo.

### 3.7. LÍMITES DE VELOCIDAD

El producto está diseñado para rodar a una velocidad máxima de 25 km/h. No obstante, asegúrese de respetar las restricciones de uso del producto según las normas de seguridad vial vigentes en el país donde circule con el patinete.

### 3.8. PESO DEL CONDUCTOR

El peso del conductor no debe superar los 120 kg. Observación: no respetar este límite de peso aumenta el riesgo de caída o daños en el producto.

## 4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

### 4.1. BATERÍA

Las baterías de iones de litio van perdiendo capacidad a lo largo de su vida útil con los ciclos de carga y descarga. La vida útil de las baterías de litio se mide por ciclos (aprox. 300 para un patinete, por ejemplo). Esto quiere decir que, a partir de los 300 ciclos COMPLETOS de carga y descarga, la batería comenzará a perder su capacidad (como en los teléfonos móviles).

Esta pérdida de capacidad parcial no impide que la batería funcione, pero afecta de forma notable a su rendimiento y autonomía.

Es muy importante utilizar el patinete regularmente y, sobre todo, recargar la batería al menos una vez al mes, ya que las baterías de litio se descargan solas incluso cuando no se utilizan. Por eso, si la batería no se recarga durante varias semanas o meses, podría perder su capacidad y luego resultar incluso imposible recargarla.

Además, las baterías de litio se pueden recargar después de cada uso porque no tienen efecto memoria.

**ATENCIÓN:** La carga de la batería se debe realizar únicamente en interiores o en lugares al abrigo de la intemperie (lluvia, nieve, calor excesivo, etc.).

**A continuación, encontrará algunos consejos de uso para una mejor preservación de la batería del patinete:**

- No desconecte el cargador antes de que la batería se haya cargado completamente.

- Almacene el patinete con la batería en un lugar fresco (temperatura  $> 0\text{ }^{\circ}\text{C}$ ), idealmente a una temperatura lo más próxima a los  $15\text{ }^{\circ}\text{C}$ . Atención: el calor excesivo también deteriora la batería.
- Evite las descargas completas.
- Evite las recargas a alta temperatura. Deje descansar el patinete entre 15 minutos y 1 hora después de su uso antes de recargarlo.
- Evite las sobrecargas. No deje el cargador conectado más de 24 horas para evitar que se caliente innecesariamente.

**Observación:** Le recomendamos que cargue la batería después de cada uso y al menos una vez al mes en caso de no utilización.

**Importante:** cuando quede un cuarto de carga de batería y si se encuentra lejos del punto de carga, le aconsejamos pasar al modo ECO.

**Consejo:** mientras conduce, el indicador del nivel de la batería en la pantalla puede disminuir instantáneamente según el modo de conducción (uso excesivo del acelerador, recorrido en pendiente, temperatura exterior inferior a los  $10\text{ }^{\circ}\text{C}$ , etc.). Tenga en cuenta que el nivel real de la batería se visualizará mejor cuando el patinete se haya detenido.

## 4.2 INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL APARATO

El producto exige inspecciones y mantenimientos regulares.

En este capítulo, se describen los procedimientos de mantenimiento y funcionamiento. Antes de realizar las operaciones siguientes, asegúrese de haber cortado la alimentación y de haber desconectado el cable de carga.

### MANTENIMIENTO Y PIEZAS DE RECAMBIO:

Este dispositivo precisa de un mantenimiento regular para su seguridad y también para alargar la duración de su vida útil. Es importante supervisar las piezas mecánicas de forma periódica para sustituir, llegado el caso, las piezas usadas o que presenten marcas de desgaste.

**ATENCIÓN:** A la hora de cambiar los componentes, es importante utilizar piezas originales con el fin de mantener el rendimiento y la fiabilidad del dispositivo. Solo las piezas del fabricante se consideran piezas originales.

**ATENCIÓN:** Es responsabilidad del usuario no comprar ni utilizar piezas falsificadas que puedan producir daños en el dispositivo, el usuario o el medioambiente. Utilice piezas de recambio adecuadas para las ruedas, los elementos de transmisión y las distintas partes del sistema de frenado. En caso de duda o necesidad, consulte con el servicio técnico.

El fabricante no se hace responsable en caso de uso indebido o montaje incorrecto.

Antes de cada uso conviene comprobar atentamente lo siguiente:

- La sujeción de las manillas.
- El correcto funcionamiento de las ruedas, levantando el aparato y dejándolas rodar en el vacío.
- El eje de dirección, nada debe impedir que gire. Todo el sistema de dirección debe estar debidamente ajustado y todos los elementos de unión y los tornillos bien apretados y en buen estado.
- La sujeción de los tornillos de la rueda delantera, la rueda trasera, los amortiguadores y la cubierta; apriételos si fuera necesario. Las vibraciones que se producen al conducir el patinete hacen que sea necesario realizar estos ajustes.
- El desgaste de los neumáticos. La presión de los neumáticos si el aparato está equipado de ruedas hinchables; hínchelas cuando sea necesario con una bomba de bicicleta o similar.
- Los frenos, las protecciones de los tambores, las pastillas de freno, el freno de pie en función del equipamiento del aparato. Si el aparato cuenta con frenos mecánicos (disco, tambor, pie...), asegúrese de que no rocen debido a la tensión de los cables o a cualquier otro problema, ya que ello conllevaría una ralentización que impediría al aparato rodar con normalidad. Además, el recalentamiento de los frenos puede alterar su eficacia.
- El correcto funcionamiento del freno electrónico si el aparato cuenta con él.

Si después de apretarlo varias veces nota que presenta alguna holgura que pueda afectar a una conducción segura, o si aparece algún ruido inusual o algún otro defecto se hace visible, deje de utilizar el aparato y póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información o para que realice una reparación. Si el producto, algún componente o la batería están desgastados, llévelos a un centro autorizado para su reparación o reciclaje.

## **MANTENIMIENTO Y COMPROBACIONES REGULARES:**

### **CARGADOR**

Compruebe que el cable del cargador no esté dañado para evitar los cortocircuitos. Los conectores de entrada y salida no deben estar dañados ni deformados.

Durante su uso, es importante seguir las instrucciones que aparecen en la etiqueta del cargador de la batería.

**ATENCIÓN:** utilice únicamente **el cargador suministrado con el producto.**

### **FRENOS**

Antes de cada uso, compruebe que los frenos estén en perfecto estado de funcionamiento. Supervise de forma regular la frenada para evitar accidentes provocados por un mal funcionamiento de los frenos.

La palanca de freno no debe llegar a tocar el manillar y las vainas no deben presentar trayectorias en ángulo cerrado para que los cables se puedan deslizar con el menor roce posible. Los cables dañados, deshilachados u oxidados deben ser

inmediatamente cambiados.



**ATENCIÓN:** La superficie de los frenos se puede calentar excesivamente durante y después del funcionamiento. Si entra en contacto con las superficies calientes, se podría quemar.

**AVISO:** en caso de lluvia o mucha humedad, la distancia de frenado aumentará.

## VIBRACIONES

Cuando se utiliza un scooter eléctrico, pueden producirse vibraciones debido a diversos factores como la calidad de la superficie de la carretera, el estado de los neumáticos, la velocidad del scooter y la calidad de la suspensión. Las carreteras irregulares o en mal estado, los neumáticos mal inflados o dañados, las altas velocidades y una suspensión deficiente pueden contribuir a la aparición de vibraciones en la unidad.

## CABLES

Compruebe que los puertos de los cables no estén aflojados o rotos.

## TORNILLOS

Supervise los tornillos de las piezas principales y apriételos de forma regular. Durante la conducción, se producen vibraciones en el dispositivo y se aflojan los tornillos.

## 4.3 LIMPIEZA DEL DISPOSITIVO

Respete las siguientes instrucciones y precauciones a la hora de limpiar el aparato:

- Desconecte todos los cables de carga del patinete antes de limpiarlo.
- Nunca lo sumerja bajo el agua.
- Nunca utilice un limpiador de alta presión, chorros de agua ni ningún otro aparato o método de lavado por el cual el agua pueda introducirse en el interior del aparato.
- Limpie el patinete con una esponja levemente humedecida o un paño suave, evitando los conectores y los botones, y prestando atención a que el agua no penetre en las tomas, circuitos ni en su interior.
- No utilice agua ni detergentes líquidos directamente sobre el producto para limpiarlo.
- No utilice productos abrasivos ni solventes que puedan dañar la pintura del patinete.
- Tenga cuidado al limpiar y secar las partes plásticas.
- No utilice productos abrasivos ni solventes para limpiar las partes metálicas o plásticas.

#### 4.4 ALMACENAMIENTO DEL DISPOSITIVO

- Recargue completamente el producto antes de guardarlo.
- Guarde el producto en un espacio interior, no expuesto a la intemperie, en un lugar limpio y seco con una temperatura ambiente comprendida entre los 0 °C y los 40 °C. Asegúrese de colocar el patinete horizontalmente cuando esté parado o durante la carga.

## 5. PREGUNTAS FRECUENTES, GARANTÍA Y CUMPLIMIENTO

### 5.1. PREGUNTAS FRECUENTES

#### Si el patinete no se desbloquea:

Compruebe la movilidad del botón de desbloqueo y asegúrese de que no esté dañado. Compruebe que el conjunto del mecanismo esté limpio antes de cualquier nuevo intento de plegado/desplegado. Si el problema persiste, acuda a un centro autorizado para su reparación.

#### El patinete no se enciende

Compruebe que el botón de ENCENDIDO/APAGADO no esté dañado y recargue el patinete antes de volver a intentarlo.

#### El patinete no se recarga

Compruebe que los conectores eléctricos del producto y el cargador original estén en buen estado.

Para saber si el problema se debe al cargador o al patinete, compruebe que el piloto de carga del cargador esté correctamente encendido. Cuando el cargador esté conectado a la red eléctrica y al producto, el piloto puede iluminarse de color:

- **ROJO** (sin parpadear): significa que el patinete se está cargando.
- **VERDE**: significa que el patinete está cargado.
- **ROJO-VERDE**: parpadeando alternativamente. Puede suceder si la carga de la batería está muy baja. Espere 15 minutos y manténgase cerca. La carga normal comienza cuando el piloto se ilumina de color rojo.

Si el piloto sigue parpadeando, quiere decir que hay algún problema con el cargador o el producto (batería, conector, etc.).

Si el problema persiste, acuda a un centro autorizado para su reparación.

**Si observa sacudidas durante el funcionamiento del patinete:**

Puede suceder si le exige demasiado al motor cuando la batería no está completamente cargada. Entonces es necesario reducir la aceleración y, sobre todo, comprobar que la batería esté bien cargada.

**5.2. GARANTÍA**

Para obtener cualquier información sobre las condiciones de la garantía y los descargos de responsabilidad, consulte el manual de garantía suministrado o consulte en línea con ayuda del código QR que aparece en la última página o en internet en **download.yeep.me**

**5.3. CONFORMIDAD CE**

La Declaración de Conformidad de la CE contiene la siguiente información: nombre y dirección del fabricante, firmante, descripción e identificación del aparato, así como todas las directivas y normas armonizadas aplicables a este aparato.

Para toda esta información, por favor consulte el documento que se proporciona en el embalaje, o consúltelo en línea usando el código QR de la última página o en línea en **download.yeep.me**

## 6. CÓDIGOS DE ERROR

| N.º | Significado                                | Solución   |
|-----|--|--|
| E1  | Problema de conexión con el controlador    | No utilice el producto. Consulte con su distribuidor o el servicio de atención al cliente (consulte el correo electrónico en la tabla al final del manual de garantía) e indique el código de error.   |
| E2  | Problema en el motor                       |  |
| E3  | Problema de frenos                         |  |
| E5  | Problema del nivel de la batería           | Recargue mediante el cargador original provisto. Si el problema continúa, no utilice el patinete y consulte con su distribuidor o el servicio de atención al cliente (consulte el correo electrónico en la tabla al final del manual de garantía) e indique el código de error |
| E6  | Problema de comunicación del controlador   | No utilice el producto. Consulte con su distribuidor o el servicio de atención al cliente (consulte el correo electrónico en la tabla al final del manual de garantía) e indique el código de error  |
| E7  | Problema con el acelerador                 |  |
| E8  | Problema de conexión del motor/controlador |  |
| E9  | Problema de conexión con el controlador    |  |
|     |  |  |





## **SCOOTER ELETTRICO**

### **yeep.me 100n**

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzarlo per la prima volta.

Manuale originale



Grazie per il vostro acquisto.  
Benvenuto su yeep.me !

## Indice

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>1. NORME DI SICUREZZA</b>         | <b>72</b> |
| <b>2. CONTENUTO E DATI TECNICI</b>   | <b>77</b> |
| <b>3. UTILIZZO</b>                   | <b>78</b> |
| <b>4. MANUTENZIONE E PULIZIA</b>     | <b>83</b> |
| <b>5. FAQ, GARANZIA E CONFORMITÀ</b> | <b>87</b> |
| <b>6. CODICI DI ERRORE</b>           | <b>89</b> |

*Leggere attentamente le istruzioni per l'uso prima di utilizzare il prodotto. Ciò vi aiuterà a comprendere, utilizzare e mantenere il prodotto in modo corretto e a conoscerne le prestazioni e le caratteristiche.*

*Conservare il presente manuale come riferimento futuro. Se si cede il prodotto a terzi, si raccomanda di fornire assieme ad esso il presente manuale.*

## IT 1. NORME DI SICUREZZA

**1.** Questo prodotto è pensato per spostamenti individuali e può essere utilizzato dai ragazzi e dagli adulti.

L'uso, la pulizia, la manutenzione e ogni tipo di intervento sull'apparecchio non devono essere eseguiti da bambini di età inferiore ai 12 anni.

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età inferiore ai 12 anni e da persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o prive dell'esperienza o delle conoscenze necessarie, purché adeguatamente sorvegliati o istruiti in merito all'uso sicuro dell'apparecchio e informati sugli eventuali rischi legati all'uso dello stesso. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione di competenza dell'utente non devono essere eseguite dai bambini senza la sorveglianza di un adulto. È responsabilità dei genitori non lasciare mai i bambini incustoditi durante l'uso dell'apparecchio. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Il caricabatterie può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni di età e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza o conoscenza, se sono adeguatamente sorvegliati o se hanno ricevuto istruzioni sull'uso sicuro del dispositivo e sono consapevoli dei rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati. Assicurarsi di utilizzare solo il caricabatterie fornito con il prodotto.

Non trasportare altre persone, in particolare bambini, o oggetti. Fare attenzione a non superare il limite di peso, poiché ciò può causare lesioni fisiche o danni all'apparecchio. Il peso del conducente non implica che questo abbia l'altezza giusta per poter mantenere il controllo dell'apparecchio.

**2.** Questo apparecchio è pensato per spostamenti individuali. Non è pertanto progettato per competizioni, sport estremi e non deve mai essere utilizzato in uno skate park. Non utilizzare l'apparecchio per salire o scendere le scale, effettuare dei salti, saltare ostacoli, realizzare figure o compiere azioni pericolose. L'apparecchio non è un giocattolo, né un accessorio per il fitness.

Questo apparecchio non è pensato per un uso professionale o commerciale, come ad esempio il noleggio, l'inclusione in un parco auto o per trasferte professionali.

**3.** Questa apparecchiatura deve essere utilizzata con cautela su una superficie piana, pulita, asciutta, priva di ghiaia e di grasso, poiché per muoversi richiede l'attrito tra le ruote e il terreno. Evitare ostacoli, buche, dossi e griglie di scarico che potrebbero causare incidenti. Rallentare sui dossi.

Mantenete la distanza dagli altri utenti della strada e rispettate le regole del codice

della strada. Non siete immuni dai rischi derivanti dal comportamento degli altri utenti. Anticipate gli ostacoli e il traffico con una velocità adeguata. Lo spazio di arresto è correlato alla velocità. Evitate manovre e frenate improvvise; la macchina può scivolare, perdere l'equilibrio o addirittura cadere, anche su una superficie liscia e piana. Fate attenzione anche ad anticipare gli spazi di frenata in caso di tempo umido e/o di pavimentazione bagnata. Lo stesso vale per i pedoni che possono attraversare senza vedervi. Dovete sempre essere molto vigili e stare alla larga dagli altri pedoni e dagli utenti della strada.

Sui marciapiedi, nelle aree pedonali, negli edifici o in qualsiasi altro luogo dedicato ai pedoni, è necessario muoversi con lo scooter in mano.

**ATTENZIONE!** Non utilizzare mai il prodotto al di fuori delle aree autorizzate dalle norme. Assicurarsi di segnalare la propria presenza quando ci si avvicina a un ciclista o a un pedone che potrebbe non avervi visto o sentito. Questo prodotto non emette un livello di rumore superiore a 80 dB.

**4.** Attenzione! L'apparecchio è pensato unicamente per l'uso in ambienti esterni. Si raccomanda di acquisire familiarità con e rispettare le norme in vigore nel luogo di utilizzo e applicabili sulle strade pubbliche e private.

**5.** Seguire un periodo di prova dell'apparecchio, utilizzandolo in un luogo aperto e su una superficie regolare, senza troppe persone, facendo attenzione a indossare un casco di protezione.

Durante gli spostamenti con l'apparecchio, indossare sempre scarpe chiuse e pantaloni. Non utilizzare l'apparecchio a piedi nudi o se si indossano sandali aperti. Evitare di indossare vestiti troppo larghi o con cordoni o lacci pendenti, sciarpe, ecc., poiché potrebbero impigliarsi nelle ruote. Ciò potrebbe comportare il rischio di soffocamento, caduta e/o collisioni.

**6.** Non premere sull'acceleratore quando si cammina spingendo il monopattino, oppure assicurarsi di averlo spento.

**7.** Non utilizzare il dispositivo sotto la pioggia, la neve, le pozzanghere, il fango o qualsiasi altro luogo umido con più di 2 cm d'acqua sul terreno che consentirebbe all'acqua di infiltrarsi nell'unità. Per la pulizia del dispositivo, seguire le istruzioni riportate nella sezione "MANUTENZIONE E PULIZIA".

Non utilizzare l'apparecchio in condizioni di scarsa visibilità. Se si circola durante la notte o al buio, si raccomanda di indossare indumenti o dispositivi catarifrangenti (ad esempio un gilet o una fascia ad alta visibilità, ecc.). Inoltre, fare sempre riferimento agli obblighi in materia di dispositivi di sicurezza in vigore nel luogo e nel paese di utilizzo.

**8.** Non utilizzare l'apparecchio sotto gli effetti di alcol o droghe. Per tutelare la

vostra sicurezza, è vietato condurre l'apparecchio in simili condizioni.

**9.** Non lasciare l'apparecchio alla portata di chiunque possa avviarlo senza l'autorizzazione dell'utente principale o senza essere stati informati e aver acquisito familiarità con le presenti misure/linee guida di sicurezza e di utilizzo.

Nel caso in cui l'apparecchio venga prestato, assicurarsi che l'utilizzatore finale in questione sia in grado di utilizzarlo e fornire le informazioni necessarie in merito alle misure di sicurezza applicabili. Si raccomanda, inoltre, di fare presente che è importante rispettare il codice della strada e indossare dispositivi di sicurezza adatti.

Per prevenire l'uso non autorizzato, assicurarsi di utilizzare il dispositivo di avviamento a chiave rimuovendo la chiave tra un uso e l'altro, per evitare l'avviamento intenzionale o involontario o la manomissione dell'apparecchio.

**10.** Si raccomanda di spegnere l'apparecchio prima di chiuderlo e riportarlo al termine di ogni utilizzo. Per fare ciò, fare riferimento al paragrafo "Istruzioni per l'uso dell'apparecchio" del presente manuale.

Durante l'arresto o la ricarica, poiché l'unità è a ruota libera, assicuratevi di riporre l'unità in piano e in un luogo conveniente quando non è in uso per prevenire l'uso non autorizzato o il movimento involontario dovuto al suo peso.

**11.** Ispezionare l'unità prima di ogni utilizzo. Se si notano parti allentate, avvisi di batteria scarica, pneumatici sgonfi, usura eccessiva, rumori strani, malfunzionamenti o qualsiasi altra cosa anomala, smettere immediatamente di guidare l'unità e rivolgersi a un professionista.

Se l'unità è dotata di freni meccanici, accertarsi che non siano danneggiati dalla tensione dei cavi o da altri problemi, in quanto ciò causerebbe il rallentamento dell'unità e il suo mancato funzionamento.

Inoltre, il surriscaldamento dei freni può comprometterne l'efficacia.

Prima di ogni utilizzo, accertarsi che il sistema di sterzo sia regolato correttamente e che tutti i collegamenti e le viti siano serrati e in buone condizioni. Se dopo aver serrato i bulloni si riscontra un gioco che può compromettere la sicurezza di guida, rivolgersi al concessionario per ulteriori informazioni o per l'assistenza.

Controllare che tutti i dispositivi di sicurezza (freni, luci) funzionino correttamente. Il dispositivo del sistema pieghevole deve essere saldamente bloccato nella posizione di guida verticale.

Il trasporto a mano di uno scooter elettrico richiede una buona postura e una gestione corretta per evitare lesioni. È importante stare in piedi, usare entrambe le mani per sollevare lo scooter, tenere saldamente il manubrio e tenere lo scooter vicino al

corpo per evitare di urtare altre persone o oggetti. Anche l'uso di una tracolla per distribuire il peso può essere utile, e si raccomanda di fare delle pause se necessario.

**12. NON UTILIZZARE L'APPARECCHIO O RICARICARE LA BATTERIA NELLE SEGUENTI CIRCOSTANZE:**

- Il prodotto è danneggiato.
  - La batteria emette un odore e un calore anomali.
  - I comandi dei freni e altri dispositivi di frenata o di sicurezza (luci) sono danneggiati.
- Interrompere l'utilizzo dell'apparecchio e non toccare il liquido che fuoriesce in caso di perdite. Non esporre la batteria dell'apparecchio ad un calore eccessivo.

**13.** La batteria non può essere sostituita dall'utente. Contattare il servizio assistenza del rivenditore o del fabbricante per eventuali modifiche/riparazioni dell'apparecchio.

**14.** La batteria, come le altre pile, deve essere smaltita in modo adeguato. Se non è possibile restituire il prodotto al rivenditore, gettare le batterie nei contenitori previsti a tale scopo (rivolgersi al servizio assistenza del fabbricante per ulteriori informazioni) al fine di garantire la protezione dell'ambiente.

**15.** L'eventuale apertura dell'apparecchio o del prodotto può alterare le condizioni di sicurezza e, in questo caso, il fabbricante non sarà in alcun modo responsabile. Inoltre, è importante notare che l'apertura annulla la garanzia applicata all'apparecchio o al prodotto. Se tuttavia desiderate effettuare riparazioni al vostro apparecchio o prodotto, il fabbricante declina ogni responsabilità per l'affidabilità della riparazione e per eventuali danni associati a tale riparazione. Qualsiasi incidente che possa verificarsi a seguito di questa riparazione non sarà in alcun modo responsabilità del fabbricante. In caso di dubbi o di necessità di assistenza, contattare un rivenditore autorizzato o l'assistenza clienti del fabbricante.

| Pittogramma   | Significato  |
|---|--|
|    | Leggere sempre con molta attenzione le istruzioni per l'uso.   |
|    | Il punto esclamativo all'interno di un triangolo equilatero indica la presenza di importanti istruzioni per l'uso e la manutenzione (manutenzione e riparazione) nel manuale di istruzioni dell'apparecchio.   |
|    | L'apparecchio non deve entrare in contatto con l'acqua. Non riporre l'apparecchio in un ambiente umido.  |
|    | Il simbolo del fulmine con la punta a freccia all'interno di un triangolo equilatero indica la presenza di una "tensione pericolosa" all'interno dell'apparecchio di entità tale da costituire un rischio di scosse elettriche.  |
|    | Questo simbolo indica che l'apparecchio è dotato di un doppio isolamento elettrico tra l'uscita della tensione (pericolosa) della sorgente di alimentazione e le parti accessibili dall'utente.  |
|    | Attenzione! Devono essere indossati dispositivi di protezione, tra cui protezioni per i polsi, guanti, ginocchiere, casco e gomitiere.   |
|    | Le apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere raccolte e smaltite separatamente. Non gettare le apparecchiature elettriche ed elettroniche con i normali rifiuti domestici non differenziati, ma consegnarli presso un centro di raccolta differenziata. |
|    | Questo simbolo è riportato sulla targhetta di identificazione per indicare che l'apparecchio funziona unicamente a corrente continua, o per identificare i terminali corrispondenti.   |
|   | Questo simbolo viene utilizzato per identificare un dispositivo elettronico dotato di trasformatore e circuito elettronico, che trasferisce l'energia elettrica verso uno o più connettori in uscita.  |
|  | Questo simbolo viene utilizzato per identificare un dispositivo elettronico dotato di trasformatore e circuito elettronico, che trasferisce l'energia elettrica verso uno o più connettori in uscita.  |
|  | Questo simbolo indica che il riferimento al caricabatterie è indicato nel manuale dell'utente.   |

## 2. CONTENUTO E DATI TECNICI

### La confezione contiene:

- Monopattino elettrico yeep.me 100n
- Utensili
- Caricabatteria con adattatore di rete originale
- Chiavi di avviamento (vengono fornite 2 chiavi)
- Manuale dell'utente
- Manuale di garanzia
- Dichiarazione CE
- Scheda di garanzia **DA CONSERVARE** (contiene il n. di serie dell'apparecchio, la data di fabbricazione e le informazioni necessarie per convalidare la garanzia dell'apparecchio).

### Dati tecnici:

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| <b>Batteria:</b>                       | Agli ioni di litio 10 Ah, 36 V  |
| <b>Tempo di ricarica:</b>              | 5-6 ore                         |
| <b>Autonomia:</b>                      | 35 km max*                      |
| <b>Velocità:</b>                       | 25 km/h max*                    |
| <b>Motore:</b>                         | Potenza nominale 350 W (0.35kW) |
| <b>Ingresso-uscita caricabatteria:</b> | 100-240 V - 42 V 2 A            |
| <b>Peso massimo supportato:</b>        | 120 Kg                          |
| <b>Dimensioni dell'apparecchio:</b>    | 1200 x 475 x 1142 mm            |
| <b>Peso dell'apparecchio:</b>          | 17,4 Kg                         |
| <b>Riferimento del caricatore:</b>     | FY4202000                       |

\* In generale, i dati relativi all'autonomia e alla velocità vengono forniti a titolo indicativo. Infatti, variano a seconda del peso dell'utente e delle condizioni di utilizzo (pendenza, temperatura esterna, igrometria, velocità e sollecitazione del motore). Le specifiche possono, dunque, cambiare. Le indicazioni relative alla velocità e all'autonomia non sono vincolanti per il rivenditore o la società CIBOX INTERACTIVE.


## 3. UTILIZZO

### 3.1. DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO



- (1). Acceleratore, velocità e luci LED
- (2). DISPLAY
- (3). Impugnatura del freno
- (4). Chiave di avviamento e presa USB
- (5). Luci anteriori
- (6). Ruota anteriore / motore
- (7). Porta di ricarica
- (8). Sistema di chiusura
- (9). Blocco di sicurezza per la chiusura
- (10). Luce posteriore e luce dello stop
- (11). Ruota posteriore / freno a disco
- (12). Cavalletto

⚠ Attenzione, non premere il parafango per frenare.

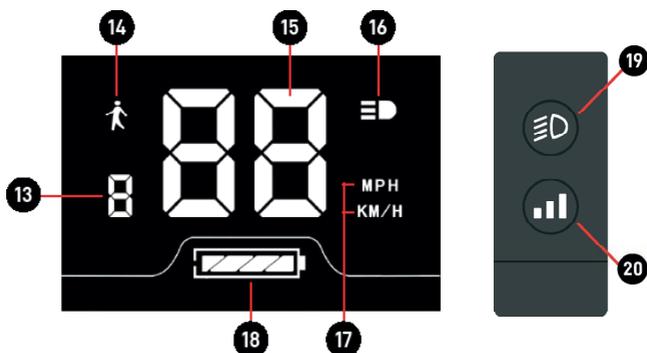

(13). Modalità di velocità (14). Icona della modalità pedone attivata (15). Velocità istantanea

(16). Indicatore di attivazione delle luci (17). Indicatore della modalità di velocità (18). Indicatore di livello della batteria (19). Pulsante di attivazione delle luci LED (20). Pulsante di cambio velocità

• Per attivare i disattivare le luci a LED, premere il pulsante situato sull'impugnatura destra (19).

- La luce dello stop **(10)** è attiva solo quando l'indicatore LED **(16)** è acceso.
- Per accendere/spegnere l'apparecchio, utilizzare la chiave di avviamento fornita in dotazione. L'apparecchio si spegne automaticamente dopo 180 secondi di inutilizzo.
- Per modificare la modalità di velocità dell'apparecchio, premere brevemente il pulsante di cambio velocità **(20)**.

Ci sono 3 modalità di velocità:

- La modalità 1 **(13)**, che corrisponde alla modalità PEDONE, la cui velocità è limitata a 6 km/h.
- La modalità 2 **(13)**, che corrisponde alla modalità ECO, la cui velocità è limitata a 15 km/h.
- La modalità 3 **(13)**, che corrisponde alla modalità SPORT, la cui velocità è limitata a 25 km/h.

Quando la modalità 1 è attiva, l'icona del pedone **(14)**, si accende.

### 3.2. DISIMBALLAGGIO E ASSEMBLAGGIO DELL'APPARECCHIO

Per disimballare il prodotto, si raccomanda di predisporre una superficie libera e abbastanza grande in modo da poter procedere al disimballaggio e alla preparazione dell'apparecchio senza impedimenti. Estrarre l'apparecchio dal cartone, facendo attenzione a non ferirsi o danneggiare altri prodotti o il locale in cui si opera. Farsi aiutare da un'altra persona se il peso dell'apparecchio è troppo elevato (il peso è indicato sull'imbballaggio).

Prima di utilizzare il prodotto, è necessario procedere al montaggio delle impugnature. Per fare ciò, aprire il monopattino (vedere le sezioni di seguito), quindi installare la leva del freno e le impugnature attenendosi alle seguenti indicazioni:

Il disimballaggio e l'assemblaggio devono essere effettuati da un adulto.

1. Prima di avvitare le impugnature, installare la leva del freno **(3)** di sinistra e regolare la posizione della leva del freno, avvitandola dopo avere montato le impugnature.
2. Fare riferimento alle lettere riportate sull'impugnatura per aiutarsi durante il montaggio: **R** per la destra e **L** per la sinistra.
3. Avvitare le impugnature una alla volta sull'asse del manubrio. Non avvitare e non forzare se l'impugnatura non è perfettamente dritta. L'impugnatura deve potere essere avvitata senza esercitare alcuna forza.
4. Stringere bene l'impugnatura fino a fine corsa.

### 3.3. CHIUDERE/ APRIRE L'APPARECCHIO

L'apparecchio può essere chiuso e aperto facilmente, grazie alla leva di sblocco **(8)**, e all'apposita leva di sicurezza per chiudere/aprire il monopattino **(9)**. Tuttavia, si raccomanda di effettuare questa operazione con la massima attenzione per evitare di rimanere impigliati o di schiacciarsi.

#### Apertura

1. Posizionare l'apparecchio orizzontalmente davanti a sé.
2. Aprire l'apparecchio spingendo la leva **(8)**.
3. Sollevare il montante dell'apparecchio fino a circa 90°, fino a sentire un leggero clic.
4. Sollevare e chiudere la leva di blocco **(8)**, verificando che si inserisca completamente nella cerniera.
5. Se l'apparecchio è dotato di impugnature pieghevoli, tirarle per metterle in posizione. In caso contrario, le impugnature non dovranno essere riposizionate.
6. A questo punto, l'operazione è terminata.

#### Chiusura

1. Posizionare l'apparecchio orizzontalmente davanti a sé.
2. Solo se l'apparecchio è dotato di impugnature pieghevoli, è possibile ripiegarle sui lati se lo si desidera.
3. Sbloccare l'apparecchio abbassando la leva **(8)**.
4. Spingere la leva per piegare il monopattino **(9)**.
5. Abbassare il montante dell'apparecchio a 90°.
6. A questo punto, l'operazione è terminata.

### 3.4. RICARICA E INDICATORE DELLA BATTERIA

Ricaricare la batteria prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Per fare ciò, utilizzare il **caricabatteria fornito in dotazione**.

**AVVERTENZA:** Tutte le operazioni di ricarica devono essere eseguite con il caricabatterie originale (numero di parte del caricabatterie indicato nella sezione "CONTENUTI E DATI TECNICI") fornito con l'unità.

Il cavo flessibile esterno di questo trasformatore non può essere sostituito; se il cavo è danneggiato, il trasformatore deve essere smaltito.

In caso di dubbio, smarrimento o malfunzionamento, non caricare l'unità con un altro caricabatterie. È necessario richiederne uno nuovo al proprio rivenditore. L'e-mail dell'assistenza da contattare è riportata nell'ultima pagina del manuale di garanzia.


Successivamente, verificare il livello di carica della batteria prima di ogni utilizzo, servendosi dell'indicatore di carica della batteria **(18)**.

**ATTENZIONE:** l'apparecchio deve essere aperto durante la ricarica e deve essere posizionato sul cavalletto, per non danneggiare la presa di ricarica.

1. Rimuovere il coperchio della porta di carica e assicurarsi che il connettore di carica sia privo di acqua o altri liquidi, poiché ciò potrebbe causare un cortocircuito o impedire il corretto e sicuro inserimento della presa del caricatore. Successivamente, collegare l'estremità del cavo di ricarica alla porta di ricarica **(7)**. **PRIMA** di collegare l'altra estremità alla sorgente di alimentazione. Assicurarsi sempre di collegare per primo e correttamente il caricabatteria all'apparecchio e i dispositivi di sicurezza, **PRIMA** di collegarsi alla presa della rete elettrica.
2. La spia del caricabatteria si accende di rosso durante la ricarica.
3. La spia del caricabatteria si accende di verde una volta completata la ricarica.
4. Al termine della ricarica, scollegare per prima la spina dalla presa della rete elettrica e, successivamente, il connettore del caricabatteria collegato all'apparecchio. Infine, richiudere il coperchio per impedire che liquidi o altri oggetti penetrino nel connettore di carica.

### 3.5. PREPARAZIONE

Per garantire la vostra sicurezza, si raccomanda di utilizzare l'apparecchio in condizioni adeguate e indossare i dispositivi di protezione necessari, come ad esempio il casco o le protezioni per le articolazioni (ginocchieri e gomitiere). Inoltre, per garantire la vostra sicurezza e quella delle altre persone, si raccomanda di utilizzare l'apparecchio indossando sempre scarpe chiuse e preferibilmente basse, in modo da avere aderenza e stabilità buone.

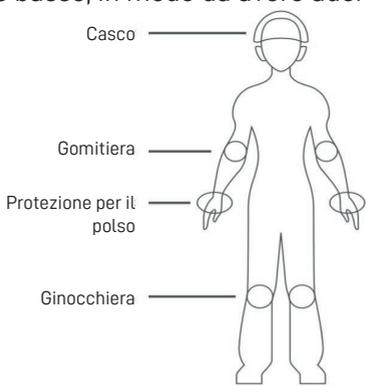

### 3.6. MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'APPARECCHIO (LEGGERE PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO)

#### CASCO DI PROTEZIONE

Prima di salire sull'apparecchio, si raccomanda vivamente di indossare un casco, anche un elmetto, che deve essere conforme alla normativa sui dispositivi di protezione individuale e che deve sempre essere allacciato.

**AVVERTENZA:** Non utilizzare l'apparecchio fuori dagli spazi autorizzati ai sensi della normativa vigente.

**ATTENZIONE:** Se l'apparecchio deve essere utilizzato su una strada pubblica, l'utente deve conformarsi ai requisiti della normativa nazionale vigente e, in particolare, al codice della strada.

**ATTENZIONE:** È vietato indossare auricolari, o ogni altro apparecchio che possa emettere suoni, o di utilizzare il telefono tenendolo in mano.

L'uso di un giubbotto retroriflettente certificato è obbligatorio per tutti gli utenti che si spostano fuori dai centri abitati, di notte o quando la visibilità è insufficiente. Il fabbricante declina ogni responsabilità in caso di mancato rispetto della normativa vigente da parte del conducente dell'apparecchio.

**1.** Inserire la chiave di avviamento e girarla verso destra per accendere l'apparecchio.

**2. AVVIO ASSISTITO:** Tenendo stretto il manubrio con entrambe le mani, avanzare appoggiando un piede sulla piastra poggiapiedi e spingendo a terra con l'altro piede.

Azionare progressivamente l'acceleratore per avviare l'assistenza elettrica dell'apparecchio.

**3.** Quando l'assistenza elettrica si innesca, è possibile appoggiare anche il secondo piede sulla piastra poggiapiedi.

**IMPORTANTE:** La piastra poggiapiedi è dotata di un dispositivo antiscivolo, pertanto si raccomanda di verificare che vi sia sempre una buona aderenza prima e durante l'uso. La presenza di acqua, grasso, neve, terra, ecc. sulla piastra poggiapiedi o sotto le scarpe può ridurre l'aderenza e compromettere la sicurezza dell'apparecchio.

**4.** L'apparecchio dispone di 3 modalità di velocità: Fare riferimento alla sezione "3.1. Presentazione dell'apparecchio" per informazioni sugli indicatori corrispondenti alle diverse modalità di velocità e su come passare da una modalità all'altra.

**5.** Per fermarsi, frenare progressivamente utilizzando i freni, cioè le leve o altri

dispositivi, a seconda dei modelli; successivamente, quando l'apparecchio si è fermato quasi completamente, appoggiare un piede a terra per ritrovare l'equilibrio. Scendere solo quando l'apparecchio si è fermato completamente.

### 3.7. LIMITI DI VELOCITÀ

Il prodotto è pensato per spostarsi ad una velocità massima di 25 km/h.

Si raccomanda, tuttavia, di rispettare i limiti di utilizzo del prodotto in conformità con le norme di sicurezza stradale applicabili nel paese di interesse.

### 3.8. PESO DEL CONDUCENTE

Il peso del conducente non deve essere superiore a 120 kg.

Nota: il mancato rispetto del limite di peso aumenta il rischio di caduta o di danneggiamento del prodotto.

## 4. MANUTENZIONE E PULIZIA

### 4.1. BATTERIA

La capacità della batteria al litio diminuisce ad ogni ciclo di ricarica e scarica durante la vita utile della batteria stessa. La nozione di ciclo di vita si applica anche alle batterie al litio (ad esempio, circa 300 cicli per un monopattino). Pertanto, a partire da 300 CICLI COMPLETI di ricarica e scarica, la capacità della batteria inizierà a diminuire (basti pensare, ad esempio, agli smartphone). Questa perdita parziale di capacità non impedisce alla batteria di funzionare ma ne riduce le prestazioni e, in particolare, l'autonomia.

Si raccomanda di utilizzare l'apparecchio e, soprattutto, di ricaricare la batteria almeno una volta al mese; in effetti, la batteria al litio si scarica anche quando il prodotto è spento. Per questo motivo, se la batteria non viene ricaricata per diverse settimane o mesi, potrebbe subire una riduzione della capacità o potrebbe addirittura non poter essere ricaricata.

Inoltre, è possibile ricaricare la batteria al litio dopo ogni utilizzo, in quanto non risente del cosiddetto effetto memoria.

**ATTENZIONE:** la batteria deve essere ricaricata solo in ambienti interni o in locali al riparo dalle intemperie (pioggia, neve, calore eccessivo, ecc.).

**Per conservare al meglio la batteria dell'apparecchio, riportiamo di seguito alcuni promemoria e consigli per l'uso:**

- Non scollegare il caricabatteria prima che la batteria si sia ricaricata

completamente.

- Conservare il prodotto con la batteria installata in un luogo fresco (temperatura > 0 °C), assicurandosi che la temperatura sia prossima a 15 °C. Attenzione: anche un calore eccessivo può deteriorare la batteria.
- Evitare di scaricare completamente la batteria.
- Evitare di ricaricare la batteria in ambienti caldi. Lasciar riposare l'apparecchio per un tempo compreso tra 15 minuti e un'ora dopo l'uso, prima di ricaricare la batteria.
- Evitare i sovraccarichi. Non lasciare il caricabatteria collegato per più di 24 ore, in quanto si riscalda inutilmente.

**Nota:** Si raccomanda di ricaricare la batteria dopo ogni utilizzo e almeno una volta al mese, anche in caso di non utilizzo dell'apparecchio.

**Importante:** quando rimane solo un quarto della capacità della batteria e il tragitto per raggiungere il punto di ricarica non è vicino, si raccomanda di passare in modalità Eco.

**Consiglio:** durante gli spostamenti, l'indicatore di livello della batteria sul display può diminuire improvvisamente, a seconda della modalità di guida (forti sollecitazioni dell'acceleratore, tragitto in salita, temperatura esterna inferiore a 10 °C...). È importante ricordare che il livello reale della batteria viene visualizzato in modo più preciso quando l'apparecchio è spento.

## 4.2 ISPEZIONE E MANUTENZIONE DELL'APPARECCHIO

Il prodotto deve essere ispezionato regolarmente e sottoposto ad una manutenzione ordinaria.

Nel presente capitolo viene descritta la procedura di manutenzione e funzionamento. Prima di eseguire le operazioni seguenti, assicurarsi che l'alimentazione sia stata scollegata e il cavo di ricarica sia stato disinserito.

### MANUTENZIONE E PEZZI DI RICAMBIO:

L'apparecchio deve essere sottoposto ad una manutenzione regolare, al fine di garantire la massima sicurezza e ottimizzarne la durata di vita. È importante controllare gli elementi meccanici periodicamente, in modo da garantire che, se necessario, i pezzi danneggiati o che presentano segni di usura vengano prontamente sostituiti.

**ATTENZIONE:** In caso di sostituzione dei componenti, è importante utilizzare dei pezzi originali in modo da mantenere le stesse prestazioni e garantire l'affidabilità dell'apparecchio. Solo i pezzi forniti dal fabbricante sono considerati pezzi originali.

**ATTENZIONE:** In caso di acquisto e utilizzo di pezzi non originali (contraffatti) ritenuti la causa di possibili danni al prodotto, a persone o all'ambiente, la responsabilità sarà attribuita all'utente.

Si raccomanda di utilizzare pezzi di ricambio adatti per le ruote, gli elementi di trasmissione e i vari componenti del sistema di frenata. In caso di necessità o di domande, rivolgersi al servizio assistenza.

Il fabbricante non sarà ritenuto responsabile in casi di uso inappropriato o errato assemblaggio dell'apparecchio.

Prima di ogni utilizzo, verificare attentamente quanto segue:

- Il corretto fissaggio delle impugnature.
- Il corretto funzionamento delle ruote, sollevando l'apparecchio e facendole girare a vuoto.
- La colonna e il tubo di sterzo, per accertarsi che possano muoversi liberamente. La corretta regolazione del gruppo di sterzo e il corretto serraggio e le condizioni operative di tutti gli elementi di collegamento e delle viti.
- Il serraggio delle viti delle ruote anteriore e posteriore, degli ammortizzatori e del coperchio del vano batteria e stringerle nuovamente, se necessario. Le vibrazioni generate dalla guida dell'apparecchio comportano la necessità di successive regolazioni.
- Lo stato di usura delle ruote. La pressione delle ruote, se l'apparecchio è dotato di ruote gonfiabili, che dovranno essere gonfiate, se necessario, utilizzando una pompa per biciclette o un attrezzo simile.
- I freni, le guarnizioni dei tamburi, le pastiglie dei freni o il freno a pedale, a seconda della dotazione dell'apparecchio. Se l'apparecchio è dotato di freni meccanici (a disco, a tamburo, freno a pedale), assicurarsi che non vi sia uno sfregamento a causa della tensione dei cavi o di altri problemi, in quanto ciò causerebbe un rallentamento dell'apparecchio e ne impedirebbe il normale utilizzo. Inoltre, il surriscaldamento dei freni può comprometterne l'efficienza.
- Il corretto funzionamento del freno elettrico, se presente sull'apparecchio.

Se, dopo avere nuovamente serrato tutti i componenti, si riscontra un gioco che può compromettere la sicurezza della guida, si avverte un rumore insolito o vi è un difetto visibile che compromette la fluidità di guida, interrompere l'uso dell'apparecchio e contattare il proprio rivenditore per ulteriori informazioni o per ricevere assistenza. Se il prodotto, un componente o la batteria sono usurati e devono essere smaltiti, rivolgersi ad un centro autorizzato per la riparazione o il riciclaggio.

## **MANUTENZIONE E VERIFICHE PERIODICHE:**

### **CARICATORE**

Assicurarsi che il cavo del caricatore non sia rovinato o che i fili non siano visibili, per evitare il rischio di cortocircuiti. Le prese d'ingresso e di uscita non devono essere danneggiate o deformate.

Durante l'uso del caricabatterie, è importante attenersi alle istruzioni riportate sull'etichetta.

**ATTENZIONE:** Utilizzare esclusivamente il caricatore fornito in dotazione con l'apparecchio.

## FRENI

Prima di ogni utilizzo, verificare che i freni funzionino correttamente. Controllare regolarmente il sistema di frenata, per evitare possibili incidenti dovuti ad un malfunzionamento dei freni.

La leva del freno (a seconda del modello) non deve entrare in contatto con il manubrio e le guaine non devono essere soggette a piegamenti ad angolo chiuso, in modo che i cavi possano scorrere garantendo uno sfregamento minimo tra essi. I cavi danneggiati, sfilacciati o arrotolati devono essere immediatamente sostituiti.



**ATTENZIONE:** La superficie dei freni può diventare molto calda o addirittura ustionante durante e dopo l'uso. Fare attenzione a non entrare in contatto con queste superfici calde, per evitare il rischio di ustioni.

**AVVERTENZA:** In caso di pioggia o tempo umido, la distanza di frenata diventa più lunga.

## VIBRAZIONI

Quando si utilizza uno scooter elettrico, le vibrazioni possono essere dovute a una serie di fattori quali la qualità del manto stradale, le condizioni dei pneumatici, la velocità dello scooter e la qualità delle sospensioni. Strade sconnesse o accidentate, pneumatici mal gonfiati o danneggiati, velocità elevate e sospensioni inadeguate possono contribuire alle vibrazioni dell'unità.

## CAVI

Verificare che i portacavi non siano allentanti o rotti.

## VITI

Controllare leviti dei pezzi principali e stringerle regolarmente. Le vibrazioni generate dall'apparecchio durante l'uso possono allentare le viti.

## 4.3. PULIZIA DELL'APPARECCHIO

Si raccomanda di seguire i consigli e le precauzioni per la pulizia dell'apparecchio di seguito riportati:

- Scollegare i cavi di ricarica dall'apparecchio prima di procedere alla pulizia.
- Non immergere l'apparecchio nell'acqua.
- Non utilizzare un'idropulitrice ad alta pressione, un getto d'acqua o ogni altro sistema e metodo di lavaggio che potrebbe comportare l'infiltrazione dell'acqua all'interno dell'apparecchio.
- Pulire l'apparecchio con una spugna leggermente umida o un panno morbido, evitando i connettori e i pulsanti e facendo attenzione a non far penetrare l'acqua

sulle prese, nei circuiti o all'interno del prodotto.

- Non versare acqua o detersivi liquidi direttamente sul prodotto durante la pulizia.
- Non utilizzare prodotti abrasivi o solventi che potrebbero danneggiare la vernice dell'apparecchio.
- Fare molta attenzione durante la pulizia e asciugare le parti in plastica.
- Non utilizzare prodotti abrasivi o solventi per pulire le parti metalliche o in plastica.

#### **4.4 ISTRUZIONI PER RIPORRE CORRETTAMENTE L'APPARECCHIO**

- Ricaricare completamente l'apparecchio prima di riporlo.
- Riporre il prodotto in un ambiente chiuso, non esposto alle intemperie, pulito e asciutto, con una temperatura ambiente compresa tra 0 e 40 °C.

Durante i periodi di inutilizzo o durante la carica, fare attenzione a riporre il monopattino su una superficie piana.

## **5. FAQ, GARANZIA E CONFORMITÀ**

### **5.1. FAQ**

#### **Se l'apparecchio non si sblocca:**

Verificare che il pulsante di sblocco possa muoversi e che non sia danneggiato. Verificare che il meccanismo sia pulito prima di provare a chiudere/aprire l'apparecchio. Se il problema persiste, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato per richiederne la riparazione.

#### **L'apparecchio non si accende**

Verificare che il pulsante di accensione/spengimento non sia danneggiato e ricaricare l'apparecchio prima di provare nuovamente ad accenderlo.

#### **L'apparecchio non si ricarica**

Verificare che i connettori del prodotto e il caricabatteria forniti in dotazione non siano danneggiati.

Per verificare se il caricabatteria o l'apparecchio non funzionano in modo adeguato, accertarsi che la spia di ricarica sul caricabatteria si accenda correttamente. Quando il caricabatteria è collegato alla rete elettrica e al prodotto, la spia può essere:

- **ROSSA** non lampeggiante (significa che il prodotto è in carica)
- **VERDE**: indica che l'apparecchio è carico.
- **ROSSA - VERDE**: lampeggiante alternativamente. Ciò si verifica, ad esempio, quando la batteria è molto scarica. Attendere 15 minuti rimanendo in prossimità dell'apparecchio. Se la spia diventa rossa, significa che si è

avviata la ricarica normale.

Se la spia continua a lampeggiare, significa che il caricabatteria o il prodotto presentano un problema (batteria, connettore, ecc.).

Se il problema persiste, rivolgersi ad un centro assistenza autorizzato per richiederne la riparazione.

### **L'apparecchio funziona a scatti:**

Ciò può accadere quando il motore viene sollecitato eccessivamente e la batteria non è completamente carica. In questo caso, ridurre la potenza regolando l'acceleratore e, soprattutto, verificare che la batteria sia carica.

## **5.2. GARANZIA**

Per qualunque informazione sulle condizioni di garanzia e sulle limitazioni di responsabilità, fare riferimento al manuale di garanzia incluso nella confezione, oppure consultare la versione online accessibile mediante scansione del codice QR riportato nell'ultima pagina dello stesso manuale o accedendo al sito web **[download.yeep.me](https://download.yeep.me)**

## **5.3. CONFORMITÀ CE**

La dichiarazione di conformità CE contiene le seguenti informazioni: nome e indirizzo del costruttore, firmatario, descrizione e identificazione della macchina, nonché tutte le direttive e le norme armonizzate applicabili a questo dispositivo.

Per tutte queste informazioni, fare riferimento al documento fornito nella confezione, oppure consultarlo online utilizzando il codice QR nell'ultima pagina o online su [download.yeep.me](https://download.yeep.me)

## 6. CODICI DI ERRORE

| N. | Significato   | Azione da svolgere   |
|----|---|--|
| E1 | Problema di collegamento dell'unità di controllo            | Non utilizzare il prodotto. Consultare il rivenditore o il servizio assistenza (recuperare l'indirizzo e-mail dell'assistenza nella tabella riportata alla fine del manuale di garanzia), indicando il codice di errore.   |
| E2 | Problema del motore   |  |
| E3 | Problema del freno  |  |
| E5 | Problema della batteria                                     | Ricaricare la batteria utilizzando il caricabatteria fornito in dotazione. Se il problema persiste, non utilizzare l'apparecchio e consultare il rivenditore o il servizio assistenza (recuperare l'indirizzo e-mail dell'assistenza nella tabella riportata alla fine del manuale di garanzia), indicando il codice di errore |
| E6 | Problema di comunicazione dell'unità di controllo           | Non utilizzare il prodotto. Consultare il rivenditore o il servizio assistenza (recuperare l'indirizzo e-mail dell'assistenza nella tabella riportata alla fine del manuale di garanzia), indicando il codice di errore  |
| E7 | Problema con l'acceleratore                                 |  |
| E8 | Problema di collegamento del motore/dell'unità di controllo |  |
| E9 | Problema di collegamento dell'unità di controllo            |  |





# **TROTINETE ELÉCTRICA**

## **yeep.me 100n**

Por favor, leia atentamente este manual antes de o utilizar pela primeira vez

Manual original



Obrigado pela sua compra.  
Bem-vindo ao yeep.me !

PT

## Tabela de Conteúdo

|   |            |
|---|------------|
| <b>1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA</b>                                   | <b>94</b>  |
| <b>2. CONTEÚDO E DADOS TÉCNICOS</b>                                 | <b>99</b>  |
| <b>3. UTILIZAÇÃO</b>  | <b>100</b> |
| <b>4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA</b>                                      | <b>105</b> |
| <b>5. PERGUNTAS FREQUENTES (“FAQ”), GARANTIA &amp; CONFORMIDADE</b> | <b>109</b> |
| <b>6. CÓDIGOS DE ERROS</b>  | <b>110</b> |

*Antes de utilizar o produto, leia atentamente as instruções de utilização. Elas ajudarão a compreender, utilizar e manter este produto corretamente, e a conhecer o seu desempenho e características.*

*Guarde este manual para referência futura. Se ceder o produto a terceiros, entregue também este manual.*

# PT 1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

**1.** Este aparelho foi projetado para se deslocar de forma individual, destinando-se a adolescentes e adultos.

A utilização, limpeza, manutenção ou qualquer manipulação do aparelho não devem ser realizados por crianças menores de 12 anos.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 12 anos de idade ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento, se forem devidamente supervisionadas ou se receberam instruções relativas à utilização segura do aparelho e se os riscos envolvidos foram compreendidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a cargo do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão. É da responsabilidade dos pais e nunca deve ser deixado sem vigilância por uma criança. O produto deve ser guardado fora do alcance das crianças.

O carregador pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento, se forem devidamente supervisionadas ou se lhes tiverem sido dadas instruções sobre a utilização segura do dispositivo e estiverem conscientes dos riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e manutenção pelo utilizador não deve ser efectuada por crianças não supervisionadas. Certifique-se de que utiliza apenas o carregador fornecido com o produto.

Não carregue outra pessoa, incluindo uma ou mais crianças ou bens. A ultrapassagem do limite de peso pode causar lesões e danos no equipamento. O peso do utilizador não significa que o seu tamanho seja adequado para manter o controlo do aparelho.

**2.** Trata-se de um aparelho de mobilidade individual. Não se trata de um aparelho projetado para competições, desportos radicais e jamais deverá ser usado em pistas de skate. Não deve utilizá-lo para subir ou descer escadas, dar saltos, superar obstáculos, realizar manobras ou atos perigosos. Este aparelho não é um brinquedo nem um acessório de fitness.

Este produto não foi projetado para uma utilização profissional ou comercial, como o aluguer, frota de veículos, viagens de negócios.

**3.** Este equipamento deve ser operado com cuidado numa superfície nivelada, limpa, seca, com gravilha e sem gordura, porque o equipamento necessita de fricção entre as rodas e o solo para se mover. Evite obstáculos, buracos, lombas e grelhas de esgoto que possam causar acidentes. Reduzir a velocidade nas lombas.

Mantenha a distância em relação aos outros utentes da estrada e respeite as regras de trânsito. Não está imune aos riscos decorrentes do comportamento dos outros utentes. Antecipe-se aos obstáculos e ao tráfego com uma velocidade

adaptada. A distância de paragem está relacionada com a sua velocidade. Evitar as manobras e travagens bruscas; a máquina pode escorregar, perder o equilíbrio ou mesmo cair, mesmo numa superfície lisa e plana. Tenha também o cuidado de antecipar as distâncias de travagem em tempo de chuva e/ou em pavimento molhado. O mesmo se aplica aos peões que podem atravessar sem o ver. Deve estar sempre muito atento e manter-se afastado dos outros peões e utentes da estrada. Em passeios, zonas pedonais, edifícios ou qualquer outro local destinado a peões, deve deslocar-se com a sua scooter na mão. **ATENÇÃO!** Nunca utilize o produto fora das zonas autorizadas pelos regulamentos. Não se esqueça de sinalizar a sua presença quando se aproximar de um ciclista ou peão que possa não o ter visto ou ouvido. Este produto não emite um nível de ruído superior a 80dB.

**4.** Atenção! Este aparelho foi concebido para uma utilização no exterior. Cabe a si a responsabilidade de conhecer e respeitar os regulamentos em vigor para e no local da utilização, nas vias públicas ou privadas.

**5.** Realize um período de familiarização com o aparelho num local aberto e plano, sem muitos utilizadores à sua volta, tendo o cuidado de usar um capacete protetor. Ao deslocar-se com este aparelho, deve sempre usar calçado resistente e calças. Não opere este equipamento se estiver descalço ou a usar sandálias abertas. Evite usar roupas muito largas ou com cordões ou gravatas, lenços, etc., que possam ficar presos pela rotação da roda. Isso pode criar o risco de asfixia, queda e/ou colisão.

**6.** Não pise no acelerador se estiver a caminhar enquanto empurra a trotinete ou certifique-se de que a desliga antecipadamente.

**7.** Não conduzir à chuva, neve, poças de água, lama ou qualquer outro local húmido com mais de 2 cm de água no chão que permita a infiltração de água na unidade. Para limpar o seu aparelho, siga as instruções da secção "MANUTENÇÃO E LIMPEZA".

Não utilize este aparelho se a visibilidade for má. Se viajar à noite ou com um tempo escuro, é recomendável usar roupas ou equipamento refletor (por exemplo, um colete, uma braçadeira, ...). Para além desta recomendação, deve consultar as obrigações em vigor no local e no país em que utilizar o aparelho relativamente ao equipamento em questão.

**8.** Não utilize este aparelho se estiver sob a influência de álcool ou drogas. Para sua segurança, esse tipo de utilização é estritamente proibido.

**9.** Não deixe o produto ao alcance de qualquer pessoa que possa pô-lo em marcha sem a autorização do utilizador principal ou sem informação e conhecimento prévio

dessas medidas/instruções de segurança e uso.

Se emprestar este aparelho a terceiros, certifique-se de que essa pessoa sabe usá-lo e explique todas as instruções de segurança ao novo utilizador. Deve lembrá-lo de que deverá obedecer às regras rodoviárias e usar os equipamentos de segurança adequados.

Para evitar um uso não autorizado, certifique-se de que usa o dispositivo de arranque por chave, removendo a chave entre cada utilização para evitar o arranque ou manuseio intencional ou não intencional.

**10.** Este aparelho deve ser desligado antes de ser dobrado e guardado. Para tal, consulte a secção "Guia de utilização do aparelho" deste manual.

Ao parar ou carregar, porque a unidade está a rodar livremente, não se esqueça de guardar a sua unidade num local plano e conveniente quando não estiver a ser utilizada para impedir o uso não autorizado ou movimentos não intencionais devido ao seu peso.

**11.** Inspeccione a unidade antes de cada utilização. Se detectar peças soltas, alertas de bateria fraca, pneus furados, desgaste excessivo, ruídos estranhos, avarias ou qualquer outra coisa anormal, pare imediatamente de utilizar a unidade e procure ajuda profissional.

Se a unidade estiver equipada com travões mecânicos, certifique-se de que estes não estão danificados pela tensão dos cabos ou por outros problemas, pois isso fará com que a unidade abrande e não funcione normalmente.

Além disso, o sobreaquecimento dos travões pode afectar a sua eficácia.

Certifique-se de que o sistema de direcção está correctamente ajustado e que todas as ligações e parafusos estão apertados e em boas condições antes de cada utilização. Se, depois de apertar os parafusos, verificar que existe alguma folga que possa afectar a condução segura, contacte o seu concessionário para obter mais informações ou assistência.

Verifique se todos os dispositivos de segurança (travagem, iluminação) estão a funcionar correctamente. O dispositivo do sistema de dobragem deve estar bem fixo na sua posição de condução vertical.

Transportar uma scooter eléctrica à mão requer uma boa postura e um manuseamento adequado para evitar lesões. É importante manter-se direito, utilizar ambas as mãos para levantar a scooter, segurar o guiador com firmeza e manter a scooter junto ao corpo para evitar bater noutras pessoas ou objectos. A utilização de uma alça de ombro para distribuir o peso também pode ser útil e recomenda-se que faça pausas, se necessário.

**12. NÃO USE O APARELHO NEM CARREGUE A BATERIA NAS SEGUINTE CIRCUNSTÂNCIAS :**

- o produto está danificado;
- a bateria emite um odor e calor anómalos;
- Os comandos do travão ou outros dispositivos de travagem ou segurança (luzes) estão danificados.

Suspenda a utilização e não toque em nenhum líquido que emane do aparelho em caso de fuga. A bateria do aparelho não deve, em circunstância alguma, ser exposta a um calor excessivo.

**13.** A bateria não pode ser substituída pelo utilizador. Consulte o serviço de pós-venda do seu revendedor ou a marca para a realização de qualquer modificação/manutenção do aparelho.

**14.** Tanto a bateria como as pilhas devem ser eliminadas de forma adequada. Na impossibilidade de devolução do produto ao revendedor, coloque-as nas embalagens fornecidas para esse fim (consulte o suporte da marca para mais informações) de forma a proteger o ambiente.

**15.** Qualquer abertura do aparelho ou do produto pode traduzir-se numa modificação da segurança pela qual a marca não é responsável. Também é importante notar que esta abertura anula a garantia do referido aparelho ou produto. Se ainda deseja realizar reparações no seu aparelho ou produto, a marca declina qualquer responsabilidade pela fiabilidade da reparação e qualquer dano potencial a esta associado. Qualquer acidente que possa ocorrer após esta reparação não será da responsabilidade da marca. Em caso de dúvida ou necessidade de assistência, entre em contacto com um revendedor autorizado ou com o apoio ao cliente da marca.

| Pictograma  | Significado  |
|---|--|
|    | Leia sempre cuidadosamente as instruções de funcionamento.   |
|    | O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero indica importantes instruções de operação e manutenção (manutenção e reparação) no manual do proprietário.   |
|    | Este equipamento não deve entrar em contacto com água. Não guarde o equipamento num local húmido.  |
|    | O relâmpago com símbolo de ponta de seta dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" no interior do equipamento que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico. |
|    | Este símbolo indica que este equipamento foi dotado de duplo isolamento entre a alimentação de tensão (perigosa) e as peças acessíveis ao utilizador.  |
|    | Cuidado! Deve ser usado equipamento de proteção, incluindo proteções de pulso, luvas, joelheiras, capacete e cotoveleiras.   |
|    | O equipamento elétrico e eletrónico deve ser classificado e eliminado separadamente. Não eliminar equipamento elétrico e eletrónico com resíduos domésticos normais e não triados, mas devolva-o a um ponto de recolha separado.                               |
|    | Esta marcação é usada na placa de identificação para indicar que o equipamento opera apenas em corrente contínua ou para identificar os terminais correspondentes.   |
|   | Esta marcação é usada para identificar o dispositivo eletrónico que compreende o transformador e o circuito eletrónico, que converte a energia elétrica em um ou mais conectores de saída.   |
|  | Esta marcação é usada para identificar o dispositivo eletrónico que compreende o transformador e o circuito eletrónico, que converte a energia elétrica em um ou mais conectores de saída.   |
|  | Este símbolo indica que a referência do carregador está indicada no manual do utilizador.  |

## 2. CONTEÚDO E DADOS TÉCNICOS

### Esta embalagem contém:

- Trotinete elétrica yeeep.me 100n
- Ferramentas
- Carregador de corrente original
- Chaves de arranque (2 chaves fornecidas)
- Manual do utilizador
- Manual de garantia
- Declaração CE
- Carta de garantia **A CONSERVAR** (contém o número de série do aparelho e a sua data de fabrico, informações essenciais para a garantia do aparelho)

### Dados técnicos:

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| <b>Bateria :</b>                    | Lítio-ião 10 Ah 36 V   |
| <b>Tempo de carga:</b>              | 5-6 h                  |
| <b>Autonomia:</b>                   | 35 km máx.*            |
| <b>Vitesse:</b>                     | 25 km/h máx.*          |
| <b>Motor:</b>                       | 350 W (0.35kW) nominal |
| <b>Entrada-saída do carregador:</b> | 100-240 V - 42 V 2 A   |
| <b>Peso máximo suportado:</b>       | 120 kg                 |
| <b>Dimensões do dispositivo:</b>    | 1200 x 475 x 1142 mm   |
| <b>Peso do dispositivo:</b>         | 17,4 kg                |
| <b>Carregador número de peça :</b>  | FY4202000              |

\* Em geral, a autonomia e velocidade são indicativas. Variam de acordo com o peso do utilizador e as condições de utilização (declive, temperatura externa, humidade, velocidade e carga do motor). As especificações estão sujeitas a alterações. Estas indicações de velocidade e autonomia não constituem um compromisso contratual por parte do revendedor ou da empresa CIBOX INTERACTIVE.


## 3. UTILIZAÇÃO

### 3.1. APRESENTAÇÃO DO APARELHO



- (1). Acelerador, velocidades e luzes LED
- (2). Ecrã
- (3). Punho de travão Chave de arranque
- (4). Chave de arranque e ficha USB
- (5). Faróis dianteiros
- (6). Roda dianteira/motor
- (7). Porta de carregamento
- (8). Sistema de dobragem
- (9). Segurança de dobragem
- (10). Farol traseiro e luz de travagem
- (11). Roda traseira/travão de disco
- (12). Descanso

⚠ Cuidado, não pressionar o guarda-lamas para travar.

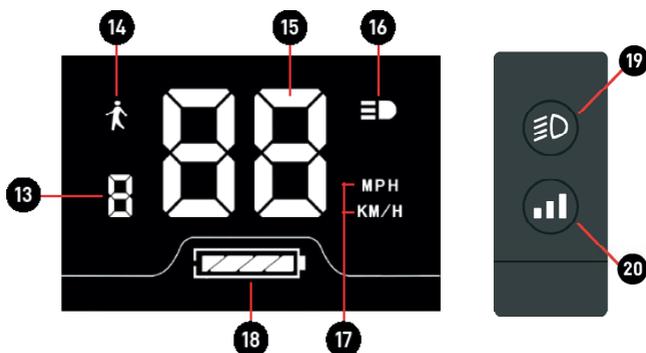

(13). Modo de velocidade (14). Ícone do modo peão ativo (15). Velocidade instantânea (16). Indicador de ativação dos faróis (17). Indicador do tipo de velocidade (18). Indicador do nível da bateria (19). Botão de ativação dos faróis LED (20). Botão de mudança de velocidade

- Para ativar ou desativar as luzes LED, prima o botão localizado no punho direito (19).
- A luz de travagem (10), só é ativada quando a luz LED (16), está ativada.

- Para ligar/desligar o aparelho: use a chave de arranque fornecida com o mesmo. O aparelho desliga automaticamente após 180 segundos de inatividade.
- Para alterar o modo de velocidade do aparelho: pressione rapidamente o botão de mudança de velocidade **(20)**.

Existem 3 modos de velocidade:

- o modo 1 **(13)**., o modo PEÃO, limitado a 6 km/h;
- o modo 2 **(13)**., o modo ECO, limitado à 15 km/h;
- o modo 3 **(13)**., o modo SPORT, limitado a 25 km/h.

Quando o modo 1 está ativo, o ícone de peão **(14)**. acende.

### 3.2. DESEMBALAMENTO E MONTAGEM DO APARELHO

Para desembalar o produto, é aconselhável dispor de uma área livre suficientemente ampla para desembalar e preparar o aparelho. Retire o aparelho da caixa, tendo o cuidado de não se ferir nem de danificar outros produtos ou o espaço envolvente. Obtenha ajuda se o peso do produto for muito pesado para si (o peso está indicado na embalagem).

Antes de utilizar o produto, será necessário proceder à montagem dos punhos. Para tal, desdobre (consulte as secções seguintes) e instale a alavanca do travão e os punhos observando as seguintes instruções:

O desembalamento e a montagem devem ser realizados por um adulto.

1. Antes de aparafusar os punhos, instale primeiro a campainha e depois a alavanca do travão **(3)**. à esquerda e ajuste a posição da alavanca do travão aparafusando-a assim que os punhos estiverem montados.
2. Utilize a marcação nos punhos como auxiliar, **R** para o punho direito e **L** para o punho esquerdo.
3. Aparafuse os punhos um a um no eixo do guiador. Não aparafuse nem force se o punho estiver torto. O punho deve ser aparafusado sem forçar.
4. Certifique-se de que aperta bem o punho quando este chegar ao batente.

### 3.3. DOBRAR/DESDOBRAR O APARELHO

O aparelho pode ser dobrado e desdobrado facilmente usando a alavanca de desbloqueio **(8)**. e a alavanca de segurança de dobrar/desdobrar **(9)**. Não obstante, o manuseio deve ser feito com cuidado para evitar entalamentos ou esmagamentos.

## Desdobrar

1. Coloque o dispositivo horizontalmente à sua frente.
2. Ative o desdobramento do produto empurrando a alavanca **(8)**.
3. Levante a totalidade do aparelho a cerca de 90° até ouvir um ligeiro "clique".
4. Levante e feche a alavanca de bloqueio **(8)**, até que esta penetre completamente na dobradiça.
5. Se o aparelho estiver equipado com punhos rebatíveis, coloque-os na sua posição encartando-os. Caso contrário, os punhos já se encontram na sua posição.
6. A operação está, agora, concluída.

## Dobrar

1. Coloque o dispositivo horizontalmente à sua frente.
2. Se o aparelho estiver equipado com punhos rebatíveis, dobre-os para os lados, se desejar.
3. Desbloqueie o aparelho baixando a alavanca **(8)**.
4. Empurre a alavanca de dobragem **(9)**.
5. Abaixar a totalidade do aparelho a 90°.
6. A operação está, agora, concluída.

### 3.4. CARGA IMEDIATA E INDICADOR DA BATERIA

Carregue a bateria antes da primeira utilização. Para tal, queira carregar o aparelho utilizando o **carregador fornecido**.

**AVISO:** Todas as operações de carregamento devem ser efectuadas com o carregador original (número de peça do carregador indicado na secção "CONTEÚDO E DADOS TÉCNICOS") fornecido com a unidade.

O cabo flexível externo deste transformador não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, o transformador deve ser eliminado.

Em caso de dúvida, perda ou mau funcionamento, não carregue o aparelho com outro carregador. Deve obter um novo carregador junto do seu revendedor. O e-mail do suporte a contactar encontra-se na última página do manual de garantia.


Em seguida, verifique o nível de carga da bateria antes da utilização, consultando o indicador de nível de bateria **(18)**.

**ATENÇÃO: o aparelho deve ser desdobrado durante o carregamento e colocado no suporte para não danificar a tomada de carregamento.**

1. Remova a tampa da porta de carregamento e certifique-se de que o conector de carregamento se encontra sem água ou outros líquidos que possam causar um curto-circuito ou impedir que a ficha do carregador seja ligada de forma adequada e segura. Em seguida, conecte a extremidade do cabo de carregamento à porta de carregamento **(7). ANTES** de ligar a outra extremidade à fonte de alimentação. Certifique-se sempre de que liga primeiro o carregador ao aparelho de forma correta, seguindo os dispositivos de verificação **ANTES** de ligar a ficha à rede elétrica.
2. A luz indicadora do carregador fica vermelha durante o carregamento.
3. A luz indicadora do carregador fica verde após a conclusão do carregamento.
4. Quando o carregamento estiver concluído, desligue primeiro a ficha de alimentação o e, em seguida, desligue o conector do carregador do aparelho. Por fim, feche a tampa com segurança para evitar que líquido ou outro objeto entre no conector de carregamento.

### 3.5. PREPARAÇÃO

Para sua segurança, recomendamos a utilização deste aparelho em condições confortáveis com equipamentos de proteção como capacete, luvas e proteção adequada para as articulações (joelheiras, cotoveleiras). Para a sua segurança e a de outras pessoas, deve conduzir e utilizar o aparelho com sapatos fechados e de preferência rasos, para ter boa aderência e estabilidade.

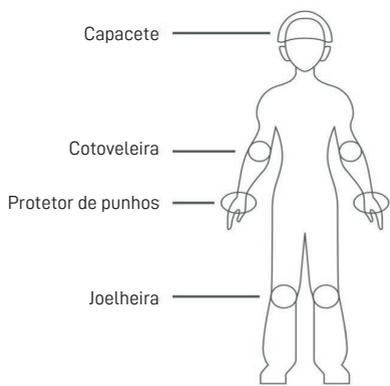

### 3.6. COMO USAR O APARELHO (LER ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO)

#### UTILIZE CAPACETE

Recomendamos vivamente que se equipe com pelo menos um capacete antes de subir na máquina, que deve estar em conformidade com as normas sobre equipamentos de proteção individual e que devem ser fixados.

**AVISO:** O aparelho não deve ser utilizado fora das áreas permitidas pelos regulamentos.

**ATENÇÃO:** O utilizador deve cumprir os requisitos dos regulamentos nacionais quando o equipamento é utilizado em vias públicas, incluindo o cumprimento das regras de trânsito.

**ATENÇÃO:** É proibido usar fones de ouvido ou qualquer dispositivo que possa emitir som no ouvido, ou usar um telefone de mão.

O uso de um colete retrorrefletor certificado é obrigatório para todos os utilizadores que viajam fora das áreas construídas, à noite ou quando a visibilidade é insuficiente. O fabricante declina qualquer responsabilidade caso o operador não cumpra as normas em vigor.

**ATENÇÃO:** é essencial desligar o carregador do aparelho antes de ligá-lo ou inicializá-lo.

1. Insira a chave de ignição e gire-a para a direita para ligar o aparelho.
2. **IGNIÇÃO ASSISTIDA:** enquanto segura o guiador com as duas mãos, dê um passo à frente colocando um pé na plataforma enquanto empurra o solo com o segundo pé.

Acione progressivamente o acelerador para iniciar a assistência elétrica do aparelho.

3. Assim que a assistência elétrica entrar em ação, pode colocar o segundo pé na plataforma.

**IMPORTANTE:** A plataforma está equipada com um dispositivo antiderrapante, no entanto é aconselhável verificar se a aderência é a adequada antes e durante qualquer utilização. A presença de água, gordura, neve, terra... na plataforma ou nos sapatos pode resultar na perda de aderência e afetar a segurança.

4. A unidade tem 3 modos de velocidade. Consulte a secção 3.1. "Apresentação do aparelho", para ver quais são os indicadores do modo de velocidade ativo e como proceder à sua alteração.
5. Para parar, trave progressivamente com a alavanca do travões ou outros

dispositivos dependendo do modelo; então, quando estiver quase parado, coloque um pé no chão para recuperar o equilíbrio. Finalmente desça totalmente quando o aparelho estiver totalmente parado.

### 3.7. LIMITES DE VELOCIDADE

O produto é concebido para viajar a uma velocidade máxima de 25 km/h.

No entanto, certifique-se de que observa as restrições à utilização do seu produto em conformidade com os regulamentos de segurança rodoviária aplicáveis no seu país.

### 3.8. PESO DO CONDUTOR

O peso do condutor não deve exceder os 120 kg.

Nota: A não observância deste limite de peso aumenta o risco de queda ou danos ao produto.

## 4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

### 4.1. BATERIA

Uma bateria de lítio perde capacidade ao longo dos ciclos de carga e descarga durante a sua vida útil. A noção de "ciclo de vida" existe nas baterias de lítio (aproximadamente 300 numa trotinete, por exemplo). Ou seja, a partir de 300 ciclos de carga e descarga COMPLETOS, a bateria começará a perder a sua capacidade (exemplo dos smartphones).

Esta perda parcial de capacidade não impede que a bateria funcione, mas afeta o seu desempenho e, nomeadamente, a sua autonomia.

É imperativo que o dispositivo seja utilizado e sobretudo que a sua bateria seja carregada pelo menos uma vez por mês: com efeito, uma bateria de lítio descarrega-se sozinha, mesmo quando o produto se encontra desligado. Por este motivo, uma bateria que não seja recarregada durante várias semanas ou menos poderá perder capacidade e tornar-se impossível a sua recarga.

Além disso, é possível recarregar uma bateria de lítio após cada utilização porque não há efeito de memória.

**ATENÇÃO:** a bateria deve ser carregada apenas em espaços interiores ou numa sala protegida de intempéries (chuva, neve, calor excessivo, etc.)

**A fim de preservar o melhor possível a bateria do seu dispositivo, eis alguns avisos e conselhos de utilização:**

- Não desligue o carregador até que a bateria esteja totalmente carregada.

- Armazene o produto com a bateria num local fresco (temperatura > 0°) o mais próximo possível de 15 °C. Atenção, pois o calor excessivo também danifica a bateria.

- Evite descargas profundas.
- Evite as recargas a quente. Deixe o dispositivo descansar durante 15 minutos a 1 hora após a utilização antes de voltar a carregá-lo.
- Evite carregamentos excessivos. Não deixe o carregador ligado durante mais de 24 horas, pois irá aquecer desnecessariamente.

**Observação:** recomendamos o carregamento da bateria em caso de não utilização, após cada utilização e pelo menos uma vez por mês.

**Importante:** quando restar apenas um quarto da bateria, se a sua viagem até ao ponto de carregamento não for curto, recomendamos a troca para o modo económico.

**Recomendação:** ao conduzir, o indicador do nível da bateria no ecrã pode diminuir instantaneamente dependendo do seu modo de condução (uso intenso do acelerador, condução em subidas, temperatura exterior inferior a 10 ° C ...). Saiba que o nível real da bateria será exibido com maior precisão quando o aparelho estiver parado.

## 4.2 INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO SEU APARELHO

O seu produto necessita de uma inspeção e manutenção de rotina.

Este capítulo descreve as etapas de manutenção e de funcionamento.

Antes de realizar as seguintes operações, certifique-se de que a alimentação se encontra desligada e que o cabo de carregamento se encontra desligado.

### MANUTENÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO:

O seu aparelho requer manutenção regular para sua segurança, mas também para aumentar sua vida útil. É importante verificar periodicamente as peças mecânicas para garantir que as peças gastas ou desgastadas sejam substituídas, se necessário.

**ATENÇÃO:** Ao substituir componentes é importante usar peças originais para manter o desempenho e a confiabilidade da unidade. Apenas as peças do fabricante são consideradas originais.

**ATENÇÃO:** O utilizador é responsável pela compra e utilização de produtos falsificados, que podem resultar em danos ao produto, à pessoa ou ao meio ambiente.

Certifique-se de que utiliza peças de reposição adequadas para rodas, componentes de transmissão e diversas peças do sistema de travagem. Em caso de necessidade ou pergunta, por favor contacte o departamento de serviço.

O fabricante não pode ser responsabilizado por uso indevido ou montagem incorreta.

Antes de cada utilização do aparelho, verifique cuidadosamente:

- O aperto dos punhos.
- O bom funcionamento das rodas levantando o aparelho e fazendo-as girar vazias;
- A coluna, o tubo de direção, nada deve impedi-las de girar. Todo o sistema de direção deve ser ajustado corretamente e todos os elementos de ligação e parafusos apertados e em boas condições;
- Aperte os parafusos da roda dianteira, roda traseira, amortecedores, capô e aperte se necessário. As vibrações causadas pelo funcionamento do aparelho estão na origem dessas necessidades de ajuste;
- Desgaste dos pneus. A pressão dos pneus se o aparelho estiver equipado com rodas insufláveis e insuflar assim que necessário com a ajuda de uma bomba de bicicleta ou equivalente;
- Travões, guarnições dos tambores, pastilhas dos travões, travão de pé dependendo do equipamento do aparelho. Se o aparelho estiver equipado com travões mecânicos (disco, tambor, pedal...), certifique-se de que não estão em atrito por tensão de cabos ou outro problema, pois isso causaria uma desaceleração, impedindo a máquina de circular normalmente. Além disso, o aquecimento dos travões pode afetar a sua eficiência.
- O bom funcionamento do travão eletrónico, se o aparelho estiver equipado com um. Se após as várias operações de reaperto, perceber que há uma folga que pode afetar uma condução segura, se surgir um ruído invulgar ou se for visível um defeito de fluidez for visível, pare de utilizar o aparelho e entre em contacto com o revendedor para obter mais informações ou para agendar uma intervenção. Se o produto, um componente ou a bateria estiverem deteriorados, contacte um centro de assistência autorizado para reparação ou reciclagem do seu produto.

## **MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÃO PERIÓDICAS:**

### **CARREGADOR**

Confirmar se o cabo do carregador não se encontra danificado nem os fios estão expostos, para evitar curto-circuitos. As tomadas de entrada e saída não devem estar danificadas ou deformadas.

Ao utilizá-lo, é importante seguir as instruções na etiqueta do carregador de bateria.

**ATENÇÃO:** Utilize apenas o carregador fornecido com o produto.

### **TRAVÕES**

Antes de cada utilização, verifique se os travões estão em perfeito estado de funcionamento. Verifique regularmente a travagem para prevenir acidentes devidos a um mau funcionamento dos travões.

A alavanca do travão (dependendo do modelo) não deve entrar em contacto com o guiador e os cabos não devem ser sujeitos a caminhos de ângulo fechado para que os cabos funcionem com o mínimo de atrito. Os cabos danificados, desgastados ou enferrujados devem ser substituídos imediatamente.



**ATENÇÃO:** A superfície dos travões pode ficar extremamente quente ou ardente durante e após a operação. Poderá sofrer queimaduras se entrar em contato com essas superfícies quentes.

**AVISO:** Em tempo chuvoso ou molhado, as distâncias de travagem são alargadas.

## VIBRAÇÕES

Ao utilizar uma trotinete eléctrica, podem ocorrer vibrações devido a uma variedade de factores, tais como a qualidade da superfície da estrada, o estado dos pneus, a velocidade da trotinete e a qualidade da suspensão. Estradas irregulares ou irregulares, pneus mal cheios ou danificados, velocidades elevadas e suspensão deficiente podem contribuir para a vibração da unidade.

## CABOS

Verifique se os terminais dos cabos não se encontram soltos ou quebrados.

## PARAFUSOS

Verifique os parafusos nas peças principais, e certifique-se de que são apertados regularmente. As vibrações do aparelho durante a condução ocasionam vibrações que desapertam os parafusos.

## 4.3 LIMPEZA DO SEU APARELHO

Siga estas orientações e precauções para proceder à limpeza do aparelho:

- Antes da limpeza, desligue todos os cabos de carregamento do aparelho.
- Nunca o mergulhe em água;
- nunca utilize uma máquina de alta pressão, jato de água ou qualquer outro aparelho e método de lavagem que permita que a água penetre no interior do aparelho;
- Limpe o aparelho com uma esponja levemente humedecida ou pano macio, evitando os conectores e botões e tendo o cuidado de não permitir a entrada de água nas tomadas, circuitos ou interior do produto.
- Não coloque água ou produtos de limpeza líquidos diretamente no produto para limpá-lo;
- Não utilize produtos abrasivos ou solventes que possam danificar a pintura do aparelho.
- Tenha cuidado ao limpar e enxugar as peças de plástico.
- Não utilize produtos abrasivos ou solventes para limpar peças metálicas ou de plástico.

## 4.4 GARDE O SEU APARELHO

- Recarregue completamente o seu produto antes de armazená-lo.
- Guarde o seu produto em local fechado, não exposto às intempéries, em local limpo e seco, com temperatura ambiente entre 0 °C e 40 °C.

## 5. PERGUNTAS FREQUENTES (“FAQ”), GARANTIA & CONFORMIDADE

### 5.1. PERGUNTAS FREQUENTES

#### **Se o seu aparelho não desbloqueia:**

Verifique se o botão de desbloqueio se move e se não está danificado. Verifique se todo o mecanismo está limpo antes de qualquer outra tentativa de dobrar/desdobrar. Se o problema persistir, entre em contacto com um centro autorizado para proceder à reparação.

#### **O seu dispositivo não se liga**

Verifique se o botão LIGAR/DESLIGAR não está danificado e recarregue o dispositivo antes de tentar novamente.

#### **O seu aparelho não carrega**

Verifique se as ligações do produto e do carregador original não estão danificados.

Para identificar se o carregador ou dispositivo está defeituoso, verifique se o indicador de carga do carregador está aceso corretamente. Quando o carregador está ligado à rede elétrica e ao produto, a luz indicadora pode ser:

- **VERMELHO:** sem piscar (significa que o aparelho está a carregar)
- **VERDE:** significa que o aparelho está carregado.
- **VERMELHO – VERDE:** a piscar de forma alternada. Isso pode acontecer quando a bateria está muito fraca. Aguarde 15 minutos e mantenha-se por perto. Se a luz ficar vermelha, o carregamento normal foi iniciado.

Se o LED continuar a piscar, existe um problema com o carregador ou com o produto (bateria, conector, etc.).

Se o problema persistir, entre em contacto com um centro autorizado para proceder à reparação.

#### **Se o aparelho funcionar de forma irregular:**

Tal pode acontecer se exigir muito do motor quando a bateria não estiver totalmente carregada. Em seguida, é necessário utilizar o acelerador de forma mais ligeira e, sobretudo, verificar se a bateria está bem carregada.

## 5.2. GARANTIA

Para todas as informações sobre as condições de garantia e limites de responsabilidade, consulte o manual de garantia fornecido ou consulte-o online usando o código QR na última página ou online em **download.yeep.me**

## 5.3. CONFORMIDADE CE

A Declaração de Conformidade CE contém as seguintes informações: nome e endereço do fabricante, signatário, descrição e identificação da máquina, bem como todas as directivas e normas harmonizadas aplicáveis a este dispositivo.

Para toda esta informação, consulte o documento fornecido na embalagem, ou consulte-o online usando o código QR na última página ou online em **download.yeep.me**

# 6. CÓDIGOS DE ERROS

| N.º | Significado                               | Medida a tomar  |
|-----|---|---|
| E1  | Problema de ligação com o controlador     | Não utilize o produto. Consulte o seu revendedor ou apoio ao cliente (encontre o e-mail de suporte na tabela, no final do manual de garantia) indicando o seu código de erro.   |
| E2  | Problema no motor                         |   |
| E3  | Problema no travão                        |   |
| E5  | Problema ao nível da bateria              | Recarregue com a ajuda do carregador de origem. Se o problema persistir, não utilize o produto e consulte o seu revendedor ou apoio ao cliente (encontre o e-mail de suporte na tabela, no final do manual de garantia) indicando o seu código de erro. |
| E6  | Problema de comunicação com o controlador | Não utilize o produto. Consulte o seu revendedor ou apoio ao cliente (encontre o e-mail de suporte na tabela, no final do manual de garantia) indicando o código de erro.   |
| E7  | Problema com o acelerador                 |   |
| E8  | Problema de ligação do motor/controlador  |   |
| E9  | Problema de ligação com o controlador     |   |







# **ELEKTRISCHE SCOOTER**

## **yeep.me 100n**

Lees deze handleiding zorgvuldig voor het eerste gebruik.

Originele handleiding



Dank u voor uw aankoop.  
Welkom bij yeep.me!

## Inhoud

|  |            |
|--|------------|
| <b>1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES</b>           | <b>116</b> |
| <b>2. INHOUD EN TECHNISCHE GEGEVENS</b>    | <b>121</b> |
| <b>3. GEBRUIK</b>                          | <b>122</b> |
| <b>4. ONDERHOUD EN REINIGING</b>           | <b>127</b> |
| <b>5. FAQ, GARANTIE &amp; CONFORMITEIT</b> | <b>131</b> |
| <b>6. FOUTCODES</b>                        | <b>133</b> |

*Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het product gebruikt. Deze zal u helpen dit product en de prestaties en functionaliteit correct te begrijpen, te gebruiken en te onderhouden.*

*Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik. Als u het product doorgeeft, zorg er dan voor dat u de handleiding ook doorgeeft.*

# 1. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

**1.** Dit apparaat is ontworpen om zich individueel te verplaatsen, voor adolescenten en volwassenen.

Gebruik, reiniging, onderhoud of om het even welke handeling aan het apparaat mogen niet worden uitgevoerd door kinderen jonger dan 12 jaar.

Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 12 jaar of ouder en door personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of zonder ervaring of kennis, als ze goed worden begeleid of als ze instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en als de mogelijke risico's werden begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders en men mag een kind nooit zonder toezicht achterlaten bij het gebruik van dit apparaat. Het product moet buiten het bereik van kinderen worden bewaard.

De lader mag worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of met gebrek aan ervaring of kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de risico's die daaraan zijn verbonden. Kinderen mogen niet met het toestel spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht. Gebruik alleen de lader die bij het product is geleverd.

Vervoer geen andere persoon, inclusief een of meerdere kinderen of eigendommen. Het overschrijden van de gewichtslimiet kan letsel en schade aan het apparaat veroorzaken. Het gewicht van de gebruiker betekent niet dat zijn grootte geschikt is om de controle over het apparaat te behouden.

**2.** Het is een apparaat voor individuele verplaatsing. Het is dus geen apparaat dat is ontworpen voor wedstrijden, extreme sporten en het mag nooit in een skatepark worden gebruikt. U mag het niet gebruiken om trappen op of af te rijden, sprongen te maken, obstakels te overwinnen, trucs uit te voeren of gevaarlijke handelingen te verrichten. Dit apparaat is geen speelgoed of fitnessaccessoire.

Dit product is niet ontworpen voor gebruik voor professionele of commerciële doeleinden, zoals: verhuur, een wagenpark, zakenreizen.

**3.** Dit apparaat moet met zorg worden bediend op een vlakke, schone, droge, grind- en vetvrije ondergrond, omdat het apparaat wrijving tussen de wielen en de grond nodig heeft om te kunnen bewegen. Vermijd obstakels, gaten, hobbels en rioolroosters die ongelukken kunnen veroorzaken. Rem af op verkeersdrempels.

Houd afstand van andere weggebruikers en respecteer de verkeersregels. U bent

niet immuun voor de risico's van het gedrag van andere gebruikers. Anticipeer op obstakels en verkeer met een aangepaste snelheid. De remafstand is gecorrigeerd aan uw snelheid. Vermijd plotselinge manoeuvres en remmen; de machine kan wegglijden, zijn evenwicht verliezen of zelfs vallen, zelfs op een gladde, vlakke ondergrond. Let ook op de remweg bij nat weer en/of op een nat wegdek. Hetzelfde geldt voor voetgangers die kunnen oversteken zonder u te zien. U moet altijd zeer waakzaam zijn en uit de buurt blijven van andere voetgangers en weggebruikers. Op trottoirs, voetgangersgebieden, gebouwen of andere voor voetgangers bestemde plaatsen moet u zich met uw scooter in de hand voortbewegen. **WAARSCHUWING!** Gebruik het product nooit buiten de door de regelgeving toegestane gebieden.

Zorg ervoor dat u uw aanwezigheid kenbaar maakt wanneer u een fietser of voetganger nadert die u mogelijk niet heeft gezien of gehoord. Dit product geeft geen geluidsniveau hoger dan 80dB.

**4.** Let op! Dit apparaat is ontworpen voor gebruik buitenshuis. Het is uw verantwoordelijkheid om de geldende voorschriften voor en op de plaats van gebruik op openbare of particuliere wegen te kennen en na te leven.

**5.** Voer de leerperiode van het apparaat uit op een open en vlakke plaats zonder al te veel gebruikers om u heen en zorg ervoor dat u een beschermende helm draagt. Als u zich met dit apparaat verplaatst, dient u altijd stevige schoenen en een broek te dragen. Gebruik dit apparaat niet met blote voeten of met open sandalen. Draag geen kleding die te los zit of met koorden of hangende stropdassen, sjaals, enz., die zouden kunnen worden gegrepen door de rotatie van het wiel. Dit kan het risico op verstikking, vallen en/of botsen met zich meebrengen.

**6.** Trap niet op het gaspedaal als u loopt terwijl u de step duwt of zorg ervoor dat u deze eerst heeft uitgeschakeld.

**7.** Rijd niet in regen, sneeuw, plassen, modder of een andere natte plek met meer dan 2 cm water op de grond waardoor water in het toestel zou kunnen sijpelen. Volg de instructies in het hoofdstuk "ONDERHOUD EN REINIGING" om uw toestel te reinigen.

Gebruik dit apparaat niet bij slecht zicht. Als u 's nachts of bij donker weer rijdt, is het raadzaam om retro-reflecterende kleding of uitrusting te dragen (bijvoorbeeld een vest, een armband, ...). Naast deze aanbeveling dient u de verplichtingen te raadplegen die van kracht zijn in de plaats en het land van gebruik met betrekking tot de apparatuur.

**8.** Gebruik dit apparaat niet als u onder invloed bent van alcohol of drugs. Voor uw veiligheid is dergelijk gebruik ten strengste verboden.

**9.** Laat het product niet achter binnen het bereik van iemand die het product kan starten zonder toestemming van de hoofdgebruiker of zonder informatie en voorkennis van deze maatregelen/instructies aangaande veiligheid en gebruik.

Als u dit apparaat aan iemand uitleent, zorg er dan voor dat deze persoon weet hoe hij het moet gebruiken en leg al deze veiligheidsinstructies uit. U moet hem eraan herinneren zich aan de verkeersregels te houden en geschikte veiligheidsuitrusting te dragen.

Om een ongeautoriseerd gebruik te voorkomen, dient u het startmechanisme met sleutel te gebruiken door de sleutel tussen elk gebruik te verwijderen om opzettelijk of onbedoeld opstarten of verkeerd gebruik te voorkomen.

**10.** Dit apparaat moet worden uitgeschakeld voordat het wordt opgevouwen en opgeborgen. Zie hiervoor het gedeelte "Gebruikersgids van het apparaat" van deze handleiding.

Omdat het toestel vrij beweegbaar is, dient u het toestel plat en op een handige plaats op te bergen wanneer u het niet gebruikt, om ongeoorloofd gebruik of onbedoelde verplaatsing als gevolg van het gewicht te voorkomen.

**11.** Controleer het toestel voor elk gebruik. Als u losse onderdelen, een bijna lege batterij, lekke banden, overmatige slijtage, vreemde geluiden, storingen of iets anders abnormaals opmerkt, stop dan onmiddellijk met het rijden op het apparaat en zoek professionele hulp.

Als het toestel is uitgerust met mechanische remmen, moet u ervoor zorgen dat deze niet worden beschadigd door kabelspanning of andere problemen, omdat dit ertoe leidt dat het toestel vertraagt en niet normaal werkt.

Ook oververhitting van de remmen kan hun doeltreffendheid aantasten. Controleer voor elk gebruik of het stuursysteem goed is afgesteld en of alle verbindingen en bouten vastzitten en in goede staat zijn. Als u na het aandraaien van de bouten merkt dat er speling is die het veilig rijden kan beïnvloeden, neem dan contact op met uw dealer voor meer informatie of service.

Controleer of alle veiligheidsvoorzieningen (remmen, verlichting) goed werken. Het vouwsysteemapparaat moet goed vergrendeld zijn in de verticale rijstand.

Het dragen van een elektrische scooter met de hand vereist een goede houding en een juiste behandeling om letsel te voorkomen. Het is belangrijk om rechtop te staan, beide handen te gebruiken om de scooter op te tillen, het stuur stevig vast te houden en de scooter dicht bij uw lichaam te houden om te voorkomen dat u andere mensen of voorwerpen raakt. Het gebruik van een schouderriem om het gewicht te verdelen kan ook nuttig zijn, en het wordt aanbevolen om zo nodig pauzes te nemen.

**12. GEBRUIK HET APPARAAT NIET EN LAAD DE ACCU NIET OP ONDER DE VOLGENDE OMSTANDIGHEDEN:**

- Het product is beschadigd.
  - De accu geeft een abnormale geur en warmte af.
  - De remhendels, andere rem- of veiligheidsvoorzieningen (lichten) zijn beschadigd.
- Stop met het gebruik en raak geen vloeistof aan die uit het apparaat komt in geval van een lekkage. De accu van het apparaat mag nooit worden blootgesteld aan overmatige hitte.

**13.** De accu mag niet door de gebruiker worden vervangen. Raadpleeg de klantendienst van uw dealer of het merk voor elke wijziging/onderhoud van het apparaat.

**14.** Zowel de accu als de batterijen moeten op de juiste manier worden afgevoerd. Als het niet lukt om uw product terug te sturen naar uw dealer, plaats het dan in daarvoor bestemde containers (raadpleeg de klantendienst van het merk voor meer informatie) om het milieu te beschermen.

**15.** Elke opening van het apparaat of het product kan een wijziging van de veiligheid veroorzaken waarvoor het merk niet verantwoordelijk is. Het is ook belangrijk op te merken dat deze opening de garantie van genoemd apparaat of product ongeldig maakt. Als u toch reparaties aan uw apparaat of product wilt uitvoeren, wijst het merk alle verantwoordelijkheid af voor de betrouwbaarheid van de reparatie en van de eventuele schade die met deze reparatie gepaard gaat. Elk ongeval dat zich zou kunnen voordoen na deze reparatie valt niet onder de verantwoordelijkheid van het merk. Neem bij twijfel of als u hulp nodig heeft contact op met een geautoriseerde dealer of de klantenservice van het merk.

| Pictogram   | Betekenis  |
|---|--|
|    | Lees de gebruiksaanwijzing altijd aandachtig door.   |
|    | Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek geeft aan dat er in de gebruikershandleiding van het apparaat belangrijke instructies voor gebruik en onderhoud (onderhoud en reparatie) staan.   |
|    | Dit apparaat mag niet in contact komen met water. Bewaar het apparaat niet op een vochtige plaats.   |
|    | Het bliksempictogram in een gelijkzijdige driehoek geeft de aanwezigheid aan van "gevaarlijke spanning" in het apparaat van voldoende waarde om een risico op elektrische schokken te vormen.  |
|    | Dit symbool geeft aan dat dit apparaat is voorzien van dubbele elektrische isolatie tussen de (gevaarlijke) spanning van de stroombron en de voor de gebruiker toegankelijke onderdelen.   |
|    | Let op! Beschermende uitrusting inclusief polsbeschermers, handschoenen, kniebeschermers, helm en elleboogbeschermers moeten worden gedragen.  |
|    | De elektrische en elektronische apparatuur moet apart worden gesorteerd en afgevoerd. Gooi elektrische en elektronische apparatuur niet weg bij het normale, ongesorteerde huisvuil, maar breng het naar een selectief sorteercentrum. |
|    | Deze markering wordt op het typeplaatje gebruikt om aan te geven dat de apparatuur alleen op gelijkstroom werkt of om de bijbehorende aansluitingen te identificeren.  |
|   | Deze markering wordt gebruikt om het elektronische apparaat te identificeren dat de transformator en het elektronische circuit omvat, dat elektrische energie omzet in een of meer uitgangconnectoren.                                 |
|  | Deze markering wordt gebruikt om het elektronische apparaat te identificeren dat de de transformator en het elektronische circuit dat elektrische energie omzet in een of meer uitgangconnectoren.                                     |
|  | Dit symbool geeft aan dat de referentie van de lader in de gebruikershandleiding staat.  |

## 2. INHOUD EN TECHNISCHE GEGEVENS

### Dit pakket bevat:

- Elektrische step yeeep.me 100n
- Gereedschap
- Originele netlader
- Start sleutels (2 sleutels meegeleverd)
- Handleiding
- Handleiding garantie
- CE-verklaring
- Garantiekaart **TE BEWAREN** (ze bevat het serienummer van het apparaat en de fabricagedatum, essentiële informatie voor de garantie van het apparaat)

### Technische gegevens:

|                                      |                        |
|--------------------------------------|------------------------|
| <b>Accu:</b>                         | Lithium-ion 10Ah 36V   |
| <b>Oplaadtijd:</b>                   | 5-6 u                  |
| <b>Autonomie:</b>                    | 35 km max*             |
| <b>Snelheid:</b>                     | 25 km/u max*           |
| <b>Motor:</b>                        | 350W Nominaal          |
| <b>Oplader Input-output:</b>         | 100-240V - 42V 2A      |
| <b>Maximaal ondersteund gewicht:</b> | 120 kg                 |
| <b>Afmetingen van het apparaat:</b>  | 1.200 x 475 x 1.142 mm |
| <b>Gewicht van het apparaat:</b>     | 17,4 kg                |
| <b>Referentie oplader:</b>           | FY4202000              |

\* Over het algemeen zijn autonomie en snelheid gegevens voor informatieve doeleinden. Ze variëren naargelang het gewicht van de gebruiker en de gebruiksomstandigheden (helling, buitentemperatuur, vochtigheid, motortoerental en belasting). De specificaties zijn onderhevig aan wijzigingen. Deze indicaties aangaande snelheid en autonomie vormen geen contractuele verbintenis vanwege de dealer of het bedrijf CIBOX INTERACTIVE.


# NL 3. GEBRUIK

## 3.1. OVERZICHT VAN HET APPARAAT



- (1). Accelerator, versnellingen en led-lampjes
- (2). Scherm
- (3). Remhendel startsleutel
- (4). Startsleutel en USB-aansluiting
- (5). Koplampen vooraan
- (6). Voorwiel/motor
- (7). Oplaadpoort
- (8). Vouwsysteem
- (9). Vouwbeveiliging
- (10). Achterlicht en remlicht
- (11). Achterwiel/schijfrem
- (12). Steunpoot

⚠ Voorzichtig, druk niet op het spatbord om te remmen.

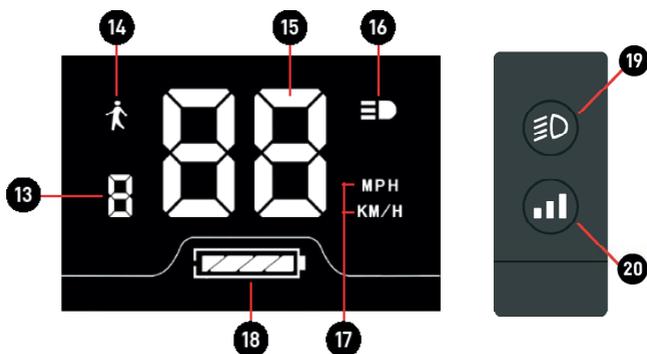

(13). Snelheidsmodus (14). Pictogram voetgangersmodus actief (15). Onmiddellijke snelheid

(16). Indicator voor activering van de lichten (17). Indicator type snelheid (18). Indicator accuniveau (19). Knop activering led-verlichting (20). Schakelknop

- Om de led-verlichting in of uit te schakelen, drukt u op de knop op de rechter handgreep (19).
- Het remlicht (10). is enkel actief als de led-verlichting (16). actief is.

- Om het apparaat in/uit te schakelen: gebruik de startsleutel die bij het apparaat is geleverd. Het apparaat wordt automatisch uitgeschakeld na 180 seconden inactiviteit.
- Om de snelheidsmodus van het apparaat te wijzigen, drukt u kort op de schakelknop **(20)**.

Er zijn 3 snelheidsmodi:

- Modus 1 **(13)**. , VOETGANGERS modus, begrensd tot 6km/u.
- Modus 2 **(13)**. , ECO modus, begrensd tot 15km/u.
- Modus 3 **(13)**. , SPORT modus, begrensd tot 25km/u.

Als modus 1 actief is, dan is het voetgangerspictogram **(14)**. verlicht.

### 3.2. UITPAKKEN EN MONTEREN VAN HET APPARAAT

Om het product uit te pakken, is het raadzaam om een vrije ruimte te voorzien die groot genoeg is om het apparaat uit te pakken en voor te bereiden. Haal het apparaat uit de doos en zorg ervoor dat u zich niet verwondt of andere producten of het lokaal waarin u zich bevindt, beschadigt. Laat u helpen door iemand anders als het gewicht van het product te zwaar voor u is (het gewicht staat vermeld op de verpakking).

Voordat u het product gebruikt, is het noodzakelijk om de handgrepen te monteren. Om dit te doen, gaat u verder met het openvouwen (zie volgende secties) en monteert u vervolgens de remhendel en handgrepen, waarbij u de volgende instructies in acht neemt:

Het uitpakken en monteren moet worden uitgevoerd door een volwassene.

1. Voordat u de handgrepen vastschroeft, monteert u eerst de bel en vervolgens de remhendel **(3)**. links en past u de positie van de remhendel aan door deze vast te schroeven zodra de handgrepen zijn gemonteerd.
2. Gebruik de markering op de handgrepen om u te helpen, **R** voor de rechter handgreep en **L** voor de linker handgreep.
3. Schroef de handgrepen een voor een vast in het verlengde van de stuuras. Niet schroeven en forceren als de handgreep scheef staat. De handgreep moet zonder kracht kunnen worden vastgeschroefd.
4. Zorg ervoor dat u de handgreep vastdraait wanneer deze de aanslag heeft bereikt.

### NL 3.3. OPVOUWEN/UITVOUWEN VAN HET APPARAAT

Het apparaat kan eenvoudig opgevouwen en uitgevouwen worden door middel van de ontgrendelingshendel **(8)**. en de veiligheidshendel voor vouwen/uitvouwen **(9)**. Er moet echter voorzichtig mee worden omgegaan om beknelling of blokkering te voorkomen.

#### **Uitvouwen**

1. Plaats het apparaat horizontaal voor u.
2. Activeer het uitvouwen van het product door de hendel **(8)**. in te drukken.
3. Til het apparaat ongeveer 90 ° omhoog totdat u een zacht klikgeluid hoort.
4. Til de vergrendelingshendel **(8)**. op en sluit deze. totdat hij volledig in het scharnier past.
5. Als het apparaat is uitgerust met inklapbare handgrepen, plaatst u deze op hun plaats door ze uit elkaar te bewegen. Indien niet, zitten de handgrepen al op hun plaats.
6. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

#### **Opvouwen**

1. Plaats het apparaat horizontaal voor u.
2. Alleen als het apparaat is voorzien van inklapbare handgrepen, klapt u deze desgewenst opzij.
3. Ontgrendel het apparaat door de hendel **(8)**. omlaag te brengen.
4. Druk op de vouwhendel **(9)**.
5. Laat de staander van het apparaat zakken tot 90 °.
6. Het apparaat is nu klaar voor gebruik.

### 3.4. OPLADEN EN ACCU-INDICATOR

Laad de accu op voor het eerste gebruik. Hiervoor moet u dit toestel opladen met de meegeleverde oplader.

**WAARSCHUWING:** Alle laadoperaties moeten worden uitgevoerd met de originele lader (onderdeelnummer lader vermeld in het hoofdstuk "INHOUD EN TECHNISCHE GEGEVENS") die bij het toestel is geleverd. De externe flexibele kabel van deze transformator kan niet worden vervangen; als de kabel beschadigd is, moet de transformator worden weggegooid. In geval van twijfel, verlies of slechte werking mag u het toestel niet opladen met een andere lader. Een nieuwe moet worden verkregen bij uw dealer. Op de laatste pagina van de garantiehandleiding vindt u het e-mailadres van de ondersteuning waarmee u contact kunt opnemen.


Controleer dan voor gebruik het laadniveau van de accu dankzij de niveau-indicator van de accu **(18)**.

**LET OP: Het apparaat moet tijdens het opladen worden uitgevouwen en op zijn standaard staan om de oplaadaansluiting niet te beschadigen.**

1. Verwijder de dop van de oplaadpoort en zorg ervoor dat de oplaadconnector vrij is van water of andere vloeistoffen die kortsluiting kunnen veroorzaken of waardoor de stekker van de oplader niet goed en stevig kan worden aangesloten. Steek vervolgens het uiteinde van de oplaadkabel in de oplaadpoort **(7)**. **VOORDAT** u het andere uiteinde in een stopcontact steekt. Zorg er altijd voor dat u de oplader eerst op de juiste manier op het apparaat aansluit, volg de sleutelementen **VOORDAT** u de stekker in het stopcontact steekt.
2. Het indicatielampje van de oplader licht rood op tijdens het opladen.
3. Het indicatielampje van de oplader licht groen op wanneer het opladen is voltooid.
4. Als het opladen is voltooid, trekt u eerst de stekker uit het stopcontact en vervolgens de stekker van de oplader uit het apparaat. Sluit ten slotte de dop goed om te voorkomen dat vloeistof of enig ander voorwerp de oplaadconnector binnendringt.

### 3.5. VOORBEREIDING

Voor uw veiligheid raden wij u aan dit apparaat in comfortabele omstandigheden te gebruiken met beschermende uitrusting zoals een helm, handschoenen en geschikte bescherming voor uw gewrichten (kniebeschermers, elleboogbeschermers). Voor uw veiligheid en die van anderen moet u het apparaat gebruiken en besturen terwijl u gesloten schoenen draagt; en bij voorkeur vlak om een goede grip en stabiliteit te hebben.

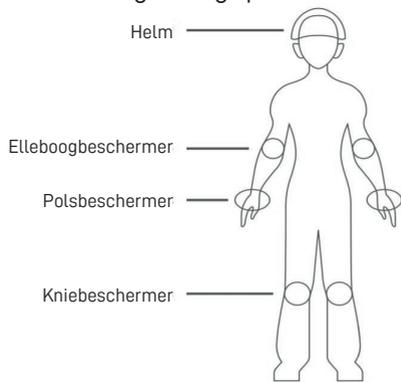

### 3.6. HOE HET APPARAAT TE GEBRUIKEN (LEZEN VOOR HET EERSTE GEBRUIK)

#### HET DRAGEN VAN EEN HELM

Wij raden u ten sterkste aan om u uit te rusten met minstens een helm, die moet voldoen aan de voorschriften inzake persoonlijk beschermingsmiddelen en die moet worden vastgemaakt.

**WAARSCHUWING:** Het toestel mag niet worden gebruikt buiten de door de voorschriften toegestane zones.

**LET OP:** De gebruiker moet voldoen aan de eisen van de nationale regelgeving wanneer het toestel op de openbare weg wordt gebruikt, met inbegrip van de naleving van de verkeersregels.

**LET OP:** Het is verboden een koptelefoon of enig ander apparaat dat geluid kan voortbrengen te dragen, of een draagbare telefoon te gebruiken.

Het dragen van een gecertificeerde fluovest is verplicht voor alle gebruikers die buiten de bebouwde kom rijden, 's nachts of wanneer het zicht onvoldoende is. De fabrikant wijst elke verantwoordelijkheid af indien de bestuurder van het toestel de geldende voorschriften niet in acht neemt.

**LET OP:** het is absoluut noodzakelijk om de oplader los te koppelen van het toestel voordat u dit laatste inschakelt of opstart.

**1.** Plaats de contactsleutel en draai deze naar rechts om het apparaat in te schakelen.

**2. ONDERSTEUNDE START:** Houd het stuur met beide handen vast, loop vooruit door één voet op het platform te plaatsen terwijl u zich met de tweede voet op de grond afduwt.

Activeer geleidelijk het gaspedaal om de elektrische ondersteuning van het apparaat te starten.

**3.** Zodra de elektrische ondersteuning het overneemt, kunt u de tweede voet op het platform zetten.

**BELANGRIJK:** Het platform is uitgerust met een antislipmechanisme, maar het is aan te raden om voor en tijdens elk gebruik te controleren of de grip goed is. De aanwezigheid van water, vet, sneeuw, vuil ... op het platform of de schoenen kan een gebrek aan grip veroorzaken en de veiligheid in gevaar brengen.

**4.** Het apparaat beschikt over 3 snelheidsmodi. Zie deel "3.1. Overzicht van het apparaat" om te zien wat de actieve indicatoren van de actieve snelheidsmodus zijn en hoe u deze kunt wijzigen.

**5.** Om te stoppen, remt u geleidelijk met behulp van de remmen: hendel(s)

of andere instrumenten, afhankelijk van het model; zet vervolgens, als u bijna stilstaat, een voet op de grond om uw evenwicht te herstellen. Stap uiteindelijk volledig af als het apparaat volledig stilstaat.

### 3.7. SNELHEIDSBEPERKINGEN

Het product is ontworpen om te rijden met een maximale snelheid van 25 km/u.

Respecteer echter de beperkingen op het gebruik van uw product in overeenstemming met de verkeersveiligheidsregels die in het land van toepassing zijn.

### 3.8. GEWICHT VAN DE BESTUURDER

Het gewicht van de bestuurder mag niet meer zijn dan 120 kg.

Opmerking: het niet naleven van deze gewichtslimiet verhoogt het risico dat het product valt of beschadigd raakt.

## 4. ONDERHOUD EN REINIGING

### 4.1. ACCU

Een accu met lithium verliest capaciteit tijdens oplaadcycli en ontladend gedurende zijn volledige levensduur. De notie van levenscyclus bestaat uit lithiumpaccu's (ongeveer 300 op een scooter bijvoorbeeld). Dat wil zeggen, vanaf 300 VOLLEDIGE laad- en ontladend cycli begint de accu zijn capaciteit te verliezen (voorbeeld van een smartphone).

Dit gedeeltelijke capaciteitsverlies belet niet dat de accu functioneert, maar beïnvloedt de prestaties en in het bijzonder de autonomie ervan.

Het is absoluut noodzakelijk om het apparaat te gebruiken en vooral om de accu minstens één keer per maand op te laden: inderdaad, een lithiumpaccu ontladend zichzelf, zelfs als het product is uitgeschakeld. Dit is de reden waarom een accu zonder opladen gedurende enkele weken of minder capaciteit kan verliezen en niet kan worden opgeladen.

Bovendien is het mogelijk om na elk gebruik een lithiumpaccu op te laden omdat er geen geheugeneffect is.

**LET OP:** de accu mag alleen binnenshuis worden opgeladen of in een kamer die beschermt is tegen slecht weer (regen, sneeuw, overmatige hitte, ...)

## Om de accu van uw apparaat zo goed mogelijk te sparen, enkele herinneringen en gebruikstips:

- Koppel de oplader pas los als de accu volledig is opgeladen.
- Bewaar het product met de accu op een koele plaats (temperatuur > 0 °), zo dicht mogelijk bij 15 °C. Wees voorzichtig, overmatige hitte beschadigt de accu ook.
- Voorkom diepe ontladingen.
- Vermijd warm opladen. Laat het apparaat na gebruik 15 minuten tot 1 uur rusten voordat u het weer oplaadt.
- Vermijd overlading. Laat de oplader niet langer dan 24 uur aangesloten op het stopcontact, aangezien deze dan onnodig warm wordt.

**Opmerking:** We raden u aan om de accu na elk gebruik en minstens één keer per maand op te laden als u deze niet gebruikt.

**Belangrijk:** Als er nog maar een kwart van de accu over is en uw reis naar het oplaadpunt niet dichtbij is, raden we u aan om over te schakelen naar de eco-modus.

**Tip:** Tijdens het rijden kan de niveau-indicator van de accu op het scherm onmiddellijk afnemen, afhankelijk van uw rijmodus (intensief gas geven, rijden op een heuvel, buitentemperatuur lager dan 10 °C ...). Merk op dat het werkelijke niveau van de accu nauwkeuriger wordt weergegeven als het apparaat is uitgeschakeld.

## 4.2. INSPECTIE EN ONDERHOUD VAN UW TOESTEL

Uw product vraagt om routine-inspectie en onderhoud.

Dit hoofdstuk beschrijft de onderhouds- en bedieningsstappen.

Voordat u de volgende verrichtingen uitvoert, moet u ervoor zorgen dat de stroom is uitgeschakeld en dat de oplaadkabel is losgekoppeld.

### ONDERHOUD EN RESERVEONDERDELEN:

Uw toestel heeft regelmatig onderhoud nodig voor uw veiligheid, maar ook om de levensduur te verlengen. Het is belangrijk de mechanische onderdelen regelmatig te controleren, om ervoor te zorgen dat versleten onderdelen of onderdelen die tekenen van slijtage vertonen vervangen worden.

**LET OP:** Bij het vervangen van onderdelen is het belangrijk originele onderdelen te gebruiken om de prestaties en de betrouwbaarheid van het toestel te behouden. Alleen de onderdelen van de fabrikant worden als origineel beschouwd.

**LET OP:** Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om geen namaakonderdelen te kopen en te gebruiken die schade kunnen toebrengen aan het product, de persoon of het milieu.

Zorg ervoor dat de juiste reserveonderdelen voor de wielen, de transmissie-elementen

en de verschillende elementen van het remsysteem worden gebruikt. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de serviceafdeling.

De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor oneigenlijk gebruik of onjuiste montage.

Controleer voor elk gebruik van het toestel aandachtig:

- De strakheid van de handgrepen.
  - De correcte werking van de wielen door het toestel op te tillen en de wielen te laten draaien.
  - De kolom, de stuurbuis, niets mag deze verhinderen te draaien. Het volledige stuursysteem moet correct zijn afgesteld en alle verbindingselementen en schroeven moeten zijn aangedraaid en in goede staat verkeren.
  - De schroeven van het voorwiel, achterwiel, schokdempers, motorkap draai ze indien nodig vast. De trillingen die worden veroorzaakt door de werking van het toestel, zijn de oorzaak van deze aanpassingsbehoeften.
  - Bandenslijtage. De bandenspanning als het toestel is uitgerust met opblaasbare wielen en indien nodig oppompen met een fietspomp of gelijkwaardig.
  - Remmen, trommelvoeringen, remblokken, voetrem afhankelijk van de uitrusting van het toestel. Als het toestel is uitgerust met mechanische remmen (schijf, trommel, voet ...), zorg er dan voor dat ze niet in wrijving staan door een spanning van kabels of een ander probleem, omdat dit een vertraging zou veroorzaken waardoor het toestel niet normaal kan rijden. Bovendien kan het verhitten van de remmen hun efficiëntie beïnvloeden.
  - De goede werking van de elektronische rem als het toestel daarmee is uitgerust.
- Als u na de verschillende aandraaibewerkingen vaststelt dat er speling is die het veilig rijden zou kunnen beïnvloeden, als er een ongebruikelijk geluid optreedt of als het toestel niet meer zo vlot rijdt, stop dan met het gebruik van het toestel en neem contact op met uw dealer voor meer informatie of voor een interventie. Als het product, een onderdeel of de accu versleten is, neem dan contact op met een erkend servicecentrum voor reparatie of recycling van uw product.

## PERIODIEK ONDERHOUD EN VERIFICATIE:

### LADER

Zorg ervoor dat het snoer van de lader niet beschadigd is of dat de draden zichtbaar zijn om kortsluiting te voorkomen. De in- en uitgangstekkers mogen niet beschadigd of vervormd zijn.

Bij gebruik is het belangrijk de instructies op het etiket van de batterijlader te volgen.

**LET OP:** Gebruik alleen de meegeleverde lader van het product.

## REMMEN

Controleer voor elk gebruik of de remmen perfect werken. Controleer de remmen regelmatig om ongelukken als gevolg van slecht werkende remmen te voorkomen. De remhendel (afhankelijk van het model) mag niet in contact komen met het stuur en de kabels mogen niet geplooid zijn, zodat de kabels minimale wrijving hebben. Beschadigde, gerafelde of verroeste kabels moeten onmiddellijk worden vervangen.



**LET OP:** Het oppervlak van de remmen kan tijdens en na gebruik extreem heet of verschroeïend worden. U kunt brandwonden oplopen als u in contact komt met deze hete oppervlakken.

**WAARSCHUWING:** Bij regenachtig of vochtig weer wordt de remweg langer.

## VIBRATIES

Bij het gebruik van een elektrische scooter kunnen trillingen optreden door verschillende factoren zoals de kwaliteit van het wegdek, de staat van de banden, de snelheid van de scooter en de kwaliteit van de vering. Oneffen of ruwe wegen, slecht opgepompte of beschadigde banden, hoge snelheden en slechte vering kunnen allemaal bijdragen aan trillingen op het apparaat.

## KABELS

Controleer of de kabelpoorten niet los zitten of stuk zijn.

## SCHROEVEN

Controleer de schroeven in de hoofdonderdelen en zorg ervoor dat ze regelmatig worden aangedraaid. Trillingen van het toestel tijdens het rijden veroorzaken trillingen die de schroeven losmaken.

## 4.3 REINIGEN VAN HET TOESTEL

Volg deze richtlijnen en voorzorgsmaatregelen voor het reinigen van het toestel:

- Koppel alle laadkabels los van het toestel voordat u het reinigt.
- Dompel het nooit onder in water.
- Gebruik nooit een hogedrukreiniger, waterstraal of een ander toestel en methode om te reinigen waarbij water in het toestel kan sijpelen.
- Reinig het toestel met een licht vochtige spons of zachte doek, vermijd connectoren en knoppen en pas op dat er geen water op de stopcontacten, circuits of in het product komt.
- Plaats geen water of vloeibare reinigingsmiddelen rechtstreeks op het product om het te reinigen.
- Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen die de lak van uw toestel kunnen beschadigen.
- Wees voorzichtig bij het reinigen en afvegen van de plastic onderdelen.
- Gebruik geen schuurmiddelen of oplosmiddelen om metalen of plastic onderdelen

te reinigen.

#### 4.4 UW TOESTEL OPBERGEN

- Laad uw product volledig op voordat u het opbergt.
- Bewaar uw product binnenshuis, niet blootgesteld aan weersinvloeden, op een schone en droge plaats met een omgevingstemperatuur tussen 0° en 40°C.

Wanneer u stopt of oplaadt, zorg er dan voor dat uw step rechtop staat.

## 5. FAQ, GARANTIE & CONFORMITEIT

### 5.1. FAQ

#### Als uw apparaat niet ontgrendelt:

Controleer of de ontgrendelingsknop kan bewogen worden en niet is beschadigd. Controleer of het volledige mechanisme schoon is voordat u verdere pogingen doet om in/uit te vouwen. Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met een erkend centrum voor de reparatie.

#### Uw apparaat start niet

Controleer of de AAN/UIT-knop niet beschadigd is en laad uw apparaat opnieuw op voordat u het opnieuw probeert.

#### Uw apparaat laadt niet op

Controleer of de aansluitingen van het product en de originele oplader niet beschadigd zijn.

Controleer of de oplaadindicator op de oplader correct brandt om vast te stellen of de oplader of het apparaat defect is. Wanneer de oplader is aangesloten op het lichtnet en op het product, kan het indicatielampje in de volgende kleuren oplichten:

- **ROOD** niet knipperend (betekent dat het apparaat wordt opgeladen)
- **GROEN:** betekent dat het apparaat is opgeladen.
- **ROOD-GROEN:** afwisselend knipperend. Dit kan gebeuren als de accu bijna leeg is. Wacht 15 minuten terwijl u in de buurt blijft. Als het lampje rood wordt, is het normale opladen begonnen.

Als de led blijft knipperen, is er een probleem met de oplader of met het product (accu, connector, ...).

Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met een erkend centrum voor de reparatie.

**Als het apparaat schokkerig werkt:**

Dit kan gebeuren als u de motor zwaar belast terwijl de accu niet volledig is opgeladen. Het is dan nodig om het gaspedaal minder hard in te duwen en vooral om te controleren of de accu goed is opgeladen.

**5.2. GARANTIE**

Raadpleeg voor alle informatie over garantievoorwaarden en aansprakelijkheidslimieten de meegeleverde garantiehandleiding of raadpleeg deze online met de QR-code op de laatste pagina of online op **download.yeep.me**

**5.3. CE-CONFORMITEIT**

De CE-verklaring van overeenstemming bevat de volgende informatie: naam en adres van de fabrikant, de ondertekenaar, een beschrijving en identificatie van de machine en alle richtlijnen en geharmoniseerde normen die op dit apparaat van toepassing zijn.

Voor al deze informatie verwijzen wij u naar het document in de verpakking, of raadpleeg het online met behulp van de QR-code op de laatste pagina of online op **download.yeep.me**.

## 6. FOUTCODES

| Nr. | Betekenis                              | Te ondernemen actie   |
|-----|--|---|
| E1  | Verbindingsprobleem met de controller  | Gebruik het product niet. Raadpleeg uw dealer of klantendienst (u vindt het e-mailadres van de klantendienst in de tabel aan het einde van de garantiehandleiding) met vermelding van uw foutcode.  |
| E2  | Probleem met de motor                  |   |
| E3  | Probleem met de rem                    |   |
| E5  | Probleem met het niveau van de accu    | Laad op met de originele meegeleverde oplader. Als het probleem aanhoudt, gebruik het product dan niet en raadpleeg uw dealer of klantendienst (u vindt het e-mailadres van de klantendienst in de tabel aan het einde van de garantiehandleiding) met vermelding van de foutcode |
| E6  | Communicatieprobleem met de controller | Gebruik het product niet. Raadpleeg uw dealer of klantendienst (u vindt het e-mailadres van de klantendienst in de tabel aan het einde van de garantiehandleiding) met vermelding van de foutcode   |
| E7  | Probleem met het gaspedaal             |   |
| E8  | Verbindingsprobleem motor/controller   |   |
| E9  | Verbindingsprobleem met de controller  |   |





## **ELEKTROROLLER**

### **yeep.me 100n**

Bitte lesen Sie diese Anleitung vor dem ersten Gebrauch sorgfältig durch  
Original-Handbuch



Vielen Dank für Ihren Kauf.  
Willkommen bei yeep.me!

## Inhaltsverzeichnis

|  |            |
|--|------------|
| <b>1. SICHERHEITSHINWEISE</b>            | <b>138</b> |
| <b>2. INHALT UND TECHNISCHE DATEN</b>    | <b>143</b> |
| <b>3. VERWENDUNG</b>                     | <b>144</b> |
| <b>4. WARTUNG UND REINIGUNG</b>          | <b>149</b> |
| <b>5. FAQ, GARANTIE &amp; EINHALTUNG</b> | <b>153</b> |
| <b>6. FEHLERCODES</b>                    | <b>155</b> |

*Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts die Betriebsanleitung aufmerksam durch. Sie hilft Ihnen dabei, dieses Produkt richtig zu verstehen, zu verwenden und zu warten sowie seine Leistung und Funktionen kennenzulernen.*

*Bewahren Sie dieses Handbuch für späteres Nachschlagen gut auf. Wenn Sie das Produkt weitergeben, geben Sie mit ihm auch dieses Handbuch weiter.*

# DE 1. SICHERHEITSHINWEISE

**1.** Dieses Gerät wurde für die individuelle Fortbewegung von Jugendlichen und Erwachsenen entwickelt.

Das Gerät darf nicht von Kindern unter 12 Jahren verwendet, gereinigt, gewartet oder anderweitig gehandhabt werden.

Dieses Gerät darf von Kindern im Alter von mindestens 12 Jahren und von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ohne entsprechende Erfahrung oder Wissen verwendet werden, wenn sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder wenn Sie im sicheren Gebrauch des Geräts unterwiesen wurden und wenn sie die damit verbundenen Risiken verstehen. Das Gerät ist kein Kinderspielzeug. Die benutzerseitige Reinigung und Wartung darf von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden. Eltern sind dafür verantwortlich, dass Kinder dieses Gerät nicht unbeaufsichtigt verwenden. Das Produkt muss für Kinder unzugänglich aufbewahrt werden.

Das Ladegerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, wenn sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden oder wenn sie Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten haben und sich der damit verbundenen Gefahren bewusst sind. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung durch den Benutzer darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden. Achten Sie darauf, dass Sie nur das mitgelieferte Ladegerät verwenden.

Mit dem Scooter dürfen keine anderen Personen und insbesondere keine Kinder oder Güter befördert werden. Das Überschreiten der Gewichtsobergrenze kann Verletzungen und Schäden am Gerät zur Folge haben. Das Gewicht des Benutzers ist kein Hinweis darauf, dass er groß genug ist, um die Kontrolle über das Gerät zu behalten.

**2.** Dies ist ein Gerät für die individuelle Fortbewegung. Es wurde insofern nicht für Wettkämpfe oder Extremsportarten entwickelt und darf nicht in Skateparks verwendet werden. Sie dürfen damit keine Treppen hinauf- oder hinabfahren, Sprünge ausführen, über Hindernisse hinwegfahren, Tricks vorführen oder gefährliche Aktionen durchführen. Dieses Gerät ist weder ein Spielzeug noch ein Fitnessgerät.

Dieses Produkt ist nicht für den professionellen oder gewerblichen Gebrauch bestimmt, wie z. B.: Vermietung, Fuhrpark, Geschäftsreisen.

**3.** Dieses Gerät sollte auf einer ebenen, sauberen, trockenen, kies- und fettfreien Fläche betrieben werden, da das Gerät zum Fahren Reibung zwischen den Rädern und dem Boden benötigt. Vermeiden Sie Hindernisse, Löcher, Unebenheiten und Abflussrohre, die Unfälle verursachen könnten. Fahren Sie bei Bodenwellen langsamer.

Halten Sie Abstand zu anderen Verkehrsteilnehmern und beachten Sie die Straßenverkehrsregeln. Sie sind nicht vor den Risiken gefeit, die durch das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer entstehen. Rechnen Sie mit Hindernissen und Verkehr und passen Sie Ihre Geschwindigkeit an. Der Anhalteweg hängt von Ihrer Geschwindigkeit ab. Vermeiden Sie plötzliche Manöver und Bremsmanöver; die Maschine kann rutschen, das Gleichgewicht verlieren oder sogar stürzen, selbst auf einer glatten, ebenen Fläche. Achten Sie auch darauf, den Bremsweg bei nassem Wetter und/oder auf nassem Belag vorausszusehen. Das Gleiche gilt für Fußgänger, die Sie möglicherweise überqueren, ohne Sie zu sehen. Sie müssen immer sehr aufmerksam sein und sich von anderen Fußgängern und Verkehrsteilnehmern fernhalten. Auf Gehwegen, in Fußgängerzonen, in Gebäuden oder an anderen Orten, die für Fußgänger bestimmt sind, müssen Sie sich mit dem Roller in der Hand bewegen. **WARNUNG!** Benutzen Sie das Produkt niemals außerhalb der von den Vorschriften zugelassenen Bereiche.

Achten Sie darauf, Ihre Anwesenheit zu signalisieren, wenn Sie sich einem Radfahrer oder Fußgänger nähern, der Sie vielleicht nicht gesehen oder gehört hat. Dieses Produkt erzeugt keinen höheren Geräuschpegel als 80 dB.

**4.** Achtung! Dieses Gerät ist für die Verwendung im Freien vorgesehen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, die örtlichen für öffentliche oder private Verkehrswege geltenden Regelungen zu kennen und einzuhalten.

**5.** Üben Sie das Fahren in einem offenen und ebenen, nicht stark von anderen Personen frequentierten Bereich. Tragen Sie dabei einen Schutzhelm.

Wenn Sie sich mit diesem Gerät fortbewegen, müssen Sie stets feste Schuhe und Hosen tragen. Fahren Sie dieses Gerät nicht mit nackten Füßen oder offenen Sandalen. Tragen Sie nicht zu weite Kleidung oder Kleidung mit baumelnden Kordeln oder Laschen, Halstücher usw., die sich im drehenden Rad verfangen könnten. Andernfalls besteht Erstickungs-, Sturz- oder Kollisionsgefahr.

**6.** Betätigen Sie nicht den Gasdrehgriff, wenn Sie den Roller schieben, oder schalten Sie ihn vorher ab.

**7.** Fahren Sie nicht bei Regen, Schnee, Pfützen, Schlamm oder an anderen nassen Stellen, an denen mehr als 2 cm Wasser auf dem Boden steht, so dass Wasser in das Gerät eindringen kann. Um Ihr Gerät zu reinigen, befolgen Sie die Anweisungen im Abschnitt „WARTUNG UND REINIGUNG“.

Verwenden Sie dieses Gerät nicht bei schlechter Sicht. Wenn Sie nachts oder bei düsterem Wetter mit dem Scooter fahren, ist es empfehlenswert, reflektierende Kleidung oder Ausrüstung (z. B. eine Wanrweste, Armbinde o. Ä.) zu tragen. Von dieser Empfehlung abgesehen, müssen Sie sich an die örtlich geltenden Regelungen in

Bezug auf die Ausrüstung halten.

**8.** Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn Sie unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stehen. Zu Ihrer Sicherheit ist die Verwendung in einem solchen Zustand streng verboten.

**9.** Achten Sie darauf, dass das Produkt nicht für Personen zugänglich ist, die es ohne die Erlaubnis des Hauptbenutzers oder ohne vorherige Unterweisung und Kenntnis dieser Sicherheitsmaßnahmen und -hinweise in Betrieb nehmen können.

Wenn Sie dieses Gerät an jemanden verleihen, stellen Sie sicher, dass er/sie über dessen Verwendung unterrichtet ist, und unterweisen Sie ihn/sie in Bezug auf diese Sicherheitshinweise. Sie müssen ihn oder sie darauf hinweisen, dass die Verkehrsregeln zu beachten sind und dass eine geeignete Sicherheitsausrüstung zu tragen ist.

Ziehen Sie den Startschlüssel ab, wenn Sie den Roller nicht verwenden, um eine unbefugte Benutzung, ein absichtliches oder unabsichtliches Starten oder eine unsachgemäße Handhabung zu verhindern.

**10.** Das Gerät muss vor dem Zusammenklappen und Verstauen ausgeschaltet werden. Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt „Betriebsanleitung“ dieses Handbuchs.

Wenn Sie das Gerät anhalten oder aufladen, da es sich um ein Gerät mit Freilauf handelt, lagern Sie es flach und an einem geeigneten Ort, wenn Sie es nicht benutzen, um unbefugte Benutzung oder unbeabsichtigte Bewegungen aufgrund seines Gewichts zu vermeiden.

**11.** Bitte überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch. Wenn Sie lose Teile, schwache Batterien, platte Reifen, übermäßige Abnutzung, seltsame Geräusche, Fehlfunktionen oder andere Anomalien feststellen, stellen Sie die Fahrt mit dem Gerät sofort ein und suchen Sie professionelle Hilfe auf. Wenn das Gerät mit mechanischen Bremsen ausgestattet ist, vergewissern Sie sich, dass diese nicht durch Kabelspannung oder andere Probleme durchgeschauert sind, da dies dazu führt, dass das Gerät langsamer wird und nicht normal läuft. Auch eine Überhitzung der Bremsen kann ihre Wirksamkeit beeinträchtigen. Vergewissern Sie sich vor jeder Benutzung, dass das Lenksystem richtig eingestellt ist und dass alle Verbindungen und Schrauben fest angezogen und in gutem Zustand sind. Wenn Sie nach dem Festziehen der Schrauben ein Spiel feststellen, das die Fahrsicherheit beeinträchtigen kann, wenden Sie sich an Ihren Händler, um weitere Informationen zu erhalten oder einen Service in Anspruch zu nehmen.

Überprüfen Sie, ob alle Sicherheitsvorrichtungen (Bremsen, Beleuchtung) ordnungsgemäß funktionieren. Das Klappsysteem muss in seiner senkrechten Fahrposition sicher verriegelt sein.

Das Tragen eines Elektrorollers mit der Hand erfordert eine gute Körperhaltung und richtige Handhabung, um Verletzungen zu vermeiden. Es ist wichtig, aufrecht zu stehen, den Roller mit beiden Händen anzuheben, den Lenker fest zu halten und den Roller nahe am Körper zu halten, um nicht gegen andere Personen oder Gegenstände zu stoßen. Die Verwendung eines Schultergurts zur Gewichtsverteilung kann ebenfalls hilfreich sein, und es wird empfohlen, bei Bedarf Pausen einzulegen.

## **12. DAS GERÄT UNTER DEN FOLGENDEN UMSTÄNDEN WEDER VERWENDEN NOCH DEN AKKU LADEN:**

- Das Produkt ist beschädigt.
- Der Akku gibt einen anormalen Geruch oder übermäßige Wärme ab.
- Die Bedienelemente für die Bremse oder andere Brems- oder Sicherheitskomponenten (Beleuchtung) sind beschädigt.

Stellen Sie die Verwendung ein und berühren Sie keine bei Leckagen aus dem Gerät ausgetretene Flüssigkeit. Der Akku darf niemals übermäßiger Hitze ausgesetzt werden.

**13.** Der Akku kann nicht vom Benutzer ausgetauscht werden. Wenden Sie sich für Modifizierungen/Wartungsarbeiten am Gerät an den Kundendienst Ihres Händlers oder der Marke.

**14.** Der Akku und die Batterien müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Wenn Sie sie nicht an Ihren Händler zurückgeben können, geben Sie sie zum Schutz der Umwelt in dafür vorgesehene Behälter (weitere Informationen hierzu erhalten Sie beim Kundendienst der Marke).

**15.** Jedes Öffnen des Geräts oder Produkts kann eine Veränderung seiner Sicherheit bewirken, für die die Marke nicht verantwortlich ist. Zu beachten ist auch, dass die Garantie für das Gerät oder Produkt erlischt, wenn es geöffnet wird. Sollten Sie dennoch eine Reparatur an Ihrem Gerät oder Produkt durchführen wollen, übernimmt die Marke keine Verantwortung für die Zuverlässigkeit der Reparatur oder für Schäden, die möglicherweise mit dieser Reparatur einhergehen. Für Unfälle, die möglicherweise infolge dieser Reparatur auftreten, übernimmt die Marke keine Verantwortung. Im Zweifel oder wenn Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Händler oder an den Kundendienst der Marke.

| Symbole   | Bedeutung  |
|---|--|
|    | Lesen Sie die Bedienungsanleitung stets aufmerksam durch.  |
|    | Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungshinweise (Wartung und Reparatur) in der Bedienungsanleitung hin.   |
|    | Dieses Gerät darf nicht mit Wasser in Berührung kommen. Bewahren Sie das Gerät nicht an einem feuchten Ort auf.  |
|    | Der Blitz mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck weist auf das Vorhandensein „gefährlicher Spannung“ im Gehäuse des Produkts hin, die einen Stromschlag verursachen kann.   |
|    | Dieses Symbol bedeutet, dass das Gerät über eine doppelte elektrische Isolierung zwischen der (gefährlichen) Spannung der Stromquelle und den für den Benutzer zugänglichen Teilen verfügt.  |
|    | Achtung! Es muss eine Schutzausrüstung getragen werden, die aus Handgelenkschützern, Handschuhen, Knieschützern, einem Helm und Ellbogenschützern besteht.   |
|    | Elektrische und elektronische Geräte müssen sortiert und getrennt entsorgt werden. Entsorgen Sie elektrische und elektronische Geräte nicht mit dem normalen, unsortierten Hausmüll, sondern bringen Sie sie zu einer Abfallsortierstelle. |
|    | Dieses Symbol auf dem Typenschild bedeutet, dass das Gerät nur mit Gleichstrom betrieben wird, oder es dient zur Kennzeichnung der entsprechenden Anschlüsse.  |
|   | Dieses Symbol dient zur Kennzeichnung des elektronischen Geräts, das aus dem Transformator und der elektronischen Schaltung besteht und das elektrische Strom für einen oder mehrere Ausgangsanschlüsse umwandelt.                         |
|  | Dieses Symbol dient zur Kennzeichnung des elektronischen Geräts, das aus dem Transformator und der elektronischen Schaltung besteht und das elektrische Strom für einen oder mehrere Ausgangsanschlüsse umwandelt.                         |
|  | Dieses Symbol zeigt an, dass die Referenz des Ladegeräts im Benutzerhandbuch angegeben ist.  |

## 2. INHALT UND TECHNISCHE DATEN

### Diese Packung enthält:

- Elektroscooter yeeep.me 100n
- Werkzeug
- Originalladegerät
- Startschlüssel (2 Stück)
- Benutzerhandbuch
- Garantiehandbuch
- CE-Konformitätserklärung
- Garantiekarte **AUFBEWAHREN** (sie enthält die Seriennummer des Geräts und sein Herstellungsdatum sowie wesentliche Informationen zur Gerätegarantie)

### Technische Daten:

|  |                         |
|--|-------------------------|
| <b>Akku:</b>   | Lithium-Ionen 10 Ah 36V |
| <b>Ladezeit:</b>                                     | 5-6 Std.                |
| <b>Autonomie:</b>                                    | 35 km max.*             |
| <b>Geschwindigkeit:</b>                              | 25 km/h max.*           |
| <b>Motor:</b>  | 350 W Nennwert          |
| <b>Eingangs- u. Ausgangsleistung des Ladegeräts:</b> | 100-240 V - 42 V 2 A    |
| <b>Maximal unterstütztes Gewicht:</b>                | 120 kg                  |
| <b>Abmessungen des Geräts:</b>                       | 1200 x 475 x 1142 mm    |
| <b>Gerätegewicht:</b>                                | 17,4 kg                 |
| <b>Referenz des Ladegeräts:</b>                      | FY4202000               |

\* Allgemein gilt, dass Reichweite und Geschwindigkeit nur zur Orientierung angegeben werden. Sie variieren je nach Gewicht des Benutzers und den Betriebsbedingungen (Gefälle, Außentemperatur, Feuchtigkeit, Geschwindigkeit und Motorlast). Änderungen der technischen Daten sind vorbehalten. Diese Angaben zu Geschwindigkeit und Reichweite stellen keine vertragliche Verpflichtung seitens des Einzelhändlers oder des Unternehmens CIBOX INTERACTIVE dar.


# DE 3. VERWENDUNG

## 3.1. ÜBERSICHT



- (1). Gaspedal, Gänge und LED-Leuchten
- (2). BILDSchirm
- (3). Bremshebel Startschlüssel
- (4). Startschlüssel und USB-Buchse
- (5). Scheinwerfer vorne
- (6). Vorderrad / Motor
- (7). Ladeanschluss
- (8). Klappsystem
- (9). Klappsperr
- (10). Rücklicht und Bremslicht
- (11). Hinterrad / Scheibenbremse
- (12). Ständer

⚠ Vorsicht, drücken Sie nicht auf das Schutzblech, um zu bremsen.

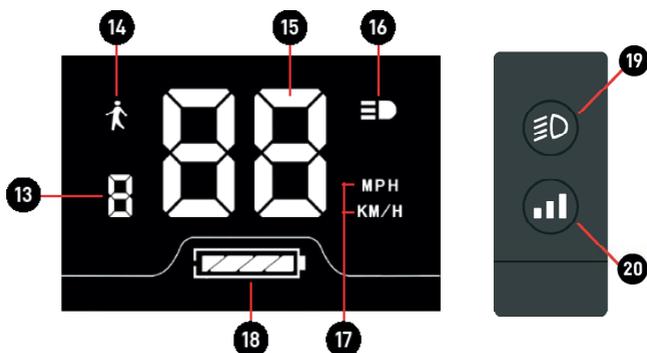

- (13). Geschwindigkeitsmodus (14). Symbol Fußgängermodus aktiv (15). Aktuelle Geschwindigkeit
- (16). Kontrollleuchte für Beleuchtung (17). Einheit der Geschwindigkeitsanzeige (18). Akkustandsanzeige (19). Einschalttaste LED-Leuchten (20). Geschwindigkeitsmodus-Taste

• Um die LED-Leuchten ein- oder auszuschalten, drücken Sie die Taste am rechten Griff (19).

- Das Bremslicht **(10)**. ist nur aktiv, wenn die LED-Beleuchtung **(16)**. aktiv ist.
- Das Gerät ein-/ausschalten: Verwenden Sie den mitgelieferten Startschlüssel. Das Gerät schaltet sich nach 180 Sekunden Inaktivität automatisch aus.
- Den Geschwindigkeitsmodus des Geräts wechseln: Drücken Sie kurz auf die Geschwindigkeitsmodus-Taste **(20)**.

Es gibt drei Geschwindigkeitsmodi:

- Modus 1 **(13)**. , FUSSGÄNGERMODUS, auf 6 km/h begrenzt.
- Modus 2 **(13)**. , ECO-Modus, auf 15 km/h begrenzt.
- Modus 3 **(13)**. , SPORT-Modus, auf 25 km/h begrenzt.

Wenn Modus 1 aktiv ist, ist das Fußgängersymbol **(14)**. beleuchtet.

### 3.2. DAS GERÄT AUSPACKEN UND MONTIEREN

Zum Auspacken und Vorbereiten des Produkts sollte man eine ausreichend große, freie Fläche vorsehen. Nehmen Sie das Gerät aus dem Karton. Achten Sie darauf, sich nicht zu verletzen oder andere Gegenstände oder den Raum zu beschädigen. Lassen Sie sich von jemandem helfen, wenn das Produkt zu schwer für Sie ist (das Gewicht ist auf der Verpackung angegeben).

Vor der Verwendung des Produkts müssen die Griffe montiert werden. Klappen Sie dazu den Scooter auseinander (siehe folgende Abschnitte) und montieren Sie den Bremshebel und die Griffe wie folgt:

Das Auspacken und die Montage müssen von einem Erwachsenen vorgenommen werden.

1. Bevor Sie die Griffe anschrauben, montieren Sie zuerst die Klingel und dann den Bremshebel **(3)**. auf der linken Seite und stellen Sie die Position des Bremshebels ein, indem Sie ihn festschrauben, nachdem Sie die Griffe montiert haben.
2. Nehmen Sie die Kennzeichnung auf den Griffen, **R** für den rechten Griff und **L** für den linken Griff, zur Hilfe.
3. Schrauben Sie die Griffe nacheinander in einer Linie mit der Lenkerachse an. Nicht schrauben und keine Gewalt anwenden, wenn der Griff schief sitzt. Der Griff muss sich leicht anschrauben lassen.
4. Schrauben Sie den Griff richtig fest, wenn er den Anschlag erreicht hat.

### DE 3.3. DAS GERÄT ZUSAMMEN-/AUSEINANDERKLAPPEN

Mit dem Entriegelungshebel **(8)**. und dem Sicherungshebel **(9)**. lässt sich der Scooter leicht zusammen- und auseinanderklappen. Dennoch muss man hierbei vorsichtig vorgehen, um sich nichts zu quetschen oder zu klemmen.

#### **Auseinanderklappen**

1. Legen Sie den Scooter horizontal vor sich auf den Boden.
2. Klappen Sie das Produkt auseinander, indem Sie den Hebel **(8)**. drücken.
3. Richten Sie den Lenkholm bis zu einem Winkel von 90° auf, bis Sie ein leichtes Klicken hören.
4. Heben Sie den Verriegelungshebel **(8)**. an und schließen Sie ihn, bis er vollständig in das Scharnier eingedrungen ist.
5. Wenn der Scooter über Klappgriffe verfügt, ziehen Sie sie auseinander und bringen Sie sie in die richtige Position. Andernfalls befinden sich die Griffe bereits an ihrem Platz.
6. Der Vorgang ist dann abgeschlossen.

#### **Zusammenklappen**

1. Legen Sie den Scooter horizontal vor sich auf den Boden.
2. Nur wenn das Gerät mit klappbaren Griffen ausgestattet ist, klappen Sie diese auf Wunsch noch einmal zur Seite.
3. Entriegeln Sie das Gerät durch Absenken des Hebels **(8)**.
4. Drücken Sie den Klapphebel **(9)**.
5. Senken Sie die Stange des Geräts auf 90° ab.
6. Der Vorgang ist dann abgeschlossen.

### 3.4. AUFLADEN UND BATTERIEANZEIGE

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf. Laden Sie dazu dieses Gerät mit dem mitgelieferten Ladegerät auf.

**ACHTUNG:** Alle Ladevorgänge müssen mit dem Original-Ladegerät (Artikelnummer des Ladegeräts im Abschnitt „INHALT UND TECHNISCHE DATEN“ aufgeführt) durchgeführt werden, das mit dem Gerät geliefert wurde. Das externe flexible Kabel dieses Transformators kann nicht ausgetauscht werden; wenn das Kabel beschädigt ist, muss der Transformator entsorgt werden. Im Zweifelsfall, bei Verlust oder Fehlfunktion, darf das Gerät nicht mit einem anderen Ladegerät aufgeladen werden. Besorgen Sie sich ein neues bei Ihrem Händler. Die E-Mail-Adresse des Kundendienstes, an den Sie sich wenden können, finden Sie auf der letzten Seite des Garantiehandbuchs.


Überprüfen Sie dann den Ladezustand des Akkus vor dem Gebrauch mit der Akkustandsanzeige **(18)**.

**ACHTUNG: Das Gerät muss beim Laden ausgeklappt auf dem Ständer gestützt stehen, um die Ladebuchse nicht zu beschädigen.**

1. Entfernen Sie die Kappe vom Ladeanschluss und sorgen Sie dafür, dass Translate der Ladeanschluss nicht mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten in Berührung kommt, die einen Kurzschluss verursachen können, oder verhindern, dass der Ladestecker richtig und sicher eingesteckt wird. Stecken Sie dann den Kabelstecker in den Ladeanschluss (**7**), **BEVOR** Sie das andere Ende an die Stromquelle anschließen. Stellen Sie immer sicher, dass Sie das Ladegerät zuerst richtig an das Gerät anschließen, und folgen Sie dabei Steckererkennungen, **BEVOR** Sie den Stecker an das Stromnetz anschließen.
2. Die Ladeanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot auf.
3. Die Ladeanzeige leuchtet grün, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.
4. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, ziehen Sie zuerst den Netzstecker und dann den Ladestecker vom Gerät ab. Schließen Sie am Ende die Kappe sicher, um zu verhindern, dass Flüssigkeit oder andere Gegenstände in den Ladeanschluss gelangen.

### 3.5. VORBEREITUNG

Zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir, dieses Gerät unter angenehmen Bedingungen mit Schutzausrüstung wie Helm, Handschuhen und angemessenem Schutz für Ihre Gelenke (Knieschoner, Ellenbogenschützer) zu verwenden. Zu Ihrer Sicherheit und der Sicherheit anderer Personen müssen Sie das Gerät mit geschlossenen Schuhen fahren und benutzen. Fahren Sie zuerst vorzugsweise auf ebenem Untergrund, um guten Halt und Stabilität zu haben.

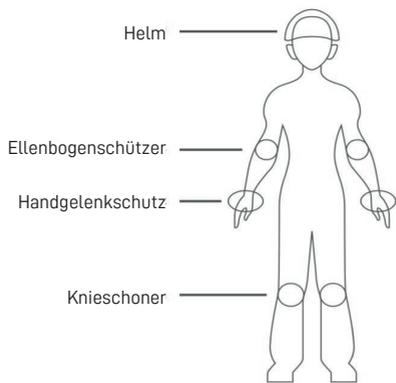

### 3.6. VERWENDUNG DES GERÄTS (VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH LESEN)

#### HELM TRAGEN

Wir empfehlen Ihnen dringend, mindestens einen Helm aufzusetzen, der den Vorschriften für persönliche Schutzausrüstung entspricht und festgeschnallt werden muss, bevor Sie auf das Gerät steigen.

**ACHTUNG:** Verwenden Sie das Gerät nur in Bereichen, in denen es gesetzlich erlaubt ist.

**ACHTUNG:** Der Nutzer muss die geltenden Vorschriften einhalten, wenn er das Gerät auf öffentlichen Straßen verwendet, insbesondere die Straßenverkehrsordnung.

**ACHTUNG:** Im Straßenverkehr ist es verboten, Kopfhörer oder andere Tonausgabegeräte am Ohr zu tragen oder ein Handy in der Hand zu benutzen.

Bei Fahrten außerhalb geschlossener Ortschaften, bei Nacht oder bei schlechter Sicht muss eine zertifizierte Warnweste getragen werden. Der Hersteller übernimmt keine Haftung, wenn der Fahrer des Geräts die geltenden Vorschriften nicht einhält.

**ACHTUNG:** Es ist unbedingt erforderlich, das Ladegerät vom Gerät zu trennen, bevor Sie es einschalten oder starten.

**1.** Stecken Sie den Startschlüssel ein und drehen Sie ihn nach rechts, um das Gerät einzuschalten.

**2. STARTHILFE:** Halten Sie den Lenker mit beiden Händen. Treten Sie dabei nach vorne, indem Sie einen Fuß auf das Trittbrett stellen, während Sie sich mit dem zweiten Fuß vom Boden drücken.

Drücken Sie langsam das Gaspedal, um den elektrischen Assistenten des Geräts zu starten.

**3.** Sobald der elektrische Assistent das Fahren übernimmt, können Sie den zweiten Fuß auf die Plattform setzen.

**WICHTIG:** Das Trittbrett ist mit einer rutschfesten Beschichtung ausgestattet. Es ist jedoch ratsam, vor und während des Gebrauchs zu überprüfen, ob die Haftung gut ist. Sollte sich Wasser, Fett, Schnee, Erde ... auf dem Trittbrett oder auf den Schuhen befinden, kann dies zu einer mangelnden Haftung führen und die Sicherheit beeinträchtigen.

**4.** Das Gerät verfügt über 3 Geschwindigkeitsmodi. Siehe Teil „3.1. Geräteübersicht“, um zu sehen, welche aktiven Anzeigen der Geschwindigkeitsmodi es gibt und wie diese geändert werden können.

**5.** Zum Anhalten schrittweise mithilfe der Bremsen, Hebel oder einer anderen Vorrichtung, je nach Modell, bremsen. Wenn Sie schon fast vollständig gebremst haben, setzen Sie einen Fuß auf den Boden, um das Gleichgewicht

wieder herzustellen. Steigen Sie dann ganz ab, wenn das Gerät vollständig zum Stehen gekommen ist.

### 3.7. GESCHWINDIGKEITSBEGRENZUNGEN

Das Produkt ist für eine Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h ausgelegt. Beachten Sie jedoch die Einschränkungen für die Verwendung Ihres Produkts gemäß den im Land geltenden Verkehrssicherheitsbestimmungen.

### 3.8. GEWICHT DES FAHRERS

Das Gewicht des Fahrers sollte nicht mehr als 120 kg betragen.  
Hinweis: Die Nichteinhaltung dieser Gewichtsgrenze erhöht das Risiko, dass das Produkt umfällt oder beschädigt wird.

## 4. WARTUNG UND REINIGUNG

### 4.1. AKKU

Eine Lithiumbatterie verliert über die Ladezyklen langsam an Kapazität und entlädt sich während ihrer gesamten Lebensdauer komplett. Der Begriff des Lebenszyklus existiert bei Lithiumbatterien (z. B. ca. 300 bei einem Roller). Das heißt, ab 300 KOMPLETTEN Lade- und Entladezyklen verliert der Akku allmählich seine Kapazität (Beispiel des Smartphones).

Dieser teilweise Kapazitätsverlust beeinträchtigt nicht die Funktion des Akkus, beeinträchtigt jedoch seine Leistung und insbesondere seine Autonomie.

Es ist unbedingt erforderlich, das Gerät zu verwenden und vor allem den Akku mindestens einmal im Monat aufzuladen. Eine Lithiumbatterie entlädt sich sogar dann, wenn das Produkt ausgeschaltet ist. Aus diesem Grund kann ein Akku, der mehrere Wochen oder weniger nicht aufgeladen wurde, an Kapazität verlieren und Sie können ihn möglicherweise nicht mehr aufladen. Darüber hinaus ist es möglich, nach jedem Gebrauch eine Lithiumbatterie aufzuladen, da kein Memory-Effekt vorliegt.

**ACHTUNG:** Der Akku darf nur in Innenräumen oder in vor schlechtem Wetter (Regen, Schnee, übermäßige Hitze usw.) geschützten Räumen aufgeladen werden.

**Um den Akku Ihres Geräts so gut wie möglich zu schonen, einige Hinweise und Gebrauchstipps:**

- Trennen Sie das Ladegerät erst, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist.
- Lagern Sie das Produkt zusammen mit dem Akku an einem kühlen Ort

(Temperatur > 0°) bei einer Temperatur von ca. 15 °C. Seien Sie vorsichtig, übermäßige Hitze beschädigt auch den Akku.

- Vermeiden Sie Tiefentladungen.
- Vermeiden Sie ein Aufladen bei laufendem Betrieb. Lassen Sie das Gerät nach dem Gebrauch 15 Minuten bis 1 Stunde stehen, bevor Sie es wieder aufladen.
- Vermeiden Sie Überlastungen. Lassen Sie das Ladegerät nicht länger als 24 Stunden angeschlossen, da es sich unnötig erwärmt.

**Hinweis:** Wir empfehlen, den Akku bei Nichtgebrauch, nach jedem Gebrauch und mindestens einmal im Monat aufzuladen.

**Wichtig:** Wenn nur noch ein Viertel des Akkus verfügbar ist und Sie einen längeren Weg bis zur Ladestation zurücklegen müssen, empfehlen wir Ihnen, in den Energiespar-Modus zu wechseln.

**Tip:** Während der Fahrt kann die Akkustandsanzeige auf dem Bildschirm je nach Fahrmodus sofort abnehmen (starker Einsatz des Gaspedals, Fahren auf einem Hang, Außentemperatur unter 10 °C, usw.). Beachten Sie, dass der tatsächliche Akkuladestand beim Ausschalten des Geräts genauer angezeigt wird.

## 4.2 INSPEKTION UND WARTUNG IHRES GERÄTS

Ihr Produkt muss regelmäßig überprüft und gewartet werden.

Dieses Kapitel beschreibt die Wartungs- und Betriebsschritte.

Stellen Sie vor dem Ausführen den folgenden Schritten sicher, dass das Gerät ausgeschaltet und das Ladekabel ausgesteckt ist.

### WARTUNG UND ERSATZTEILE:

Zu Ihrer Sicherheit und um die Lebensdauer des Geräts zu erhöhen, muss es regelmäßig gewartet werden. Überprüfen Sie regelmäßig alle mechanischen Komponenten, damit Teile, die Abnutzungerscheinungen aufweisen, gegebenenfalls ausgetauscht werden können.

**ACHTUNG:** Beim Austausch von Komponenten sind Originalersatzteile zu verwenden, um die Leistungsfähigkeit und Zuverlässigkeit des Geräts zu erhalten. Als Originalersatzteile gelten nur Ersatzteile dieses Herstellers.

**ACHTUNG:** Der Nutzer trägt die Verantwortung, wenn er gefälschte Ersatzteile erwirbt und verwendet und dies später Schäden am Produkt oder an der Umwelt oder Verletzungen verursacht.

Verwenden Sie für die Räder, die Antriebselemente und die verschiedenen Komponenten des Bremssystems nur geeignete Ersatzteile. Wenden Sie sich bei Bedarf oder bei Fragen bitte an den Kundendienst.

Der Hersteller übernimmt bei unsachgemäßer Verwendung oder falscher Montage

Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch des Geräts sorgfältig:

- den festen Sitz der Griffe.
- die korrekte Funktion der Räder, indem Sie das Gerät anheben und die Räder drehen.
- das Standrohr, den Lenker, nichts sollte verhindern, dass er sich dreht. Das gesamte Lenksystem muss richtig eingestellt und alle Verbindungsteile und Schrauben fest angezogen und in gutem Zustand sein.
- den Sitz der Schrauben des Vorderrads, des Hinterrads, der Stoßdämpfer und der Motorhaube und ziehen Sie sie gegebenenfalls fest. Die durch den Betrieb des Geräts verursachten Vibrationen sind der Grund für diese Einstellanforderungen.
- die Abnutzung der Reifen. Der Reifendruck, wenn das Gerät mit Luftreifen ausgestattet ist. Pumpen Sie sie ggf. mit einer Fahrradpumpe oder einem ähnlichen Gerät auf.
- die Funktion der Bremsen, Trommelbeläge, Bremsbeläge, Fußbremse je nach Ausstattung des Gerätes. Wenn das Gerät mit einem mechanischen Bremsmechanismus (Scheibe, Trommel, Fuß ...) ausgestattet ist, stellen Sie bitte sicher, dass es nicht durch Kabelspannung oder andere Probleme zur Reibung kommt, da dies zu einer Verlangsamung führen würde, und verhindern würde, dass das Gerät normal rollt. Darüber hinaus kann das Erhitzen der Bremsen deren Effizienz beeinträchtigen.
- die korrekte Funktion der elektronischen Bremse, wenn das Gerät damit ausgestattet ist.

Wenn Sie nach dem Nachziehen verschiedener Teile ein freies Spiel feststellen, das das sichere Fahren beeinträchtigen könnte, wenn ein ungewöhnliches Geräusch auftritt oder das Gerät nicht geschmeidig und ruhig fährt, verwenden Sie das Gerät nicht mehr und wenden Sie sich an Ihren Händler, um weitere Informationen zu erhalten oder um einen Service-Termin zu vereinbaren. Wenn das Produkt, die Komponente oder der Akku abgenutzt ist, wenden Sie sich zur Reparatur oder zum Recycling Ihres Produkts an ein autorisiertes Service-Center.

## **REGELMÄSSIGE WARTUNG UND ÜBERPRÜFUNG:**

### **LADEGERÄT**

Achten Sie darauf, dass das Kabel des Ladegeräts nicht beschädigt ist und dass keine Drähte blank sind, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Die Stecker dürfen keine Beschädigung oder Verformung aufweisen.

Befolgen Sie bei der Verwendung die Anweisungen auf dem Aufkleber des Batterieladegeräts.

**ACHTUNG:** Verwenden Sie nur das mit dem Produkt gelieferte Ladegerät.

## BREMSEN

Prüfen Sie vor jeder Verwendung, ob die Bremsen einwandfrei funktionieren. Überprüfen Sie regelmäßig die Bremsen, damit kein Unfall aufgrund einer Fehlfunktion der Bremsen geschieht.

Der Bremshebel (modellabhängig) darf den Lenker nicht berühren, und die Kabelhüllen dürfen keinen engen Winkel aufweisen, damit die Kabel möglichst wenig Reibung haben. Beschädigte, ausgefranzte oder verrostete Kabel müssen unverzüglich ausgetauscht werden.



**ACHTUNG:** Die Oberfläche der Bremsen kann während und nach dem Betrieb extrem heiß sein. Sie können sich Verbrennungen zuziehen, wenn Sie diese heißen Oberflächen berühren.

**ACHTUNG:** Bei Regen oder feuchtem Wetter verlängert sich der Bremsweg.

## VIBRATIONEN

Bei der Benutzung eines Elektrorollers können Vibrationen aufgrund einer Vielzahl von Faktoren auftreten, wie z.B. die Qualität der Straßenoberfläche, der Zustand der Reifen, die Geschwindigkeit des Rollers und die Qualität der Federung. Unebene oder raue Straßen, schlecht aufgepumpte oder beschädigte Reifen, hohe Geschwindigkeiten und eine schlechte Federung können zu Vibrationen auf dem Gerät beitragen.

## KABEL

Achten Sie darauf, dass die Kabelanschlüsse nicht lose oder defekt sind.

## SCHRAUBEN

Kontrollieren Sie die Schrauben an den Hauptkomponenten und ziehen Sie sie regelmäßig nach. Die Vibrationen des Geräts während der Fahrt können dazu führen, dass sich die Schrauben lockern.

## 4.3 DAS GERÄT REINIGEN

Bitte befolgen Sie diese Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen zum Reinigen des Geräts:

- Trennen Sie alle Ladekabel vom Gerät, bevor Sie es reinigen.
- Tauchen Sie es niemals in Wasser.
- Verwenden Sie niemals einen Hochdruckreiniger, einen Wasserstrahl oder eine andere Vorrichtung oder Reinigungsmethode, bei der Wasser in das Innere des Geräts eindringen kann.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem angefeuchteten Schwamm oder einem weichen Tuch. Meiden Sie Anschlüsse und Knöpfe und achten Sie darauf, dass kein Wasser in die Steckdosen, Stromkreise oder in das Produkt gelangt.
- Geben Sie kein Wasser oder flüssige Reinigungsmittel direkt auf das Produkt, um

es zu reinigen.

- Verwenden Sie keine Scheuer- oder Lösungsmittel, die den Lack Ihres Geräts beschädigen könnten.
- Seien Sie vorsichtig beim Reinigen und Abwischen der Kunststoffteile.
- Verwenden Sie zum Reinigen von Metall- oder Kunststoffteilen keine Scheuer- oder Lösungsmittel.

#### 4.4 DAS GERÄT LAGERN

- Laden Sie Ihr Produkt vollständig auf, bevor Sie es lagern.
- Lagern Sie Ihr Produkt in Innenräumen an einem sauberen, trockenen Ort mit einer Umgebungstemperatur zwischen 0 und 40 °C.

Lagern Sie den Roller bei Fahrtunterbrechungen oder während des Aufladens flach liegend.

## 5. FAQ, GARANTIE & EINHALTUNG

### 5.1. FAQ

#### **Wenn Sie Ihr Gerät nicht entsperren können:**

Überprüfen Sie, ob der Entriegelungsknopf auf Beweglichkeit und Beschädigungen. Überprüfen Sie vor weiteren Klapp-/Ausklappversuchen, ob der gesamte Mechanismus sauber ist. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich zur Reparatur an ein autorisiertes Zentrum.

#### **Ihr Gerät lässt sich nicht einschalten**

Vergewissern Sie sich, dass die EIN/AUS-Taste nicht beschädigt ist, und laden Sie das Gerät auf, bevor Sie es erneut versuchen.

#### **Ihr Gerät wird nicht aufgeladen**

Stellen Sie sicher, dass die Verbindungstechnik des Produkts und des Originalladegeräts nicht beschädigt sind.

Überprüfen Sie, ob die Ladeanzeige am Ladegerät richtig leuchtet, um festzustellen, ob das Ladegerät oder das Gerät fehlerhaft ist. Wenn das Ladegerät an das Stromnetz und an das Produkt angeschlossen ist, kann die Anzeigelampe wie folgt aussehen:

- **ROT** Dauerlicht (bedeutet, dass das Gerät aufgeladen wird)
- **GRÜN:** bedeutet, dass das Gerät vollständig aufgeladen ist.
- **ROT - GRÜN:** abwechselnd blinkend. Dies kann passieren, wenn der Akku sehr schwach ist. Warten Sie 15 Minuten und bleiben Sie in der Nähe. Wenn

die Anzeige rot leuchtet, wurde der normale Ladevorgang gestartet.

Wenn die LED weiterhin blinkt, liegt ein Problem mit dem Ladegerät oder dem Produkt (Akku, Stecker usw.) vor.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich zur Reparatur an ein autorisiertes Zentrum.

### **Wenn das Gerät ruckartig fährt:**

Dies kann passieren, wenn Sie den Motor stark belasten, obwohl der Akku nicht vollständig aufgeladen ist. Es ist dann notwendig, entweder leichter auf das Gaspedal zu drücken und vor allem zu überprüfen, ob der Akku gut aufgeladen ist.

## **5.2. GARANTIE**

Alle Informationen zu Garantiebedingungen und Haftungsbeschränkungen finden Sie im bereitgestellten Garantiehandbuch oder online unter Verwendung des QR-Codes auf der letzten Seite oder online unter **download.yeep.me**

## **5.3. EC-KONFORMITÄT**

Die EC-Konformitätserklärung enthält folgende Angaben: Name und Anschrift des Herstellers, des Unterzeichners, Beschreibung und Identifizierung der Maschine sowie alle für dieses Gerät geltenden Richtlinien und harmonisierten Normen.

Alle diese Informationen entnehmen Sie bitte dem in der Verpackung mitgelieferten Dokument oder konsultieren Sie es online unter Verwendung des QR-Codes auf der letzten Seite oder online unter [download.yeep.me](https://download.yeep.me)

# 6. FEHLERCODES

| Nr. | Bedeutung                                       | Zu ergreifende Maßnahmen   |
|-----|---|--|
| E1  | Verbindungsproblem mit der Steuerung            | Verwenden Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Kundendienst (die E-Mail finden des Supports Sie in der Tabelle am Ende des Garantiehandbuchs) und geben Sie Ihren Fehlercode an.   |
| E2  | Problem mit dem Motor                           |  |
| E3  | Problem mit den Bremsen                         |  |
| E5  | Problem mit dem Akkuladestand                   | Laden Sie das Gerät mit dem mitgelieferten Original-Ladegerät auf. Sollte das Problem weiterhin bestehen, verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder Kundendienst (die E-Mail finden des Supports Sie in der Tabelle am Ende des Garantiehandbuchs) und geben Sie Ihren Fehlercode an |
| E6  | Kommunikationsproblem der Steuerung             | Verwenden Sie das Produkt nicht. Wenden Sie sich an Ihren Händler oder Kundendienst (die E-Mail finden des Supports Sie in der Tabelle am Ende des Garantiehandbuchs) und geben Sie den Fehlercode an  |
| E7  | Problem mit dem Gaspedal                        |  |
| E8  | Verbindungsproblem zwischen Motor und Steuerung |  |
| E9  | Verbindungsproblem mit der Steuerung            |  |





# 电动滑板车

## yeep.me 100n

第一次使用前, 请仔细阅读本手册。

原版手册



谢谢你的购买。  
欢迎来到yeep.me!

## 目录

|                  |     |
|------------------|-----|
| 1. 安全注意事项        | 160 |
| 2. 技术内容与数据       | 164 |
| 3. 使用方法          | 165 |
| 4. 保养和清洁         | 169 |
| 5. 常见问题解答、保修和合规性 | 172 |
| 6. 错误代码          | 173 |

使用本产品之前,请仔细阅读使用说明。它们能够帮助您正确理解、使用以及保养本产品,并了解其性能和功能。

请妥善保管本手册以供后期参考之用。如果您转让该产品,请连同本手册一同转让。

# 1. 安全注意事项

1. 该设备适用于青少年和成人的个人出行。

12岁以下的儿童禁止使用、清洗、保养该产品,或对该产品进行任何处理。

该设备也可供 12 岁或 12 岁以上的儿童以及有身体、感知或智力缺陷的人员或无相关经验或知识的人员使用,但需要予以正确监督或者需要向其说明设备安全使用的相关知识以及相关风险。儿童不得将该设备作为玩具。儿童不得在无监督的情况下进行用户清洁和保养。父母有责任且绝不能让儿童在无监督的情况下独自使用该设备。产品应放置在儿童接触不到的地方。

8岁和8岁以上的儿童以及身体、感官或精神能力下降或缺乏经验或知识的人可以使用该充电器,条件是他们有适当的监督,或他们已得到关于安全使用该设备的指示,并了解所涉及的风险。儿童不得玩弄本装置。用户的清洁和维护工作不得由无人看管的儿童进行。请务必只使用随产品提供的充电器。

不得搭载他人,尤其不得搭载一名或多名儿童以及物品。超过重量限制可能会造成人身伤害和设备损坏。用户体重并不意味着其身高适合控制设备。

2. 这是一台个人出行设备,因此,它不能用于竞赛和极限运动,并且决不能在滑板场中使用。您不能用它上下楼梯、跳跃、跨越障碍、做危险动作。该设备既不是玩具也不是健身器械。

该产品不适用于职业或商业用途,例如:租赁、车队、职业出行等。

3. 本设备应在平整、清洁、干燥、无砾石和无油脂的表面上小心操作,因为本设备需要车轮和地面之间的摩擦力才能移动。避免可能导致事故的障碍物、孔洞、颠簸和下水道算子。在减速带上放慢速度。

与其他道路使用者保持距离,尊重道路规则。你不能免于其他使用者的行为所带来的风险。以适应的速度预测障碍物和交通。停车距离与你的速度相关。避免突然的机动和制动;机器可能会打滑,失去平衡,甚至摔倒,即使在光滑平坦的表面上。还要注意在潮湿的天气和/或潮湿的路面上预估刹车距离。这同样适用于行人,他们可能在没有看到你的情况下过马路。你必须始终保持高度警惕,并与其他行人和道路使用者保持距离。

在人行道、步行区、建筑物或任何其他专供行人使用的地方,你必须手握滑板车移动。

**警告!**切勿在法规授权的区域之外使用本产品。

当接近骑自行车的人或行人时,一定要发出信号,因为他们可能没有看到或听到你。本产品发出的噪音水平不高于80分贝。

4. 注意!本产品用于室外。您有责任了解并遵守使用地关于公共或私人道路的相关现行规定。

5. 在学习骑行设备期间,应选一处开阔平坦地带且无过多人员在您周围,同时需佩戴防护头盔。

当您使用该设备出行时,您应始终穿戴结实的鞋子和裤子。如果您未穿鞋或穿了拖鞋,请勿操作该设备。避免穿过于宽松的衣物或配有装饰带的衣物、围巾等,避免卷入到行驶的车轮中。会导致骤停、跌倒以及/或碰撞。

6. 如果您推着滑板车步行,不得按下加速器装置或注意在此之前将电源关闭。

7. 不要在雨、雪、水坑、泥泞或任何其他地面上有超过2厘米水的潮湿地方骑行,以免水渗入设备。要清洁你的设备,请按照“维护和清洁”一节的说明进行。

如果能见度差,则不得使用该设备。如果您在夜间或阴暗天气骑行,建议穿戴反光的衣物或装备(例如,马甲、臂章……)。除此之外,您还应遵守设备使用地区和国家的有关现行规定要求。

8. 如果您饮酒或吸食毒品,则不得使用该设备。为了您的安全考虑,切勿实施这一做法。

9. 未经主要用户许可或没有事先了解关于使用和安全的措施/注意事项,不得将产品放在任何可以启动它的人员手中。

如果您将设备借给别人使用,务必使其了解如何使用设备并向其解释所有的安全注意事项。您应提醒其遵守道路规则并佩戴相应的安全装备。

为了防止他人擅自使用,应使用钥匙启动装置并在每次用完之后将其拔出,以防止有意或无意的启动或误操作。

10. 该设备在折叠放置之前应处于关机状态。为此,请参阅本手册的“设备使用指南”部分。

在停车或充电时，因为设备是自由转动的，所以在不使用时，一定要把设备平放在方便的地方，以防止未经授权的使用或因其重量而无意中移动。

**11. 每次使用前请检查设备。**如果你发现零件松动、电池电量不足的提示、轮胎爆胎、过度磨损、奇怪的声音、故障或其他任何不正常的情况，请立即停止骑行，并寻求专业帮助。如果设备配备了机械刹车，请确保它们没有被电缆张力或其他问题所摩擦，因为这将导致设备减速，无法正常运行。另外，刹车器过热也会影响其效果。在每次使用前，请确保转向系统得到适当的调整，所有的连接和螺丝都是紧固的，并处于良好状态。如果在拧紧螺栓后，发现有任何可能影响安全驾驶的间隙，请与经销商联系以获得更多信息或服务。

检查所有安全装置（制动、照明）是否正常工作。  
折叠系统装置必须牢固地锁定在垂直驾驶位置。

用手搬运电动滑板车需要良好的姿势和正确的操作，以避免受伤。重要的是要站直，用双手抬起滑板车，紧握车把，并将滑板车紧贴身体，以避免撞到其他人或物体。使用肩带来分散重量也是有帮助的，建议在必要时进行休息。

**12. 不得在下列情形中使用设备或对电池进行充电：**

- 产品受损。
- 电池有异味和异常发热。
- 刹车控制装置、其他刹车装置或安全（照明）装置受损。

如有泄露，停止使用设备且不得接触任何渗漏出的液体。设备的电池决不能暴露在过热环境中。

**13. 用户不得更换电池。**请向经销商的售后部门或品牌方咨询设备的任何更改/保养问题。

**14. 电池，例如电池组，应进行妥善处理回收。**如果您的经销商不能回收您的产品，应将其放在专用的容器（更多内容请咨询品牌方的支持部门）中以保护环境。

**15. 打开设备或产品可能会更改安全性能，品牌方对此不负任何责任。**同时还需要注意，打开后上述设备或产品的保修也会失去效力。如果您仍然希望对您的设备或产品进行维修，那么不管是维修的可靠性还是与此维修有关的潜在损坏情况，品牌方均不承担任何责任。此次维修后如果发生事故，品牌方概不负责。如有疑问或需要帮助，请联系授权经销商或品牌方的客户支持部门。

| 图标  | 含义  |
|---|---|
|    | 始终仔细阅读使用说明书。  |
|    | 等边三角形内嵌感叹号图标表示设备使用说明书中规定的关于使用和保养(保养和维修)的重要注意事项。         |
|    | 本设备不得直接与水接触。请勿将设备存放在潮湿环境中。                              |
|    | 等边三角形内嵌闪电箭头图标表示设备内部有“危险电压”且其电压值可导致触电风险。                 |
|    | 该标志表示该设备在电源(危险)电压和用户可接触部件之间设有双重电绝缘。                     |
|    | 注意!警告!应佩戴一套包括护腕、防护手套、护膝、头盔和护肘的防护装备。                     |
|    | 电气和电子设备应分别分类和处理。不得将电气和电子设备与未分类的普通生活垃圾一同丢弃,应该将其送至分类处理中心。 |
|    | 该标志用在铭牌上,表示设备只在交流电工况下运行或者标识相应的端子。                       |
|   | 该标志用于标识包括变压器和电子回路的电子装置,该电子装置能将电能转换为一个或多个输出连接器。          |
|  | 该标志用于标识包括变压器和电子回路的电子装置,该电子装置能将电能转换为一个或多个输出连接器。          |
|  | 该符号表示在用户手册中给出了充电器的参考。                                   |

## 2. 技术内容与数据

### 该包装箱包括：

- 电动滑板车 yeeep.me 100n
- 工具
- 原装电源充电器
- 启动钥匙 (2把)
- 用户手册
- 保修手册
- CE 声明
- 保修卡**需妥善保管** (保修卡包括设备的序列号及其生产日期, 以及设备保修的必要信息)

### 技术数据：

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| 电池：       | Lithium-ion (锂离子) 10 Ah 36 V |
| 充电时间：     | 5-6 h                        |
| 续航里程：     | 35 km 最大*                    |
| 速度：       | 25 km/h 最大*                  |
| 电机：       | 350W (0.35kW) 额定             |
| 输入-输出充电器： | 100-240V - 42V 2A            |
| 最大载重：     | 120 kg                       |
| 设备尺寸：     | 1200 x 475 x 1142 mm         |
| 设备重量：     | 17.4 kg                      |
| 充电器参考。    | FY4202000                    |


\* 一般来说, 续航里程和速度仅做参考。会根据用户体重和使用条件 (坡度、室外温度、湿度、电机速度和负载) 的不同而不同。规格可能会有所变更。上述速度和续航里程的参数并不构成经销商方或 CIBOX INTERACTIVE 公司的合同承诺。

## 3. 使用方法

### 3.1. 产品介绍



- (1). 加速器、速度以及LED照明
  - (2). 显示屏
  - (3). 制动问题 启动钥匙
  - (4). 启动钥匙及USB接口
  - (5). 前灯
  - (6). 前轮/发电机
  - (7). 充电口
  - (8). 折叠系统
  - (9). 折叠安全性能
  - (10). 后灯及刹车灯
  - (11). 后轮/制动盘
  - (12). 脚撑
- ⚠ 注意, 不要按住挡泥板制动

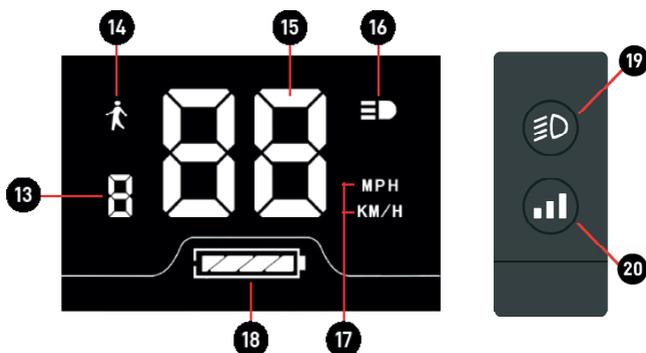

- (13). 速度模式
- (14). 启动人行道模式图标
- (15). 瞬时速度
- (16). 开启照明显示器
- (17). 速度类型显示器
- (18). 电池水平显示器
- (19). LED照明启动按钮
- (20). 变速按钮

- 按下右把手上的按钮 (19). 以启动或关闭 LED 照明灯。

- 制动灯 **(10)**. 仅在LED灯启动时 **(16)**. 开启。
- 启动/关闭设备: 使用产品配备的钥匙。如果 180 秒内无其他动作指令设备自动关机。
- 改变产品速度模式: 短按变速按钮 **(20)**.

共有 3 种速度模式:

- 模式 1 **(13)**., 人行道模式限速 6 km/h。
- 模式 2 **(13)**., ECO模式, 限速 15 km/h。
- 模式 3 **(13)**., 运动模式, 限速 25 km/h。

处于模式1时, 人行道模式 **(14)**. 关闭。

### 3.2. 设备开箱和组装

关于产品开箱, 建议准备一个面积足够大的开阔表面进行产品开箱和准备工作。从包装箱中取出设备, 同时注意不要伤到自己或损坏其他产品或您周围的场所。如果产品对您来说太重(包装箱上标有重量), 您可以向别人求助。

使用产品之前, 需要组装把手。因此, 需要先展开设备(见下一章节), 然后按照下列说明安装刹车手柄和把手:

开箱和组装工作应由成人进行。

1. 拧紧把手之前请先安装车铃, 然后在左侧安装制动杆 **(3)**. 并调整位置, 然后拧紧把手。
2. 可以借助把手上的标志进行组装, **R** 为右把手, **L** 为左把手。
3. 以车把轴为参考, 逐个拧紧两个把手。如果把手有倾斜, 不得强行拧紧。把手不得用力强行紧固。
4. 把手碰到挡块时, 注意将其拧紧。

### 3.3. 产品的折叠与展开

解锁杆以及折叠/展开 **(8)**. 便于产品的折叠与展开 **(9)**. 但是, 操作时还需谨慎小心以免被夹住或卡住。

## 展开

1. 将设备水平放置在您面前。
2. 推动解锁杆将产品展开 **(8)**。
3. 将设备立杆抬高约 90° 直到听到轻微的咔哒声。
4. 抬起并闭合锁车杆 **(8)**。直到完全闭合。
5. 如果设备配备折叠把手, 应先将其展开后再安装就位。如果没有配备, 则把手已安装就位。
6. 操作完成。

## 折叠

1. 将设备水平放置在您面前。
2. 如果设备配备折叠把手, 将其折叠到两边 (如有需要)。
3. 下拉解锁杆解锁产品 **(8)**。
4. 推动折叠杆 **(9)**。
5. 将设备立杆放低至 90°。
6. 操作完成。

### 3.4. 电池充电和显示器

首次使用之前, 请对电池进行充电。充电时, 请使用原装充电器进行充电。



**要求:** 所有充电操作必须通过设备随附的原装充电器进行。如有疑问, 耗电或无法正常工作, 请勿使用其他充电器为产品充电。请从经销商处购买新新产品。产品技术支持的联系邮箱在保修手册最后一页。

请在使用电池电量显示器之前, 先检查电池电量水平 **(18)**。


**注意:** 充电时应将设备展开并打开脚撑支撑, 以免损坏充电插头。

1. 取下充电口的盖帽并确保充电器接头上没有水或其他液体, 它们可能引起短路或使充电器插头不能正确且安全地插入插座。然后将充电线的一端连接到充电端口 **(7)**。然后再将另一端接通电源。始终先确保充电器正确连接设备**然后**再将插头接通电源。
2. 充电时, 充电器指示灯红灯常亮。
3. 一旦充电完成, 充电器指示灯绿灯亮起。

4. 充电完成后,按照顺序先断开电源插头,然后再断开设备充电器接头。最后,重新盖上盖帽以免液体或其他物体进入充电器接头中。

### 3.5. 准备

为了您的安全考虑,我们建议您在舒适的条件下使用该设备,佩戴头盔等防护设备以及适当的关节防护用品(护膝、护肘)。为了您和他人的安全考虑,您驾驶和使用该设备时应穿封闭式的鞋子;最好是平底鞋,以保证良好的附着力和稳定性。

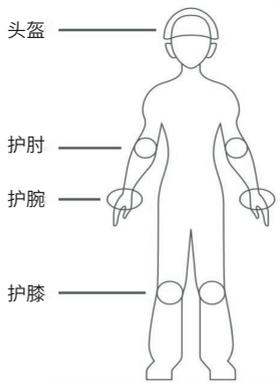

### 3.6. 如何使用设备(首次使用前请阅读)

注意:设备开机或启动之前,必须先断开充电器。

1. 插入启动钥匙,向右旋转启动产品。



2. **辅助启动:**双手握住车把,将一只脚放在滑板上,同时用另一只蹬地,向前行驶。

慢慢开启加速器以启动设备的电气辅助。

3. 一旦电气辅助启动,您便可以将另一只脚也放到踏板上。

重要提示:虽然踏板配有防滑装置,但是仍然建议在使用之前和使用期间确认附着力良好。踏板或鞋子上如果有水、油脂、雪、土等,可能会造成附着力不足并影响安全性能。

4. 设备有 3 种速度模式。参考《3.1.设备介绍》一章内容,了解有效速度模式的显示器以及如何更换模式。

5. 停车时,应借助刹车装置慢慢刹车:刹车手柄或其他刹车装置,具体取决于型号;然后当您差不多停下来时,将一只脚放到地面以恢复平衡。待车停稳后再下车。

### 3.7. 速度范围

产品设计的最高行驶速度为 25 km/h。

但是,应根据您所在国家的现行道路安全规定遵守您产品的使用限制范围。

### 3.8. 驾驶人体重

驾驶人的体重应小于 120 kg。

注意:不遵守这一体重范围会增加产品跌倒或损坏风险。

## 4. 保养和清洁

### 4.1. 电池

锂电池在其使用期间会随着充放电周期次数而失去部分储电量。锂电池具有生命周期这一概念(例如滑板车的生命周期约为 300)。也就是说,完全充放电 300 个周期后,电池将开始失去部分储电量(例如智能手机)。

失去部分储电量并不会妨碍电池的工作,但是会影响其性能尤其是续航能力。

必须使用产品,并且每月至少为电池充电一次:实际上,即使产品关闭电源,锂电池也会放电。这就是为什么电池几周或几个月未充电,但会失去所有储电量且无法充电。

此外,每次使用之后可以给锂电池充电,因为它没有记忆功能。

 **注意:** 电池充电只能在室内或在不受恶劣天气(雨、雪、高温……)影响的房间中进行

**为了保护好您设备的电池,下面是几个注意事项和使用建议:**

- 电池完全充满之前,不得断开充电器电源。
- 将装有电池的产品存放在温度尽可能接近 15 °C 的阴凉处(温度 > 0°C)。注意,过热环境也会损坏电池。
- 避免深度放电。
- 避免热充电。设备使用过后,让其静置 15 分钟到 1 小时,然后再进行充电。
- 避免过载。充电器不得充电超过 24 小时,因为它会产生无用的热量。

**注:**如果电池不使用,我们建议您在每次使用后重新充电,至少每月一次。

**重要提示:**当电池电量剩余四分之一时,如果您的行程距离充电地点较远,建议您切换到节能模式。

**建议:**当您骑行时,显示屏上的电池电量显示器可能会根据您的行驶模式(加速器负载大、斜坡道路、室外温度低于 10 °C等)而立即减少。设备停止时,电池的实际电量更为准确。

## 4.2 产品检查与维护

产品需要进行日常检查和维护。

本章将介绍保养和操作步骤。

在进行下列操作之前,请确保已切断电源并且已拔掉充电线。

### 维修与备件:

为了安全,同时也为了增加其使用寿命,设备需要定期维护。定期检查机械部件非常重要,以确保更换任何磨损或破损的部件。

在每次维护操作之前,必须取出电池。

**注意:**更换部件时,必须使用原厂部件,以保持电器的性能和可靠性。只有制造商的零件才被认为是原装的。

**注意:**购买和使用假冒产品可能对产品、人或环境造成损害,这是用户的责任。

确保使用适当的车轮、传动元件和制动系统的各种元件的备件。如有任何问题,请联系服务部门。

制造商对不正确的使用或不正确的装配不负责任。

每次使用产品前都应该仔细检查:

- 拧紧手柄。
- 抬起车并使其空转,以确保车轮正常运转。
- 支柱、转向管,不可影响滑板车转向。必须正确调整整个转向系统,并拧紧所有连接元件和螺钉,确保产品处于良好状态。
- 拧紧前轮、后轮、减震器以及发电机盖的螺钉,如必要需再次加固拧紧。设备行驶时如有振动,则说明需要进行上述紧固。
- 轮胎磨损。胎压如果设备配备了充气轮,则在必要时使用打气筒或类似设备进行充气。
- 根据产品设备检查制动器、鼓式衬片、制动片、脚踏制动器。如果产品配备了机械制动器(圆盘制动器、鼓式衬片,脚踏制动器等),请确保它们会因拉紧电线或其他问题而造成摩擦,因为这会导致滑板车减速,从而阻止滑板车正常运转。此外,刹车装置发热可能会影响其功效。
- 如果配备的是电子制动器,确保其正常运转。

如果在重复拧紧加固后,还是存在安全隐患,如果发出异常声响,或者存在阻碍,请停止使用该产品并联系经销商以获取更多信息或进行处理。如果产品、组件或电池损坏,请联系授权中心对产品进行维修或回收。

## 定期维护与核查:

### 充电器

确保充电器电线没有损坏,以避免短路。输入和输出插座不得损坏或变形。

使用时,一定要遵循电池充电器标签上的说明。

**注意:**请务必只使用随产品提供的充电器。

### 刹车

每次使用前,请检查刹车系统是否处于完美的工作状态。定期检查刹车,防止因刹车失灵而发生事故。

刹车杆(取决于型号)不能与车把接触,电缆不能受到闭角路径的影响,以便电缆运行时摩擦最小。损坏、磨损或生锈的电缆必须立即更换。



**注意:**在操作过程中和操作后,制动器的表面会变得非常热或烧焦。如果接触到这些热的表面,可能会被烧伤。

**警告:**在雨天或潮湿的天气里,制动距离会延长。

### 震动

在使用电动滑板车时,由于各种因素,如路面质量、轮胎状况、滑板车的速度和悬挂系统的质量,可能会发生振动。不平坦或粗糙的道路,轮胎充气不良或损坏,高速行驶,以及悬架不良,都会导致设备的振动。

### 电缆

确保电缆端口没有松动或损坏。

### 螺丝

检查主要部件的螺丝,并确保定期拧紧它们。开车时设备的振动会导致振动,使螺丝松动。

## 4.3 清洁设备

清洗产品需遵守产品说明及注意事项:

- 清洁设备之前,先拔掉设备的所有充电线。
- 请勿将产品浸泡在水中。
- 切勿使用高压清洗机,喷水器或任何其他可能使水渗入设备内部的清洗设备和清洗方法。
- 将海绵轻轻沾湿或用一块软布清洁设备,清洁时应避开接头和按钮并注意不要将水渗入插头、回路或产品内部。

- 请勿将水或清洁剂直接用于产品表面。
- 不得使用研磨产品或溶剂,可能会损坏设备的油漆。
- 在清洁擦拭塑料部件时,应审慎小心。
- 不得使用研磨剂或溶剂清洁金属或塑料部件。

#### 4.4 储存设备

- 设备存放之前,先将其充满电。
  - 将产品存放在室内,不要暴露在天气中,存放在环境温度在 0°C 到 40°C 之间的清洁、干燥的地方。
- 停车或充电时,一定要将滑板车平放。

## 5. 常见问题解答、保修和合规性

### 5.1. 问答

#### 如果您的设备不能解锁:

检查解锁按钮可以活动,且未受损坏。再次尝试折叠/展开之前,检查整套装置干净。如果问题没有解决,请联系授权中心进行维修。

#### 您的设备无法开机

检查开关按钮未受损,重试之前先对设备进行充电。

#### 您的设备不能充电

检查产品和原装充电器之间的连通性良好。

想要辨别故障发生在充电器上还是设备上,检查充电器的充电指示灯正常亮起。

充电器接通电源和产品时,指示灯可能为:

- **红灯常亮**(说明设备正在充电)
- **绿灯**:说明设备已充满电。
- **红灯-绿灯**:交替闪烁。当电池点电量低时,会出现这种情况。15 分钟后在旁边观察情况。如果指示灯变为红灯,表示已开始正常充电。

如果指示灯持续闪烁,表示充电器或产品(电池、接头……)有问题。

如果问题没有解决,请联系授权中心进行维修。

## 如果设备运行不平稳：

如果电池在未充满电的情况下电机负载过重，可能会出现这种情况。要么降低加速器加速幅度，要么检查电池已充满电。

## 5.2. 保修

有关保修条件和责任的所有信息，请参考保修手册，或扫描最后一页上的二维码在线查询，也可在线访问 [download.yeep.me](https://download.yeep.me)

## 5.3. EC 符合性

欧共同体符合性声明包含以下信息：制造商的名称和地址、签字人、机器的描述和标识，以及适用于该设备的所有指令和统一标准。

所有这些信息，请参考包装上提供的文件，或使用最后一页的二维码在线咨询，或在下载.YEEP.ME上在线咨询。

# 6. 错误代码

| 序号 | 含义          | 采取措施   |
|----|-------------|--|
| E1 | 控制器连接问题     | 停止使用产品。请咨询您的经销商或客服(在保修手册最后的表格中找到技术支持的电子邮箱)，以查找错误代码。                        |
| E2 | 电机问题        |  |
| E3 | 刹车问题        |  |
| E5 | 电池电量问题      | 使用提供的原装充电器进行充电。如果问题仍未解决，请勿继续使用该产品并咨询经销商或客服(在保修手册末尾的表格中找到技术支持的电子邮箱)，以查找错误代码 |
| E6 | 控制器通讯问题     | 停止使用产品。请咨询经销商或客服(在保修手册末尾的表格中找到技术支持的电子邮箱)，以查找错误代码                           |
| E7 | 加速器问题       |  |
| E8 | 控制器/发电机连接问题 |  |
| E9 | 控制器连接问题     |  |
|    |             |  |



# yeep.me 100n

CIBOX INTERACTIVE  
17 allée Jean Baptiste preux  
94140 ALFORTVILLE  
France

Made in China



YEEP039-032023-V3-A