

VEEPME 80 KICK PRO

Device manual Manuel de l'appareil



Original manual. Please read this manual carefully before first use.
Manuel original. Merci de le lire attentivement avant une première utilisation.

Original manual

Read this manual carefully before first use.

Before using this product, carefully read the user guidelines. These will allow you to properly understand, use and service this product, and to get to know its performances and features. Keep all included manuals for future reference. If selling or giving this product to someone else, please ensure you include all manuals included along with it.

Please note that the contents of all manuals supplied with your product are subject to change or withdrawal without notice. The most recent version of the product documentation is available in several languages on the site indicated on the last page. We make every effort to ensure the accuracy of this documentation, but accept no responsibility for errors or inaccuracies.

Thank you for your purchase.

Ce pack contient :

- YEEP.ME 80 KICK Pro Scooter
- Tools
- User manual
- Warranty manual
- Warranty card TO BE KEPT (it contains the device's serial number and manufacture date, essential information for warranty purposes)

Notice originale

Lisez attentivement ce manuel avant la première utilisation.

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les consignes d'utilisation. Celles-ci vous permettront de comprendre, d'utiliser et d'entretenir correctement ce produit, et de connaître ses performances et fonctionnalités. Conservez tous les manuels fournis pour référence ultérieure. Si vous cédez le produit, veuillez à transmettre tous les manuels inclus avec celui-ci.

Veuillez noter que le contenu de tous les manuels fournis avec votre produit est sujet à modification ou à retrait sans préavis. La version la plus récente de la documentation du produit est disponible dans plusieurs langues sur le site indiqué en dernière page. Nous nous efforçons d'assurer l'exactitude de cette documentation et n'assumons aucune responsabilité si des erreurs ou des inexactitudes y apparaissent.

Merci pour votre achat.

Ce pack contient :

- Trottinette YEEP.ME KICK PRO
- Outils
- Manuel de l'utilisateur
- Manuel de garantie
- Carte de garantie À CONSERVER (elle contient le numéro de série et la date de fabrication de l'appareil, informations essentielles pour la garantie)

Minimum and maximum supported weight / Poids minimal et maximal supporté	20kg (min) - 100kg (max)
User height / Taille de l'utilisateur	125-185cm (min-max)
Device weight / Poids de l'appareil	5Kg
Device dimensions (folded & unfolded) / Dimensions de l'appareil (plié et déplié)	83.5×10×32.5cm/ 90.5×44.5×107cm
Color / Couleur	SILVER/BEIGE/BUE
Model / Modèle	YEEP153/YEEP253/YEEP254
Reference model / Référence du modèle	XZ-221
Certification	Conforme à la norme EN14619

*Specifications are subject to change. These indications do not constitute a contractual commitment on the part of the retailer or CIBOX INTERACTIVE.

*Les spécifications sont susceptibles d'évoluer. Ces indications ne constituent pas un engagement contractuel de la part du revendeur ou de la société CIBOX INTERACTIVE.

Table of Contents

1. Safety Instructions	5
2. Box Contents	8
3. Product Overview	8
4. User Guide	9
5. Maintenance and Cleaning	12
6. FAQ	13
7. Warranty Terms and Limitations of Liability	13

Before using the product, please read the operating instructions carefully. These will enable you to understand, use and maintain this product correctly, and to become familiar with its performance and features. Keep this manual for future reference.

1. Safety Instructions

This device is imported and distributed in the European Union by the company CIBOX INTERACTIVE.

In case of any problem or doubt about the product affecting the safety of users or third parties, please stop using the product as a precautionary measure and immediately contact the service department by email at gpsr@ciboxcorp.com, also reachable by mail at the following address:

CIBOX INTERACTIVE

Service Qualité et Sécurité des produits

88 rue de la Céramique

08500 REVIN (France)

1. This device is intended for individual mobility use by adolescents and adults.

It is recommended that the device not be used by any person shorter than 1.25m, and never by a child under 8 years old. When used by a child, parents or a supervising adult must ensure that it is operated in complete safety, and they shall not permit its use by anyone with reduced physical, sensory or mental abilities, or insufficient experience or knowledge. The device may be used only if the user is under proper supervision, or if safe-use instructions have been provided and the user fully understands the risks involved.

It is the responsibility of parents, and it is advisable never to leave a child unsupervised to use this device.

Never transport another person, particularly children, nor any load or cargo. Exceeding the maximum weight limit can result in injury and damage to the device. The user's weight alone does not guarantee that their height is adequate to maintain proper control of the device.

2. This is an individual mobility device. It is therefore not designed for extreme sports and must never be used in a skate park. You must not use it to go up or down stairs, jump, clear obstacles, perform stunts, or engage in dangerous acts.

This device is not a toy and is not a fitness accessory. Children must not be allowed to play with it.

3. This device should be used carefully on a flat, clean, dry surface that is free from gravel and grease, since the device relies on friction between the wheels and the ground for forward motion. Avoid obstacles, holes, bumps, slopes, and drainage grates that may lead to accidents. Reduce speed when crossing speed bumps.

Maintain a safe distance from other users and comply with traffic safety regulations. You are not protected from dangers caused by the actions of other road users. Anticipate obstacles and surrounding traffic by adjusting your speed accordingly. Braking distance increases with speed. Avoid abrupt steering or braking, as the device may skid, lose balance, or tip over, even on level, smooth ground. The same risk applies to pedestrians who may step into your path without noticing you. Always remain highly

4. Attention! This device is intended for outdoor use. It is your responsibility to be aware of and to observe all applicable regulations governing its use on public or private thoroughfares in the location where it is operated.

5. For your safety, do not use the device in the rain, in snow, in puddles, in mud, or on any wet surface where standing water is deeper than 2 cm.

6. For the initial learning period, use the device in an open, flat location with few other users nearby, and be sure to wear a helmet, knee pads, elbow pads, and wrist guards.

Always wear robust footwear and trousers when riding this device. Never use the device barefoot or in open-toed sandals. Avoid loose-fitting garments or items with dangling cords, drawstrings, scarves, or similar accessories that could become entangled in the wheel, leading to risks of strangulation, falls, and/or collisions.

7. Do not operate this device at night. When riding in dark conditions or poor visibility, it is advisable to wear retro-reflective garments or accessories (such as a vest or armband). In addition to this recommendation, you must comply with all mandatory equipment regulations applicable in the location and country where the device is used.

8. Never operate this device while under the influence of alcohol or drugs. For your own safety, any such use is expressly

9. Do not leave the product accessible to any person who might switch it on without the main user's authorisation, or who has not been previously informed and made aware of these safety and operating rules.

If you lend this device to someone, ensure that they know how to use it and explain all these safety instructions to them. You must remind them to comply with the traffic regulations and to wear appropriate safety equipment.

10. Inspect the unit before every ride. Should you detect any loose components, deflated tyres, excessive wear, abnormal sounds, improper operation, or any other irregularities, cease using the device at once and consult a qualified technician.

If the unit is fitted with mechanical brakes, verify that they are not subject to friction caused by cable tension or other faults, since this will create resistance and hinder normal operation. Moreover, excessive heating can reduce braking performance. Brakes can become hot after extended use. Allow them to cool fully before touching.

Also make sure that no cable prevents the steering from turning.

Ensure that the steering system is correctly adjusted and that all connecting components and screws are properly tightened and in good condition before each use. If, after retightening the screws, you notice any play or looseness that could affect safe riding, contact your dealer or the manufacturer for further information, for servicing, or for your regular maintenance.

Check that all safety or braking devices are working properly. The folding system mechanism must be securely locked in its vertical riding position. Make sure the kickstand is correctly folded up while riding. Turn the handlebar left and right to ensure it operates correctly, and verify that it is firmly attached before using the device.

11. DO NOT OPERATE THE UNIT IN ANY OF THE FOLLOWING SITUATIONS:

- The product shows signs of damage.
- The brake levers, any other safety mechanisms, or the braking system are defective.

12. Cleaning and servicing must not be carried out by unsupervised children. The device shall be kept out of the reach of children.

13. Any modification made to the device may compromise its safety, for which the brand shall not bear any liability. It should also be noted that any unauthorised modification will invalidate the product warranty. If you arrange repairs through a third party not officially designated by the manufacturer, the brand disclaims all liability for repair reliability and any consequent damage. All accidents arising from such unauthorised third-party repairs shall not be the brand's responsibility. If you have questions or require support, please contact the brand customer support.

Official support website: <https://support.yeep.me>

	Always read the user manual carefully.
	This is the standard safety symbol explanation often found in product manuals. If you are compiling all sections (safety instructions, pictograms, etc.) into one complete document, I can merge everything for you – just let me know.
	This device must not come into contact with water. Do not store the device in a damp place.
	Caution! The user must wear protective gear, including wrist protectors, gloves, knee pads, a

2. Box Contents

This pack contains:

- YEEP.ME 80 Kick Pro Scooter
- Tools (as required for assembly)
- User manual
- Warranty card – KEEP SAFELY (it contains the device's serial number and manufacturing date, which are essential for warranty purposes)

3. Product Overview

1. Mechanical brake lever
2. Handlebar grip attachment system
3. Handlebar adjustment collar
4. Front suspension
5. Front mudguard
6. Unlocking / locking lever
7. Rear foot brake and rear mudguard
8. Deck with non-slip surface
9. Kickstand



4. User Guide


4.1. UNPACKING AND ASSEMBLY OF THE DEVICE

To unpack the product, it is advisable to prepare a clear, sufficiently large surface on which to carry out the unpacking and preparation of the device. Remove the device from its cardboard box, taking care not to injure yourself or damage other products or the surrounding area. Ask another person for help if the weight of the product is too heavy for you (the weight is indicated on the packaging).

Unpacking and assembly must be carried out by an adult.

4.2. FOLDING / UNFOLDING THE DEVICE

The scooter can be folded and unfolded easily using the unlocking lever (6). However, care should be taken when handling it to avoid any pinching or trapping.

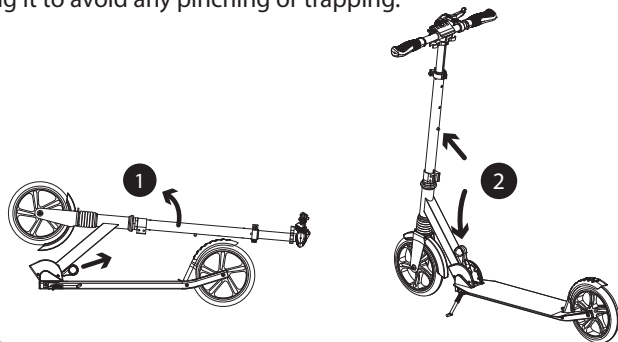

Folding


To fold the scooter, follow the same steps in reverse order. Start at step 2 by raising the lever (6) to lower the steering column, and fold until you hear the locking "click".

Folding and unfolding

The device can be folded and unfolded easily using the folding/unfolding system. You must always perform this operation with care to avoid pinching or trapping yourself.


Unfolding

1. Take the scooter out and unfold the vertical tube by pulling the lever (6) on the complete scooter diagram towards the top of the handlebar.
2. Push the steering column forward until it locks (you will hear a click) and ensure that the lever (6) is in the lower locked position.
3. Loosen the steering column clamping collar, and adjust the height by pressing the button to release the column vertically. Choose one of the 3 positions, making sure that the button (pin) pops out and locks the column.
4. Once the column is adjusted, lock it by closing the lever. If necessary, tighten the collar screw to ensure that the lever is

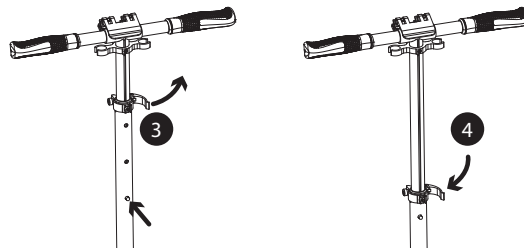


4.3. FOLDING/UNFOLDING THE HANDLEBAR GRIPS

1. Lift the handlebar grip locking system and ensure that the grip tubes can slide into the inside.
2. Raise the grips.
3. Insert the grips until the locking pin (button) appears.
4. Fold down the clamping lever to hold the grips firmly in place. Adjust the system screws if necessary to optimise the

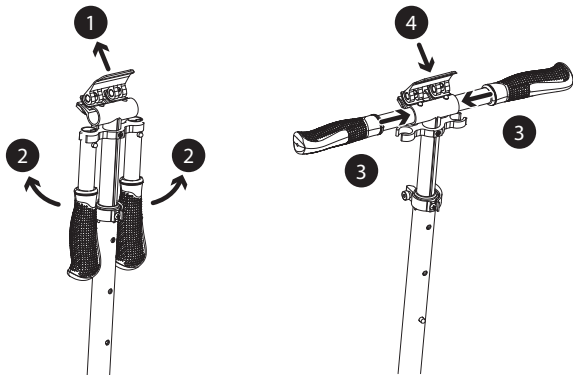

4.4. ADJUSTING THE HANDLEBAR HEIGHT

The handlebar is adjustable in height to 3 positions (height from the ground):

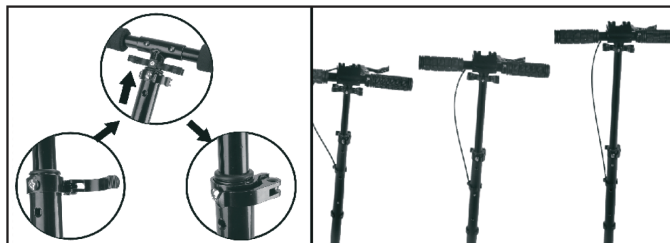


- Position 1: 91.50 cm
- Position 2: 99.5 cm
- Position 3: 106.50 cm

To adjust the height to suit you, unlock the tube by opening the clamping lever (3), then press the small round button (pin) that protrudes from the tube, and pull upwards or push downwards depending on the position you choose. You must hear a click to ensure that the latch (pin) is correctly positioned in the hole. Finally, re-lock the lever (3) to secure the steering column.

4.5. PREPARATION

It is essential to learn in comfortable conditions:

- Wear a helmet and appropriate protective gear (knee pads, elbow pads, wrist guards, etc.).
- Wear comfortable, flat, sturdy shoes.
- Wear thick gloves.

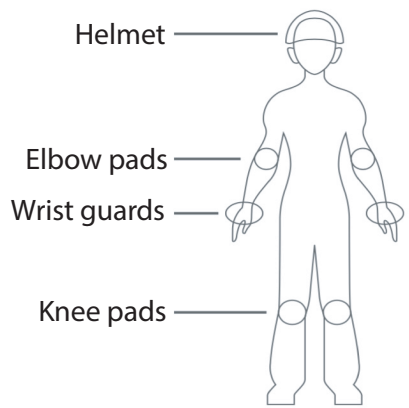

For your own safety, we advise using this unit under comfortable conditions and wearing protective gear, including a helmet and suitable joint protectors (knee pads, elbow pads, wrist guards). To protect yourself and others, always ride the device with closed-toe footwear, ideally with flat soles for proper traction and stability. The use of gloves is also advisable.

4.6. FIRST USE

Start moving forward by holding the handlebar with both hands, placing one foot on the deck and pushing off with the other foot. To slow down or stop, squeeze the brake lever (1), and/or brake with your foot on the rear brake (7). Perform several trials to learn how to modulate the braking.

4.7. RIDER WEIGHT

The rider weight must not exceed 100kg.

Please note: failure to comply with this weight limit increases the risk of falling or damaging the product.

5. Maintenance and Cleaning

Your product requires regular inspection and routine maintenance.

This chapter describes the maintenance and operating procedures.

5.1. INSPECTION AND CLEANING OF YOUR DEVICE

- Regularly check the stem, steering tube, grips, and tyre wear.
- We recommend that you periodically check the tightness of the screws on the front wheel, rear wheel, steering tube and handlebar fixing levers, brake lever, and kickstand, and retighten them if necessary. The vibrations caused by riding the device are the reason why these adjustments are needed.

Some instructions and precautions for cleaning the device:

- Do not immerse it in water.
- Do not use pressure washers, water jets, or any other cleaning device or method that would allow water to seep inside the device.
- Clean the device with a slightly damp sponge or soft cloth, avoiding connectors and buttons, and ensuring that water does not get into the ports, circuits, or inside the product.
- Do not put water or liquid cleaners directly onto the product for cleaning.
- Do not use abrasive products or solvents, which could damage the paint on your device.

5.2. MAINTENANCE OF YOUR DEVICE

If the product or a component becomes worn, please contact an approved centre for the repair or recycling of your product.

The device is fitted with bearings. Periodically check that the wheels are operating correctly by lifting the device and spinning the wheels freely. Also check the steering operation periodically, and before each use, to ensure that nothing obstructs the steering movement. If you notice any unusual noise or a lack of smoothness, tighten the relevant parts if this may improve the condition.

Do not continue to use the device and contact your dealer or customer support if the problem persists, in order to carry out maintenance repairs. The brake cable tension must be checked regularly and adjusted using the screw systems provided.

5.3. STORING YOUR DEVICE

Store your product indoors in a clean and dry place.

6. FAQ

If your device does not unlock: DO NOT USE THE DEVICE.

Check that the unlocking button is movable and not damaged. Make sure the entire mechanism is clean before any further attempt to fold/unfold. If the problem persists, please contact the brand or your dealer.

7. Warranty Terms and Limitations of Liability

In accordance with Articles L. 217-4 et seq. of the French Consumer Code, the Seller is required to deliver goods that conform to the contract and is liable for any conformity defects existing at the time of delivery.

The Seller is also liable for conformity defects resulting from packaging, assembly instructions, or installation where the latter has been made the Seller's responsibility under the contract or carried out under the Seller's supervision.

It is reminded that:

"The consumer has a period of two years from the delivery of the goods to invoke the legal warranty of conformity in the event of a conformity defect. During this period, the consumer is only required to establish the existence of the conformity defect, and not the date on which it appeared.

Where the sales contract for the goods provides for the continuous supply of digital content or a digital service for a period longer than two years, the legal warranty shall apply to such digital content or digital service throughout the entire period of supply. During this period, the consumer is only required to establish the existence of the conformity defect affecting the digital content or digital service, and not the date on which it appeared.

The legal warranty of conformity obliges the professional, where applicable, to provide all updates necessary to maintain the conformity of the goods.

The legal warranty of conformity entitles the consumer to have the goods repaired or replaced within thirty days following their request, at no cost and without major inconvenience to them.

If the goods are repaired under the legal warranty of conformity, the consumer benefits from a six month extension of the initial warranty.

If the consumer requests repair of the goods but the seller imposes replacement, the legal warranty of conformity is renewed for a period of two years from the date of replacement of the goods.

The consumer may obtain a reduction in the purchase price while keeping the goods, or terminate the contract and obtain a full refund upon return of the goods, if:

- 1° The professional refuses to repair or replace the goods;
- 2° The repair or replacement of the goods takes place after a period of thirty days;
- 3° The repair or replacement of the goods causes major inconvenience to the consumer, in particular when the consumer definitively bears the costs of collecting or removing the non-conforming goods, or if they bear the costs of installing the repaired or replacement goods;
- 4° The non-conformity of the goods persists despite the seller's unsuccessful attempt to bring it into conformity.

The consumer is also entitled to a price reduction or rescission of the contract when the conformity defect is so serious that it justifies an immediate price reduction or rescission. The consumer is then not required to request repair or replacement of the goods beforehand.

The consumer is not entitled to rescission of the sale if the conformity defect is minor.

Any period during which the goods are immobilised for repair or replacement shall suspend the remaining warranty until the restored goods are delivered.

The rights mentioned above result from the application of Articles L. 217-1 to L. 217-32 of the French Consumer Code.

A seller who in bad faith obstructs the implementation of the legal warranty of conformity is liable to a civil fine of up to €300,000, which may be increased to 10% of the average annual turnover (Article L. 241-5 of the French Consumer Code).

The consumer also benefits from the legal warranty against hidden defects under Articles 1641 to 1649 of the French Civil Code, for a period of two years from the discovery of the defect. This warranty entitles the consumer to a price reduction if the goods are kept, or to a full refund upon return of the goods."

This product is guaranteed for a period of 24 months (as defined by local legislation, except for Spain and Portugal where it is 36 months; the date on the purchase receipt shall be conclusive). This warranty applies from the date of purchase against any failure resulting from a defect in materials or workmanship. It does not cover damage resulting from improper installation, incorrect use, or parts subject to wear and tear from normal use (such as brakes, tyres, etc.).

The warranty covers: labour, spare parts, and functional accessories supplied in the packaging.

All the manufacturer's warranty terms and conditions are available on the website

<https://yeep.me>, at the bottom of the page, under the section "Garantie Légale et Commerciale" (Legal and Commercial Warranty).

More specifically, the warranty does not cover:

- Damage or problems caused by incorrect use, accident, or impact.
- Products that have been modified, or whose warranty seal or

Any damage or accident resulting from failure to comply with the safety instructions, usage, maintenance, cleaning, and storage information described in this manual, or from failure to comply with applicable local legislation, or caused by a third party – the manufacturer shall not be held liable for such damage.

- Cosmetic damage, including scratches, dents, or any other surface imperfections.
- Damage caused by any intervention carried out by an unauthorised person.
- Defects resulting from abnormal use or normal ageing of the product.
- Product failures due to use without the accessories supplied with the product or approved by the manufacturer.
- Products that have become oxidised due to immersion or storage in a humid environment.
- Products repaired or replaced with components different from the original ones.
- Parts subject to normal wear and tear or use related damage: tyres, inner tubes, brakes, etc.

WARRANTY CLAIM PROCEDURE

To obtain warranty service, you are requested to contact your dealer or, where applicable, follow the manufacturer's direct return procedure:

- With your proof of purchase (receipt, invoice, etc.)
- The complete product with its accessories
- And, if possible, its original packaging.

It is essential to have the following information available:

the date of purchase, the model, and the serial number of the device (this information is generally found on the product, the packaging, or your proof of purchase). In the documents supplied with your product, you will find a warranty card on which your serial number is recorded. We recommend that you keep it carefully along with your purchase invoice. The serial number is also shown on a label (under the product).

In the context of a warranty claim, the after sales service may, at its discretion and within the limits of local legislation, either:

- Repair or replace the defective parts.
- Exchange the returned product with a product that has at least the same features and equivalent performance.

In the event of a breakdown, or for any question relating to maintenance, operation, safety, or any other request regarding your device or product, please write to our customer support on the website: <https://support.yeep.me>

YEOP.ME - Cibox Interactive

Service Client – Customer Service

88 rue de la Céramique

08500 REVIN - FRANCE

Garantie, Support, Services

<https://support.yeep.me>

Table des matières

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ	17
2. CONTENU DE LA BOITE	20
3. PRESENTATION DE L'APPAREIL	20
4. GUIDE D'UTILISATION DE L'APPAREIL	21
5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE	24
6. FAQ	25
7. CONDITIONS DE GARANTIE ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ	25

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les consignes d'utilisation. Celles-ci vous permettront de comprendre, d'utiliser et d'entretenir correctement ce produit, et de connaître ses performances et fonctionnalités.

Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure.

1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Cet appareil est importé et Distribué en Union Européenne par la société CIBOX INTERACTIVE.

En cas de problème ou de doute sur le produit affectant la sécurité des utilisateurs ou de tiers, veuillez stopper l'utilisation du produit de façon préventive et contacter immédiatement le service par email à

gpsr@ciboxcorp.com

également joignable par courrier à l'adresse :

CIBOX INTERACTIVE

Service Qualité et Sécurité des produit

88 rue de la Céramique 08500 REVIN (France)

1. Cet appareil est conçu pour se déplacer de façon individuelle, pour les adolescents et les adultes.

Il est recommandé de ne pas laisser utiliser cet appareil par un utilisateur de moins de 1.25m et jamais par un enfant de moins de 8 ans. En cas d'utilisation par un enfant, les parents ou une personne majeure accompagnante doivent veiller au respect d'une utilisation en toute sécurité et s'assurer de ne pas laisser l'utilisation à quelqu'un ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissances, et laisser utiliser le produit seulement si l'utilisateur est correctement surveillé ou si des consignes relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité lui ont été données et qu'il en ait compris les risques encourus.

Il en va de la responsabilité des parents et convient de ne jamais

Ne pas transporter une autre personne notamment un ou des enfants ni des biens. Le dépassement de la limite de poids peut être une cause de blessure et d'endommagement de l'appareil. Le poids de l'utilisateur ne signifie pas que sa taille peut convenir à garder le contrôle de l'appareil.

2.C'est un appareil de déplacement individuel. Ce n'est donc pas un appareil conçu pour les sports extrêmes et ne doit jamais être utilisé dans un skate park. Vous ne devez pas l'utiliser pour monter ou descendre des escaliers, faire des sauts, franchir des obstacles, réaliser des figures ou des actes dangereux.

Cet appareil n'est ni jouet ni un accessoire de fitness. Ne pas laisser les enfants jouer avec.

3. Cet appareil doit être utilisé avec prudence sur une surface plane, propre, sèche, exempte de graviers et de graisse car l'appareil a besoin de friction entre les roues et le sol pour avancer. Évitez les obstacles, trous, bosses, terrains en pente et les grilles d'égouts pouvant provoquer des accidents. Ralentissez sur les dos d'âne.

Tenez-vous à distance des autres usagers et respectez les règles de la sécurité routière. Vous n'êtes pas à l'abri des risques encourus par le comportement des autres usagers. Anticipez les obstacles et la circulation par une vitesse adaptée. La distance d'arrêt est corrélée à votre vitesse. Evitez les manœuvres et freinages brusques ; l'appareil peut glisser, perdre l'équilibre, voire tomber, même sur une surface lisse et plate. Il en va de même avec les piétons qui pourraient traverser sans vous avoir vu. Vous devez toujours être très vigilant et rester à l'écart des

4. Attention ! Cet appareil est conçu pour un usage en extérieur. Il est de votre responsabilité de connaître et de respecter les réglementations en vigueur pour et sur le lieu d'utilisation sur les voies publiques ou privées.

5. Pour votre sécurité, ne pas rouler sous la pluie, sous la neige, dans des flaques d'eau, dans la boue ou tout autre point humide de plus de 2cm d'eau au sol

6. Effectuer la période d'apprentissage de l'appareil dans un lieu ouvert et plat sans trop d'usagers autour de vous, en prenant soin de porter un casque de protection, des genouillères, des coudières et de protège-poignets.

Lorsque vous vous déplacez avec cet appareil, vous devez toujours porter des chaussures solides et un pantalon. Ne faites pas fonctionner cet appareil si vous êtes pieds nus ou si vous portez des sandales ouvertes. Évitez de porter des vêtements trop amples ou munis de cordons ou d'attaches qui pendent, écharpes etc... qui pourraient être happés par la rotation de la roue pouvant entraîner des risques d'étouffement, de chute et/ou de collision.

7. Ne pas utiliser cet appareil de nuit. Si vous circulez par temps sombre ou que la visibilité est mauvaise, il est recommandé de porter un vêtement ou équipement rétro-réfléchissant (par exemple un gilet, un brassard, ...). Au-delà de cette recommandation, vous devez vous référer aux obligations en vigueur sur le lieu et pays d'utilisation en matière d'équipement.

8. Ne pas utiliser cet appareil si vous êtes sous l'emprise de l'alcool ou de drogues. Pour votre sécurité, un tel usage est formellement interdit.

9. Ne pas laisser le produit à la portée de quelconque personne pouvant démarrer le produit sans l'autorisation de l'utilisateur principal ou sans information et connaissance préalable de ces mesures/consignes de sécurité et utilisation.

Si vous prêtez cet appareil à quelqu'un, veillez à ce qu'il sache comment l'utiliser et lui expliquer toutes ces consignes de sécurité. Vous devez lui rappeler de respecter le code de la route et le port d'un équipement de sécurité adapté.

10. Veuillez inspecter l'appareil avant chaque utilisation. Si vous remarquez des pièces desserrées, des pneus crevés, une usure excessive, des bruits étranges, un mauvais fonctionnement et tout autre élément anormal, arrêtez immédiatement de rouler avec cet appareil et demandez l'aide de professionnels.

Si l'appareil est équipé de freins mécaniques, veuillez-vous assurer qu'ils ne sont pas en frottement par une tension de câbles ou autre problème car cela entraînerait un ralentissement empêchant l'appareil de rouler normalement. De plus un échauffement des freins peut altérer leur efficacité. Les freins peuvent chauffer après avoir été sollicités de nombreuses fois. Ne pas les toucher avant leur complet refroidissement.

Veillez aussi à ce qu'aucun câble d'empêche la direction de tourner.

Assurez-vous que le système de direction est correctement réglé et que tous les éléments de raccordement et vis sont bien serrés et en bon état avant chaque utilisation. Si après resserrage des vis, vous constatez qu'il y a un jeu pouvant altérer une conduite en sécurité, contactez votre revendeur ou le constructeur pour plus d'information, pour une intervention ou pour votre entretien

Vérifier le bon fonctionnement de tous les dispositifs de sécurité ou freinage. Le dispositif du système de pliage doit être bien verrouillé dans sa position verticale de conduite. Veillez à ce que la béquille soit correctement repliée pendant la conduite. Tournez le guidon à gauche et à droite pour vous assurer qu'il fonctionne correctement et vérifiez qu'il est solidement fixé avant d'utiliser l'appareil.

11. NE PAS UTILISER L'APPAREIL DANS LES CIRCONSTANCES SUIVANTES :

- Le produit est endommagé.
- Les commandes de freins, autres dispositifs de sécurité ou freinage sont endommagés.

12. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance. Le produit doit être rangé hors de portée des enfants.

13. Toute modification de l'appareil ou du produit peut engendrer une modification à la sécurité pour laquelle la marque ne se porte pas responsable. Il est important de noter également que cette éventuelle modification annule la garantie dudit appareil ou produit. Si vous souhaitez malgré tout effectuer les réparations par un tiers non désigné par le fabricant de votre appareil ou produit, la marque décline toute responsabilité quant à la fiabilité de la réparation et des potentiels dommages liés à cette réparation. Un accident qui pourrait survenir à la suite de cette réparation ne sera en rien la responsabilité de la marque. En cas de doute ou besoin d'assistance, veuillez-vous rapprocher du support client de la marque.

<https://support.yeep.me>

	Lisez toujours attentivement la notice d'utilisation
	Le point d'exclamation inscrit dans un triangle équilatéral indique la présence d'importantes consignes d'utilisation et d'entretien (entretien et réparation) dans la notice d'utilisation de l'appareil.
	Cet appareil ne doit pas entrer en contact avec l'eau. N'entreposez pas l'appareil dans un endroit humide.
	Attention ! Un équipement de protection comprenant des protections pour les poignets, des gants, des genouillères, un casque et des coudières doit être porté.

2. CONTENU DE LA BOITE

Ce pack contient :

- Trottinette YEEP.ME 80 Kick Pro
- Outils (selon nécessité au montage)
- Manuel utilisateur
- Carte de garantie A CONSERVER (elle contient le n° de série de l'appareil et sa date de fabrication, informations indispensables pour la garantie de l'appareil)

3. PRESENTATION DE L'APPAREIL

1. Levier de frein mécanique
2. Système d'attache des poignées
3. Collier de réglage de guidon
4. Amortisseur avant
5. Garde boue avant
6. Levier de déverrouillage / verrouillage
7. Frein à pied et garde boue arrière
8. Plateau avec tapis anti dérapant
9. Béquille



4. GUIDE D'UTILISATION DE L'APPAREIL



4.1. DÉBALLAGE ET MONTAGE DE L'APPAREIL

Pour déballer le produit, il est conseillé de prévoir une surface dégagée et assez grande pour opérer le déballage et préparation de l'appareil. Sortez l'appareil de son carton en veillant à ne pas vous blesser ou à endommager d'autres produits ou le local autour de vous. Faites vous aider d'une personne si le poids du produit est trop lourd pour vous (le poids est indiqué sur l'emballage).

Le déballage et le montage doivent être effectués par un adulte.

4.2. PLIAGE / DÉPLIAGE DE L'APPAREIL

La trottinette peut être pliée et dépliée aisément grâce au levier de déverrouillage (6). Toutefois, il convient d'effectuer la manipulation avec précaution pour éviter tout pincement ou coincement.

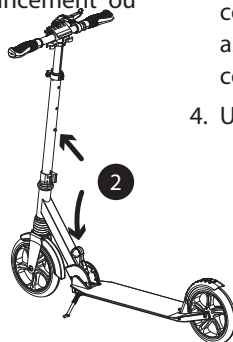
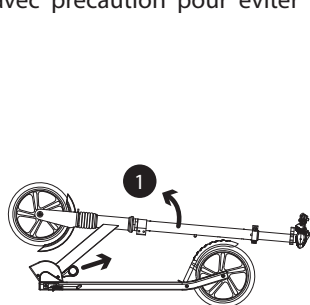


Plier et déplier

L'appareil peut être plié et déplié facilement grâce au système de pliage/dépliage. Vous devez toujours effectuer cette opération avec précaution afin d'éviter de vous pincer ou de vous coincer.

Dépliage

1. Sortez la trottinette et dépliez le tube vertical en tirant sur le levier (6) sur schéma complet de la trottinette vers le haut du guidon.
2. Repoussez la colonne de direction vers l'avant jusqu'au verrouillage (bruit) et assurez-vous que le levier (6) soit en position basse verrouillée.
3. Desserrez le collier de serrage de la colonne de direction, et ajustez la hauteur en appuyant sur bouton afin de libérer la colonne verticalement. Choisir une des 3 positions en vous assurant que le bouton (bitonieu) soit ressorti et qu'il bloque la colonne.
4. Une fois la colonne ajustée, verrouillez en fermant le levier. Vissez.

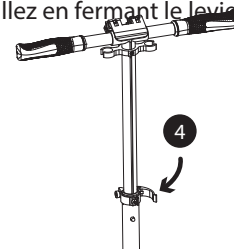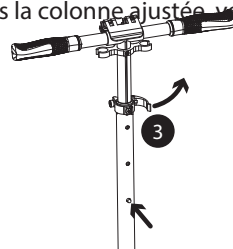


Pliage

Pour plier la trottinette, suivez les mêmes étapes dans l'ordre inverse. Démarrez à l'étape 2, en levant le levier (6) afin de baisser la colonne de direction et pliez jusqu'à entendre le « clic » de verrouillage.


4.3. PLIAGE/DEPLIAGE DES POIGNÉES

1. Soulever le système de verrouillage des poignées et assurez-vous que les tubes des poignées peuvent pénétrer à l'intérieur.
2. Relevez les poignées
3. Insérez les poignées jusqu'à voir apparaître le bitoniu de verrouillage
4. Rabattez le levier de serrage afin de maintenir fermement les poignées. Ajustez les vis du système en cas de besoin pour optimiser le serrage.

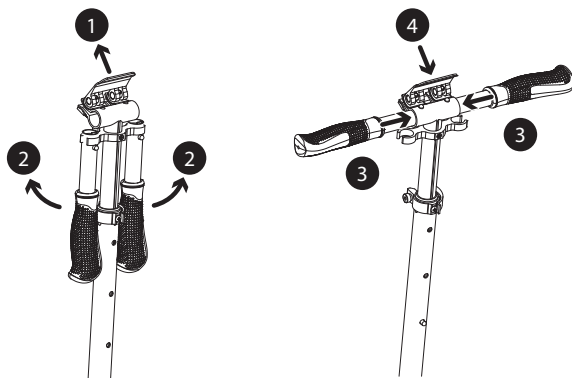

4.4. AJUSTER LE GUIDON EN HAUTEUR

Le guidon est ajustable en hauteur sur 3 positions (hauteur depuis le sol) :

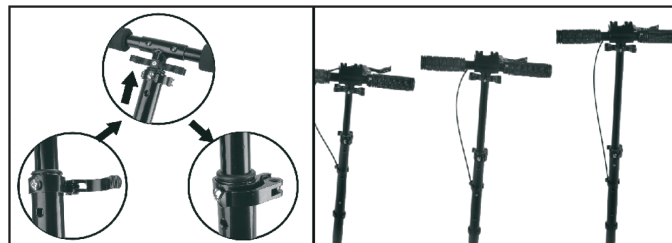


- Position 1 : 91.50cm
- Position 2 : 99.5cm
- Position 3 : 106,50cm

Afin de l'ajuster la hauteur qui vous conviendra déverrouillez le tube en ouvrant le levier de serrage (3) puis d'appuyer sur le petit bouton (bitoniu) rond qui sort du tube puis tirer vers le haut ou pousser vers le bas en fonction de la position que vous choisirez. Il faut entendre le clic pour être sûr(e) que le loquet (bitoniu) est bien positionné dans le trou. Enfin, reverrouillez le levier (3) afin de fixer la colonne de direction.

4.5. PRÉPARATION

est essentiel d'apprendre dans des conditions confortables:

- Portez un casque et des protections appropriées (genouillères, coudières, protège poignets...).
- Portez des chaussures plates confortables et robustes.
- Portez des gants épais.

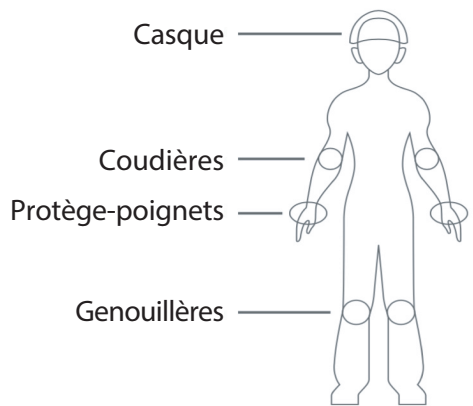

Pour votre sécurité, nous vous recommandons d'utiliser cet appareil dans des conditions confortables avec un équipement de protection tel qu'un casque et des protections appropriées pour vos articulations (genouillères, coudières, protège-poignets). Pour votre sécurité et celles des autres, vous devez conduire et utiliser l'appareil en portant des chaussures fermées ; et de préférence plates afin d'avoir une bonne adhérence et stabilité. Il est également recommandé d'utiliser

4.6. PREMIÈRE UTILISATION

Commencez à avancer en maintenant le guidon à deux mains, en posant un pied sur le plateau et en poussant avec le second pied. Pour ralentir ou vous arrêter, appuyez sur le levier de frein (1), et/ou freinez avec le pied sur le frein arrière (7). Faire plusieurs essais pour apprendre à doser le freinage

4.7. POIDS DU CONDUCTEUR

Le poids du conducteur ne doit pas être supérieur à 100 kg.

A noter : le non-respect de cette limite de poids accroît le risque de chute ou d'endommagement du produit.

5. ENTRETIEN ET NETTOYAGE

Votre produit demande une inspection et de la maintenance de routine. Ce chapitre décrit les étapes d'entretien et de fonctionnement.

5.1. INSPECTION ET NETTOYAGE DE VOTRE APPAREIL

- Vérifier régulièrement la colonne, le tube de direction, les poignées et l'usure des pneus.
- Nous vous recommandons de vérifier régulièrement le serrage des vis de la roue avant, de la roue arrière, des leviers de fixation des tubes de direction et guidon, du levier de frein, de la béquille et de resserrer si nécessaire. Les vibrations occasionnées par la conduite de l'appareil sont à l'origine de ces besoins d'ajustements.

Quelques consignes et précautions pour le nettoyage de l'appareil :

- Ne l'immerger pas dans l'eau.
- Ne pas utiliser de nettoyeur haute pression, jet d'eau ou tout autre appareil et méthode de lavage qui permettrait à l'eau de s'infiltrer à l'intérieur de l'appareil.
- Nettoyer l'appareil avec une éponge légèrement humide ou un chiffon doux en évitant les connecteurs et les boutons et en veillant à ne pas faire pénétrer de l'eau sur les prises, circuits ou à l'intérieur du produit.
- Ne pas mettre de l'eau ni des nettoyants liquides directement sur le produit pour le nettoyage.
- Ne pas utiliser de produits abrasifs ni de solvants qui pourraient endommager la peinture de votre appareil.

- Soyez prudent(e) lorsque vous nettoyez et essuyez les parties en plastique.
- N'utiliser pas d'abrasifs ou de solvants pour nettoyer les parties en métal ou plastique.
- Do not use abrasives or solvents to clean metal or plastic parts.

5.2. MAINTENANCE DE VOTRE APPAREIL

Si le produit, ou un composant sont usés, veuillez-vous rapprocher d'un centre agréé pour la réparation ou le recyclage de votre produit.

L'appareil est équipé de roulements. Vérifiez périodiquement le bon fonctionnement des roues en soulevant l'appareil et en faisant tourner à vide les roues. Vérifiez également le bon fonctionnement de la direction périodiquement et avant chaque usage pour vous assurer que rien n'empêche la direction de tourner. Si un bruit apparaît, ou un défaut de fluidité est visible, menez les opérations de serrage si cela peut conduire à une amélioration.

N'utilisez plus l'appareil et contactez votre revendeur ou le support si le problème persiste pour effectuer une réparation d'entretien. La tension du câble de frein nécessite d'être vérifiée régulièrement et ajustée avec les systèmes de vis en place.

5.3. ENTREPOSER VOTRE APPAREIL

6. FAQ

Si votre appareil ne se déverrouille pas : NE PAS UTILISER L'APPAREIL

Vérifier que le bouton de déverrouillage est mobile et qu'il n'est pas endommagé. Vérifier que l'ensemble du mécanisme est propre avant toute nouvelle tentative de pliage/dépliage. Si le problème persiste, veuillez-vous rapprocher de la marque ou de votre revendeur.

7. CONDITIONS DE GARANTIE ET LIMITES DE RESPONSABILITÉ

Conformément aux articles L. 217-4 et suivants du Code de la consommation, le Vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance du bien.

Le Vendeur répond également des défauts de conformité résultant de l'emballage, des instructions de montage ou de l'installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.

Il est rappelé que :

" Le consommateur dispose d'un délai de deux ans à compter de la délivrance du bien pour obtenir la mise en œuvre de la garantie légale de conformité en cas d'apparition d'un défaut de conformité. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité et non la date d'apparition de celui-ci.

Lorsque le contrat de vente du bien prévoit la fourniture d'un contenu numérique ou d'un service numérique de manière continue pendant une durée supérieure à deux ans, la garantie légale est applicable à ce contenu numérique ou ce service numérique tout au long de la période de fourniture prévue. Durant ce délai, le consommateur n'est tenu d'établir que l'existence du défaut de conformité affectant le contenu numérique ou le service numérique et non la date d'apparition de celui-ci.

La garantie légale de conformité emporte obligation pour le professionnel, le cas échéant, de fournir toutes les mises à jour nécessaires au maintien de la conformité du bien.

La garantie légale de conformité donne au consommateur droit à la réparation ou au remplacement du bien dans un délai de trente jours suivant sa demande, sans frais et sans inconvénient majeur pour lui.

Si le bien est réparé dans le cadre de la garantie légale de conformité, le consommateur bénéficie d'une extension de six mois de la garantie initiale.

Si le consommateur demande la réparation du bien, mais que le vendeur impose le remplacement,

la garantie légale de conformité est renouvelée pour une période de deux ans à compter de la date de remplacement du bien.

Le consommateur peut obtenir une réduction du prix d'achat en conservant le bien ou mettre fin au contrat en se faisant rembourser intégralement contre restitution du bien, si :

1° Le professionnel refuse de réparer ou de remplacer le bien ;

2° La réparation ou le remplacement du bien intervient après un délai de trente jours ;

3° La réparation ou le remplacement du bien occasionne un inconvénient majeur pour le consommateur, notamment lorsque le consommateur supporte définitivement les frais de reprise ou d'enlèvement du bien non conforme, ou s'il supporte les frais d'installation du bien réparé ou de remplacement ;

4° La non-conformité du bien persiste en dépit de la tentative de mise en conformité du vendeur restée infructueuse.

Le consommateur a également droit à une réduction du prix du bien ou à la résolution du contrat lorsque le défaut de conformité est si grave qu'il justifie que la réduction du prix ou la résolution du contrat soit immédiate. Le consommateur n'est alors pas tenu de demander la réparation ou le remplacement du bien au préalable.

Le consommateur n'a pas droit à la résolution de la vente si le défaut de conformité est mineur.

Toute période d'immobilisation du bien en vue de sa réparation ou de son remplacement suspend la garantie qui restait à courir jusqu'à la délivrance du bien remis en état.

Les droits mentionnés ci-dessus résultent de l'application des articles L. 217-1 à L. 217-32 du code de la consommation.

Le vendeur qui fait obstacle de mauvaise foi à la mise en œuvre de la garantie légale de conformité encourt une amende civile d'un montant maximal de 300 000 euros, qui peut être portée jusqu'à 10 % du chiffre d'affaires moyen annuel (article L. 241-5 du code de la consommation).

Le consommateur bénéficie également de la garantie légale des vices cachés en application des articles 1641 à 1649 du code civil, pendant une durée de deux ans à compter de la découverte du défaut. Cette garantie donne droit à une réduction de prix si le bien est conservé ou à un remboursement intégral contre restitution du bien. "

Ce produit est garanti pour une période de 24 mois (définie par la législation locale, sauf pour l'Espagne et le Portugal 36 mois, période sur le ticket de caisse faisant foi). Cette garantie s'applique à partir de la date d'achat, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication de matériaux et ne couvre pas les dommages résultant d'une mauvaise installation, une utilisation incorrecte, ni les pièces usées par l'utilisation (freins, pneus...).

La garantie couvre ainsi : la main d'œuvre, les pièces détachées et les accessoires fonctionnels fournis dans l'emballage.

L'ensemble des conditions de garantie du fabricant sont disponible sur le site <https://yeep.me> en bas de page à la rubrique Garantie Légale et Commerciale.

Plus précisément, la garantie ne couvre pas :

- Les dommages ou problèmes causés par une utilisation incorrecte, un accident, un choc.
- Les produits modifiés, ceux dont le scellé de garantie ou le numéro de série ont été endommagés, altérés, supprimés ou oxydés.

Tout dommage ou accident causé par le non respect des consignes de sécurité, informations sur l'utilisation, l'entretien, nettoyage et entreposage décrits au présent manuels ainsi qu'au non respect de la législation en vigueur dans le lieu d'utilisation ou causés par un tiers ne sauraient être de la responsabilité de l'entreprise du fabricant.

- Les dommages esthétiques, incluant les rayures, bosses ou tout autre élément.
- Les dommages causés par toutes interventions effectuées par une personne non-agrèée.
- Les défauts causés par une utilisation anormale ou dus au vieillissement normal du produit.
- Les défaillances du produit dues à l'utilisation sans les accessoires fournis avec le produit ou homologués par le fabricant.
- Les produits oxydés suite à immersion ou car stockés dans un milieu humide.
- Les produits réparés ou remplacés avec des composants différents de ceux d'origine.
- Les pièces pour l'usure normale ou dommages d'utilisation : pneus, chambre à air, freins, ...

MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE

Pour obtenir un service de prise en charge sous garantie, vous êtes priés de contacter votre revendeur ou de suivre la procédure de retour en direct fabricant le cas échéant :

- Muni de votre preuve d'achat (ticket de caisse, factures, ...)
- Du produit complet avec les accessoires

Il est indispensable d'avoir comme informations :

la date d'achat, le modèle et le numéro de série de l'appareil (Ces informations apparaissent généralement sur le produit, l'emballage ou votre preuve d'achat). Vous trouverez dans les documents qui accompagnent votre produit, une carte de garantie sur laquelle est reporté votre n° de série. Nous vous invitons à la conserver précieusement avec votre facture d'achat. Le numéro de série se trouve également sur une étiquette (sous le produit).

Dans le cadre de la demande en garantie, le service après-vente pourra à sa discrétion, en limite de la législation locale, soit :

- Réparer ou remplacer les pièces défectueuses.
- Échanger le produit retourné avec un produit qui a au moins les mêmes fonctionnalités et équivalent en termes de performance.

En cas de panne ou pour toute question relative à l'entretien, le fonctionnement, la sécurité ou toute autre demande sur votre appareil ou produit, écrivez à notre support client sur le site : <https://support.yeep.me>

YEOP.ME - Cibox Interactive

Service Client – Customer Service

88 rue de la Céramique

08500 REVIN - FRANCE

Garantie, Support, Services

<https://support.yeep.me>

EN This product's documentation is available online in English
FR La documentation de ce produit est disponible en ligne en français
ES La documentación de este producto está disponible en línea en español
IT La documentazione di questo prodotto è disponibile online in italiano
PT A documentação deste produto está disponível online em português
NL De documentatie van dit product is online beschikbaar in het Nederlands
DE Die Dokumentation zu diesem Produkt ist online in deutscher Sprache
CN verfügbar



download.yeep.me

EN Contact our online support team
FR Contactez notre équipe de support en ligne
ES Póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en línea
IT Contattate il nostro team di assistenza online
PT Contactar a nossa equipa de apoio online
NL Neem contact op met ons online ondersteuningsteam
DE Kontaktieren Sie unser Online-Supportteam
CN 联系我们的在线支持团队



support.yeep.me

CIBOX INTERACTIVE
17 Allée Jean-Baptiste Preux
94140 Alfortville
France

Made in China PRC



Device manual for YEEP.ME 80 KICK PRO