

YEEPME 70 TEEN

Device manual Manuel de l'appareil



Original manual. Please read this manual carefully before first use.
Manuel original. Merci de le lire attentivement avant première utilisation.

Original manual

IMPORTANT :

read carefully and keep this manual for future use.

Before using this product, carefully read the user guidelines. These will allow you to properly understand, use and service this product, and to get to know its performances and features. Keep all included manuals for future reference. If selling or giving this product to someone else, please ensure you include all manuals included along with it.

Please note that the contents of all manuals supplied with your product are subject to change or withdrawal without notice. The most recent version of the product documentation is available in several languages on the site indicated on the last page. We make every effort to ensure the accuracy of this documentation, but accept no responsibility for errors or inaccuracies.

This pack contains:

- YEEP.ME 70 TEEN electric scooter
- Tools
- Original mains charger
- User manual
- Device manual
- Warranty manual
- Assembly manual
- EC declaration
- Warranty card TO BE KEPT (it contains the device's serial number and manufacture date, essential information for warranty purposes)

Notice originale

IMPORTANT : À lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure.

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les consignes d'utilisation. Celles-ci vous permettront de comprendre, d'utiliser et d'entretenir correctement ce produit, et de connaître ses performances et fonctionnalités. Conservez tous les manuels fournis pour référence ultérieure. Si vous cédez le produit, veuillez à transmettre tous les manuels inclus avec celui-ci.

Veuillez noter que le contenu de tous les manuels fournis avec votre produit est sujet à modification ou à retrait sans préavis. La version la plus récente de la documentation du produit est disponible dans plusieurs langues sur le site indiqué en dernière page. Nous nous efforçons d'assurer l'exactitude de cette documentation et n'assumons aucune responsabilité si des erreurs ou des inexactitudes y apparaissent.

Ce pack contient :

- Trottinette électrique YEEP.ME 70 TEEN electric scooter
- Outils
- Chargeur secteur d'origine
- Manuel de l'utilisateur
- Manuel de l'appareil
- Manuel de garantie
- Manuel d'assemblage
- Déclaration CE
- Carte de garantie À CONSERVER (elle contient le numéro de série et la date de fabrication de l'appareil, informations essentielles pour la garantie)

Battery / batterie	Lithium-ion 2.6Ah 21.6V
Charging time / temps de chargement	2-4 h
Autonomy / autonomie	max* 7-12 km
Speed / vitesse	15 km/h*
Motor / moteur	100W Nominal / 150W max
Charger / chargeur	Input : 110-240V
	Output : 25.2V,0.7Ah
Minimum and maximum supported weight / Poids minimal et maximal supporté	MIN 20kg - MAX 75kg
User height / taille de l' utilisateur	MIN 115cm - MAX145cm
Device weight / poids de l' appareil	10 kg
Device dimensions (folded & unfolded) / dimensions de l' appareil (plié et déplié)	850*390*950mm / 850*390*410mm
Color / couleur	BLUE
Charger reference / référence du chargeur	FY0182520700E
Model reference / référence du modèle	YEPP154

*Generally speaking, range and speed are given as an indication only. They vary according to the user' s weight and operating conditions (slope, outside temperature, humidity, motor speed and solicitation). Specifications are subject to change. These indications of speed and range do not constitute a contractual commitment on the part of the retailer or CIBOX INTERACTIVE.



EN : for EXCLUDE USE in private road. Forbidden in public area.
FR : USAGE EXCLUSIF sur voie privée. Utilisation sur voie publique strictement interdite.



EN : Use helmet and body protections (knees, wrists, elbow) and shoes.
FR : Utiliser un casque, et des protections pour le corps (genoux, poignets, coude) et des chaussures.




EN : Recommended age. For kids from 8 to 12 years
FR : Age recommandé. Pour enfants de 8 à 12 ans.



EN : Use exclusively under surveillance of an adult.
FR : Utiliser uniquement sous surveillance d'un adulte.

*D' une façon générale, l' autonomie et la vitesse sont données à titre indicatif. Elles varient selon le poids de l' utilisateur et les conditions d' utilisation (pente, température extérieure, hygrométrie, vitesse et sollicitation du moteur). Les spécifications sont susceptibles d' évoluer. Ces indications de vitesse et d' autonomie ne constituent pas un engagement contractuel de la part du revendeur ou de la société CIBOX INTERACTIVE.

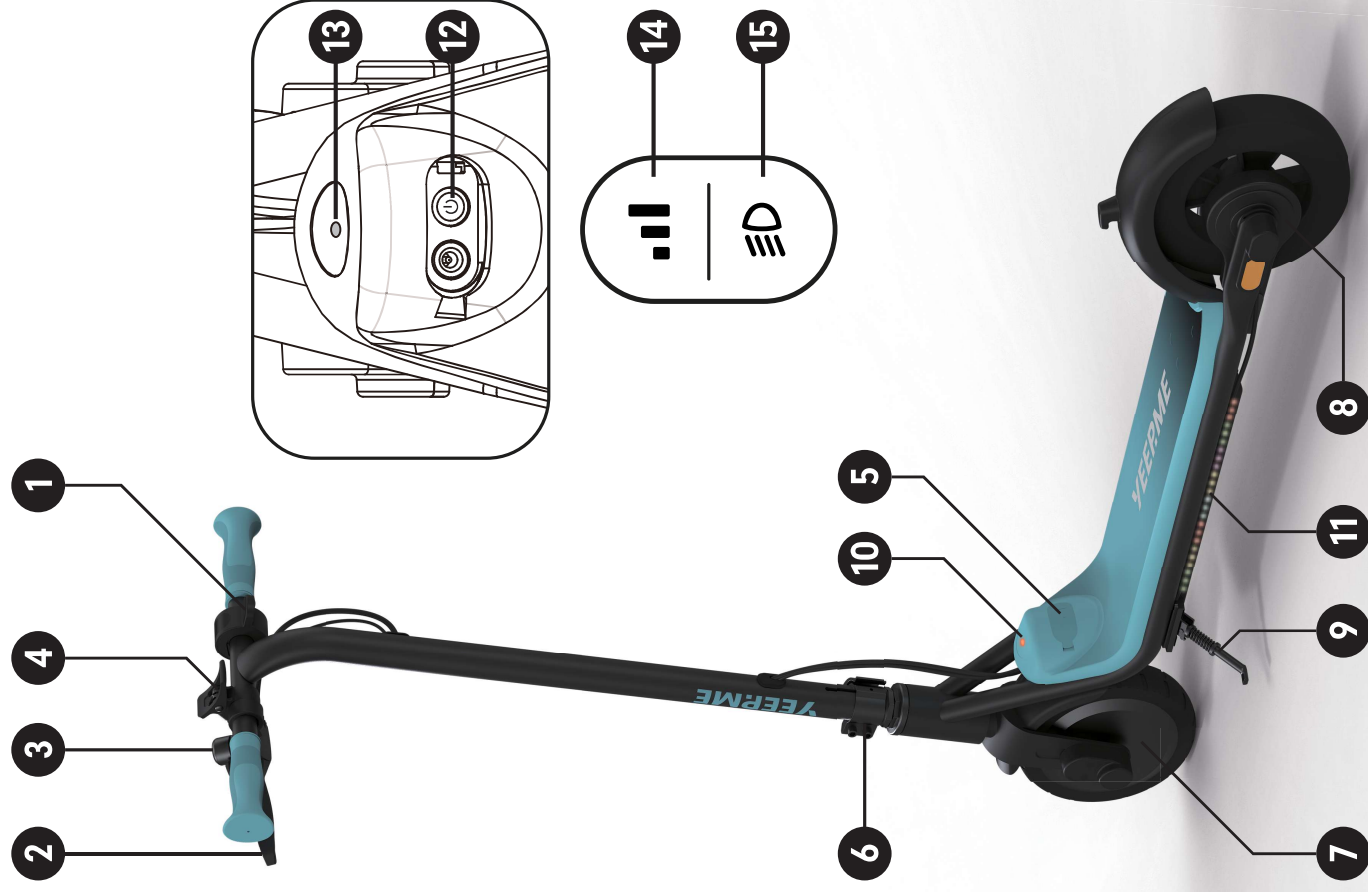

1. Throttle & buttons / Accélérateur et boutons
2. Brake handle / Poignée de frein
3. Bell / Sonnette
4. Handlebar hook / Crochet de guidon
5. Charge cover/ Couverture de charge
6. Folding system / Système de pliage
7. Front wheel & motor / Roue avant et moteur
8. Band brake / Frein à bande
9. Kickstand / Béquille
10. Power LED / LED d'alimentation
11. Ambient light / Lumière d'ambiance
12. Power on / off button / Bouton de mise en marche et d'arrêt
13. Power LED indicator / Voyant LED d'alimentation
14. Change speed mode / Changer le mode de vitesse
15. On / off ambient light / Éclairage d'ambiance On / Off


Button	Action
	Power on/off scooter, red LED indicator is on/off Default: Gear 1/ Mise en marche / arrêt : voyant LED rouge allumé/éteint. Par défaut : rapport 1.
	Indicator power on/off / Voyant marche/arrêt
	Turn the ambient light on/off, Press this button toggle the ambient light under the footboard on/off. / Allumer/éteindre les lumières, Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre la lumière d'ambiance sous le plancher..
	Change speed mode, Press this button on the throttle : two beeps for 2nd gear, one beep for 1st. Toggle between them by pressing repeatedly. / Changement de vitesse : appuyez sur le bouton de la poignée – deux bips = 2e vitesse, un bip = 1re. Alternez en appuyant répétitivement.
	Low battery alarm: buzzer emits a continuous beep. / Alarme batterie faible : le buzzer émet un bip continu.

Folding & unfolding

The device can be folded and unfolded easily with the folding/ unfolding system. You should always perform this operation with care in order to avoid getting pinched or jammed.

Folding

1. Pull the handlebar hook to disengage it from the fender.
2. Raise the pole, align with the threaded tube, and insert until the tube is completely recessed into the pole.
3. Pull the buckle lever to lock the threaded tube in place (see picture).
4. Unfolding complete

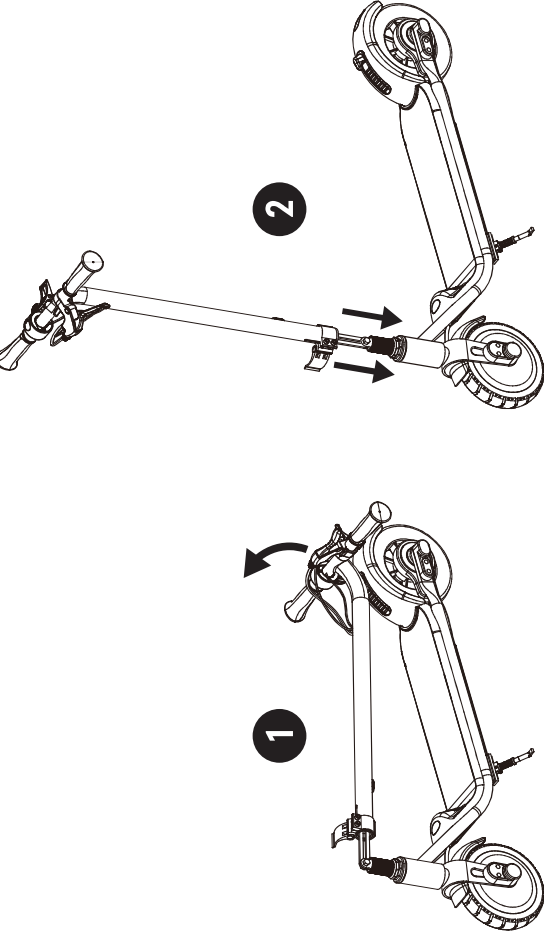

Plier & déplier


L' appareil peut être plié et déplié facilement grâce au système de pliage/dépliage. Cette opération doit toujours être effectuée avec précaution afin d' éviter tout pincement ou coincement.

Plier

1. Tirez sur le crochet de guidon pour le dégager du garde-boue.
2. Levez la tige, alignez-la avec le tube fileté et insérez-les jusqu'à ce que le tube soit entièrement rétracté dans la tige.
3. Manœuvrez le levier pour bloquer le tube fileté (voir illustration)
4. Dépliage terminé

Déplier

Pour déplier la trottinette, suivez les mêmes étapes dans l' ordre inverse.

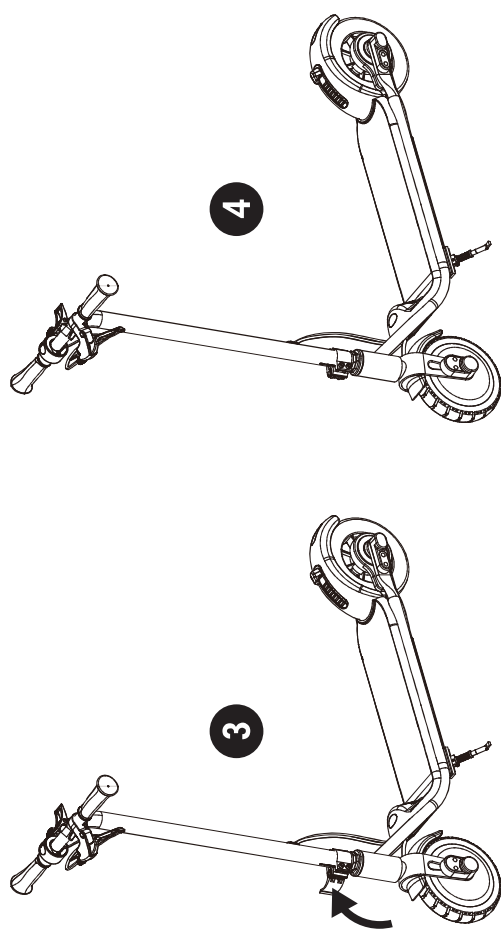

EN
FR
ES
IT
PT
NL
DE
CN


This product's documentation is available online in English
La documentation de ce produit est disponible en ligne en français
La documentación de este producto está disponible en línea en español
La documentazione di questo prodotto è disponibile online in italiano
A documentação deste produto está disponível online em português
De documentatie van dit product is online beschikbaar in het Nederlands
Die Dokumentation zu diesem Produkt ist online in deutscher Sprache verfügbar
本产品的中文文档可在线获取



download.yeep.me

EN
FR
ES
IT
PT
NL
DE
CN

Contact our online support team
Contactez notre équipe de support en ligne
Póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en línea
Contattate il nostro team di assistenza online
Contactar a nossa equipa de apoio online
Neem contact op met ons online ondersteuningsteam
Kontaktieren Sie unser Online-Supportteam
联系我们的在线支持团队

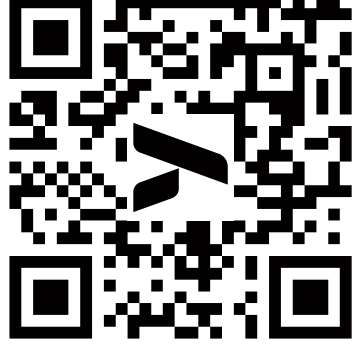


support.yeep.me

CIBOX INTERACTIVE

17 allée Jean Baptiste preux
94140 ALFORTVILLE
France

Made in China

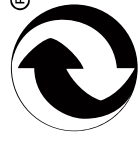

Device manual for YEEP.ME KIDS ELCTRIC SCOOTER v25.6.0