



PATINETE ELÉCTRICO yeep.me 100n

Lea atentamente este manual antes del primer uso

Manual original

Primer uso; el nivel de carga del aparato
Gracias por su compra.
¡Le damos la bienvenida a la comunidad Yeeper's!

Índice

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	04
2. CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	09
3. USO	10
4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	15
5. PREGUNTAS FRECUENTES Y GARANTÍA	17
6. CÓDIGOS DE ERROR	19

Antes de utilizar el producto, lea atentamente las instrucciones de uso. Le permitirán comprender, utilizar y mantener de forma correcta el producto y conocer todas sus características y funcionalidades.

Conserve este manual para futuras consultas. Entregue este manual junto al patinete si lo cede a alguien.

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Este patinete ha sido diseñado para el desplazamiento individual de adolescentes y adultos.

Los niños menores de 12 años no deben utilizar el aparato, realizar la limpieza, el mantenimiento, ni ninguna otra reparación.

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los 12 años y personas con alguna discapacidad física, sensorial o mental, o sin experiencia ni conocimientos, siempre que estén vigilados debidamente, hayan recibido las instrucciones adecuadas y sean conscientes de los peligros inherentes. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben estar a cargo de niños sin la debida supervisión. La responsabilidad recae en los padres y nunca se debe permitir a los niños sin supervisión utilizar el patinete. El producto se debe guardar fuera del alcance de los niños.

No utilice el patinete para transportar a otras personas ni bienes. Exceder la carga máxima puede provocar lesiones y daños en el patinete. El peso del usuario no es indicativo de que su tamaño sea adecuado para mantener el control del patinete.


2. El patinete está previsto para desplazamientos individuales. Este no es un patinete diseñado para competiciones ni deportes extremos, por lo que nunca se debe utilizar en pistas para patinetes. No lo utilice para subir ni bajar escaleras. Tampoco lo debe usar para realizar saltos, superar obstáculos, hacer piruetas ni trucos peligrosos. Este patinete no es un juguete ni un accesorio gimnástico.

Este patinete no ha sido diseñado para fines profesionales ni comerciales, como pueden ser el alquiler, las flotas de vehículos o los desplazamientos profesionales.

3. Este patinete se debe utilizar con prudencia sobre superficies planas, limpias, secas y libres de grava y aceite, ya que necesita de la fricción entre las ruedas y el suelo para avanzar. Evite obstáculos como agujeros, salientes y las rejillas de las alcantarillas que puedan provocar accidentes. Reduzca la velocidad en los badenes.

Mantenga la distancia respecto a otros usuarios y respete las normas de seguridad vial. No está a salvo de los peligros debidos al comportamiento de otros usuarios. Anticípese a los obstáculos y a la circulación adaptando la

velocidad. La distancia de parada está relacionada con la velocidad, preste atención y anticipe la distancia de frenado según el tiempo y/o la humedad de la calzada. Evite las maniobras y las frenadas bruscas; el patinete puede resbalar y usted podría perder el equilibrio e, incluso, caerse, particularmente en superficies lisas y planas. Debe prestar siempre atención y mantener la distancia con los peatones y usuarios de la vía pública que puedan cruzar sin haberle visto. ¡AVISO! Nunca utilice el producto fuera de los espacios autorizados recogidos en las normativas.

 **4.** ¡Atención! Este patinete está diseñado para su uso en exteriores. Usted es responsable de conocer y respetar las normas vigentes de uso en las vías públicas o privadas.

5. Realice el periodo de aprendizaje del patinete en un lugar abierto y plano y sin muchos usuarios alrededor, llevando el casco de protección en todo momento.

Cuando se desplace con el patinete, siempre debe llevar zapatos resistentes y un pantalón. No utilice este patinete con los pies descalzos ni con sandalias abiertas. No lleve ropa demasiado amplia o con cordones o partes que cuelguen, bufandas, etc., que podrían pillarse con las ruedas. Ello podría conllevar riesgos de asfixia, caída y/o colisión.

6. No accione el acelerador mientras vaya caminando y empujando el patinete o asegúrese de haberlo apagado antes.

7. No circule cuando llueva o nieve. Tampoco lo haga sobre charcos de agua, sobre el barro ni en ninguna otra zona con un nivel de agua de más de 2 cm, ya que el agua podría penetrar en el interior del patinete. Para la limpieza del patinete, siga las instrucciones de la sección 4.3.

No utilice este patinete si la visibilidad es reducida. Si circula de noche o en entornos oscuros, se recomienda llevar ropa o dispositivos reflectantes (p. ej., un chaleco, un brazalete, etc.). Además de esta recomendación, debe cumplir con las obligaciones vigentes en relación con el equipamiento del territorio o el país donde se encuentre.

8. No utilice este patinete si se encuentra bajo la influencia del alcohol o las drogas. Por su seguridad, se prohíbe categóricamente dicho uso.

9. No deje el producto al alcance de ninguna persona que pueda arrancarlo sin el permiso del usuario principal o sin contar previamente con la información ni los conocimientos concernientes a las medidas e instrucciones de seguridad y uso.

Si le presta el patinete a alguien, asegúrese de que sepa cómo utilizarlo y explíquele todas las instrucciones de seguridad. Debe recordarle que respete las normas de tráfico y lleve equipamiento de seguridad apropiado.

Con el fin de impedir un uso no autorizado, asegúrese de utilizar el dispositivo de arranque por llave y retire la llave después de cada uso para evitar la puesta en marcha o un uso indebido, ya sea intencionado o no.

10. Debe apagar el patinete antes de plegarlo y guardarlo. Para ello, consulte la sección "Guía de uso del patinete" de este manual.

11. Un aparato para la movilidad está sometido a restricciones físicas por su desgaste, su diseño y su modo de uso. Por ello es esencial inspeccionar el aparato antes de cada uso y comprobar el correcto funcionamiento de todos los dispositivos de seguridad (frenos, iluminación). Las inspecciones y el mantenimiento que se deben realizar en el aparato se detallan en la sección 4.2.

El dispositivo del sistema de plegado debe estar bien bloqueado en su posición vertical de conducción.

Si observa que hay alguna pieza floja, avisos de nivel de carga baja de la batería, neumáticos pinchados, un desgaste excesivo, ruidos extraños, un mal funcionamiento o cualquier otra anomalía, detenga el patinete inmediatamente y solicite la ayuda de un profesional.

12. NO UTILICE EL PATINETE NI CARGUE LA BATERÍA EN LAS SIGUIENTES CIRCUNSTANCIAS:











- El producto está dañado.
- La batería desprende un olor anómalo y se sobrecalienta.
- Los mandos de los frenos y otros dispositivos de frenado o seguridad (iluminación) están dañados.

Cese el uso y no toque ningún líquido que pueda salir del patinete en caso de fuga. Nunca exponga la batería del patinete a un calor excesivo.

13. El usuario no debe reemplazar la batería. Consulte con el servicio posventa de su distribuidor o con el fabricante antes de realizar cualquier modificación o mantenimiento del patinete.

14. Tanto la batería como las pilas se deben eliminar debidamente. En caso de que no pueda devolverse al distribuidor, llévelas a los contenedores previstos a tal efecto con vistas a proteger el medioambiente (consulte con el fabricante para obtener más información).

15. La apertura del patinete puede dar lugar a modificaciones en cuanto a la seguridad de las que el fabricante no se hará responsable. Además, tenga en cuenta que la apertura del patinete anula su garantía. Si, a pesar de todo, desea llevar a cabo una reparación del patinete, el fabricante rechaza cualquier tipo de responsabilidad respecto a la reparación y a los posibles daños como consecuencia de dicha reparación. Cualquier accidente que se pueda producir como consecuencia de dichas reparaciones no será en absoluto responsabilidad del fabricante. En caso de duda o si necesita ayuda, consulte con su distribuidor autorizado o con el Servicio de Atención al Cliente del fabricante.

Pictograma	Significado
	Lea atentamente el manual de instrucciones.
	El signo de exclamación en el interior de un triángulo equilátero indica la presencia de instrucciones de uso y mantenimiento importantes (mantenimiento y reparación) en el manual de instrucciones del patinete.
	El patinete no debe entrar en contacto con el agua. No almacene el patinete en lugares húmedos.
	El rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero indica la presencia de una "tensión peligrosa" en el interior del patinete y de un valor lo suficientemente alto como para entrañar un peligro de electrocución.
	Este símbolo indica que el patinete está provisto de un doble aislamiento eléctrico entre la tensión (peligrosa) de la fuente de alimentación y las partes a las que el usuario tiene acceso.
	¡Atención! Se debe llevar un equipo de protección conformado por muñequeras, guantes, rodilleras, casco y coderas.
	Los equipos eléctricos y electrónicos se deben clasificar y desechar de forma separada. No tire los equipos eléctricos y electrónicos junto a los desechos domésticos comunes y sin clasificar; llévelos a un centro de reciclaje.
	Este símbolo en la placa de características se usa para indicar que el equipo funciona únicamente con corriente continua o para identificar los bornes correspondientes.
	Este símbolo identifica el dispositivo electrónico —compuesto por el transformador y el circuito electrónico— que convierte la energía eléctrica hacia uno o más conectores de salida.
	Este símbolo identifica el dispositivo electrónico que comprende el transformador y el circuito electrónico, que convierte la energía eléctrica hacia uno o más conectores de salida.

2. CONTENIDO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ES

Este paquete contiene:

- Patinete eléctrico yeep.me 100n
- Herramientas
- Un cargador conectable a la red eléctrica
- Llaves de arranque (2 llaves suministradas)
- Manual de usuario
- Manual de garantía
- Declaración CE de conformidad
- **CONSERVE** el certificado de garantía (contiene el n.º de serie del patinete y su fecha de fabricación, datos indispensables para la garantía del patinete)

Especificaciones técnicas:

Batería:	Ion de litio de 10 Ah y 36 V
Tiempo de carga:	5-6 h
Autonomía:	35 km, como máx.*
Velocidad:	25 km/h, máx.*
Motor:	350 W (nominal)
Entrada/salida del cargador:	100-240 V 42 V y 2 A
Carga máxima:	120 kg
Dimensiones del patinete:	1200 x 475 x 1142 mm
Peso del patinete:	17,4 kg


* La autonomía y la velocidad se ofrecen con fines ilustrativos. Varían según el peso del usuario y las condiciones de uso (pendiente, temperatura exterior, humedad del aire, velocidad y el esfuerzo al que se somete el motor). Las especificaciones están sujetas a cambios. Estas indicaciones de velocidad y autonomía no constituyen ningún compromiso contractual por parte del distribuidor ni de la empresa CIBOX INTERACTIVE.

3. USO

3.1. PRESENTACIÓN DEL APARATO



- (1). Acelerador, velocidades y luces led
- (2). Pantalla
- (3). Manilla de freno/llave de arranque
- (4). Llave de arranque y toma USB
- (5). Faros delanteros
- (6). Rueda delantera/motor
- (7). Puerto de carga
- (8). Sistema de plegado
- (9). Seguridad de plegado
- (10). Luz trasera y luz de parada
- (11). Rueda trasera/freno de disco
- (12). Pata de cabra

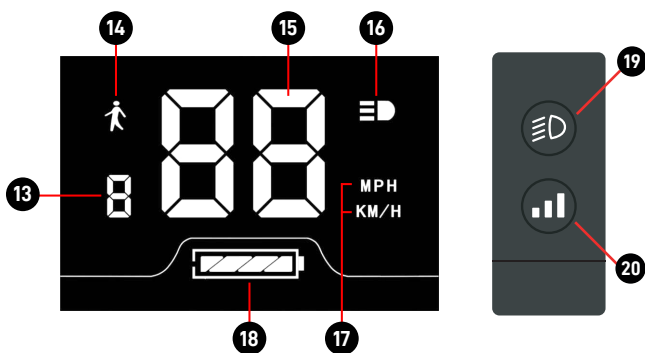

(13). Modo de velocidad (14). Icono de peatón activo (15). Velocidad instantánea (16). Indicador de activación de las luces (17). Indicador de tipo de velocidad (18). Indicador de nivel de batería (19). Botón de activación de las luces led (20). Botón de cambio de velocidad

- Para activar o desactivar las luces led, pulse el botón situado en la manilla derecha (19).
- La luz de parada (10). solo se activa si la luz led (16). se activa.

- Para encender/apagar el patinete, utilice la llave de arranque suministrada con el aparato. El patinete se apaga automáticamente después de 180 segundos de inactividad.
- Para cambiar el modo de velocidad del patinete, pulse brevemente el botón de cambio de velocidad **(20)**.

Hay 3 modos de velocidad:

- El modo 1 **(13)**., el modo PEATÓN, está limitado a 6 km/h.
- El modo 2 **(13)**., el modo ECO, está limitado a 15 km/h.
- El modo 3 **(13)**., el modo SPORT, está limitado a 25 km/h.

Si el modo 1 está activado, el icono de peatón **(14)**. se ilumina.

3.2. DESEMBALAJE Y MONTAJE DEL PATINETE

Para desembalar el patinete, se aconseja hacerlo en una superficie despejada y lo suficientemente grande para su preparación. Saque el patinete de la caja teniendo cuidado de no lesionarse, dañar otros productos ni ocasionar daños en el lugar en el que usted se encuentre. Pídale a otra persona que le ayude si el patinete es demasiado pesado para usted (el peso se indica en el embalaje).

Realice el montaje de las manillas antes de utilizar el patinete. Para ello, proceda al despliegue (consulte las secciones siguientes) y, seguidamente, instale la palanca de freno y las manillas, observando las indicaciones siguientes:

El desembalaje y el montaje deben estar a cargo de un adulto.

1. Antes de enroscar las manillas, instale el timbre y luego la palanca de freno **(3)**. a la izquierda y ajuste su posición enroscándola, una vez que las manillas se hayan montado.
2. Utilice las marcas sobre las manillas para identificarlas: **R** corresponde a la manilla derecha y **L** corresponde a la manilla izquierda.
3. Una vez colocadas en el eje del manillar, apriete las manillas, una a una. No atornille ni fuerce la manilla si está torcida. Las manillas se deben apretar sin forzarlas.
4. Asegúrese de apretar bien las manillas cuando hayan alcanzado el tope.

3.3. PLEGADO/DESPLIEGUE DEL APARATO

El aparato se puede plegar y desplegar fácilmente gracias a la palanca de desbloqueo **(8)**, y la palanca de plegado/despliegue **(9)**. No obstante, conviene efectuar la manipulación con precaución para evitar pillarse los dedos.

Despliegue

1. Coloque el patinete de forma horizontal delante de usted.
2. Realice el despliegue del producto presionando la palanca **(8)**.
3. Levante el soporte del patinete a 90° aproximadamente hasta que oiga un leve sonido.
4. Levante y cierre la palanca de bloqueo **(8)**, hasta que entre completamente en la bisagra.
5. Si el patinete está equipado con manillas retráctiles, fíjelas en su sitio abriéndolas. En caso contrario, las manillas ya estarían en su lugar.
6. El procedimiento ha finalizado.

Plegado

1. Coloque el patinete de forma horizontal delante de usted.
2. Solo si el patinete está equipado con manillas retráctiles, pliéguelas a los lados si así lo desea.
3. Desbloquee el patinete bajando la palanca **(8)**.
4. Presione la palanca de plegado **(9)**.
5. Baje el soporte del patinete a 90°.
6. El procedimiento ha finalizado.

3.4. CARGA E INDICADOR DEL NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA

Cargue la batería antes del primer uso. Para ello, asegúrese de cargar el patinete mediante el cargador suministrado.



Importante: todas las cargas se deben realizar obligatoriamente con el cargador original suministrado con el patinete. En caso de duda, pérdida o mal funcionamiento, no cargue el aparato con ningún otro cargador. Conviene que pida uno nuevo a su distribuidor. Encontrará el correo electrónico de atención al cliente en la última página del manual de garantía.


A continuación, compruebe el nivel de carga de la batería antes de cada uso, consultando el indicador del nivel de la batería **(18)**.

ATENCIÓN: durante la carga, el patinete debe estar plegado y sobre su caballete para no dañar la toma de carga.

1. Retire la tapa del puerto de carga y asegúrese de que el conector de carga no contenga agua ni otros líquidos, lo que podría provocar un cortocircuito o impedir que el enchufe del cargador se conecte correctamente y con total seguridad. A continuación, enchufe el conector del cable de carga al puerto de carga **(7)**. **ANTES** de enchufar el otro conector a la fuente de alimentación. Siempre asegúrese de conectar primero y correctamente el cargador en el patinete según los dispositivos de posicionamiento, **ANTES** de conectar el enchufe a la red eléctrica.
2. El piloto del cargador se iluminará de color rojo durante la carga.
3. El piloto del cargador se iluminará de color verde una vez que la carga haya finalizado.
4. Cuando la carga haya finalizado, desconecte primeramente el enchufe de la red eléctrica y, a continuación, desconecte el conector del cargador del patinete. Finalmente, vuelva a cerrar bien la tapa para impedir la entrada de líquido u otros objetos en el conector de carga.

3.5. PREPARACIÓN

Por su seguridad, le recomendamos utilizar este patinete en condiciones favorables y con equipamiento de protección, a saber: casco y protecciones adecuadas para las articulaciones (rodilleras y coderas). Por su seguridad y la de los demás, cuando circule y utilice el patinete, debe llevar zapatos cerrados y, preferiblemente, planos para conseguir una buena adherencia y estabilidad.

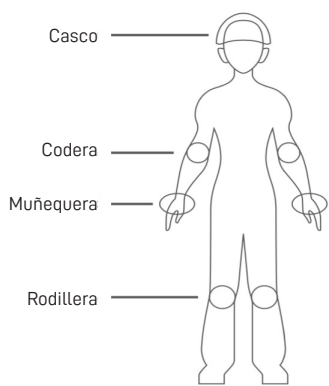

3.6. CÓMO UTILIZAR EL APARATO (LEA ANTES DEL PRIMER USO)

ATENCIÓN: es muy importante desconectar el cargador del patinete antes de encenderlo o arrancarlo.

1. Inserte la llave de arranque y gírela hacia la derecha para encender el aparato.



2. **ARRANQUE ASISTIDO:** sujetando el manillar con las dos manos, avance con un pie sobre la plataforma y utilice el otro para impulsarse desde el suelo. Accione gradualmente el acelerador para iniciar el accionamiento asistido eléctricamente del patinete.

3. Puede colocar el segundo pie sobre la plataforma una vez puesto en marcha el sistema de desplazamiento asistido eléctricamente.

IMPORTANTE: la plataforma cuenta con una superficie antideslizante; no obstante, se recomienda comprobar que tenga una buena adherencia antes y durante cada uso. La presencia de agua, aceite, nieve, arena, etc. en la plataforma o en los zapatos puede reducir la adherencia y afectar a la seguridad.

4. El aparato cuenta con 3 modos de velocidad. Consulte la sección 3.1. («Presentación del aparato») para conocer los distintos indicadores del modo de velocidad activo y cómo alternar entre ellos.

5. Para detenerse, frene progresivamente con la ayuda de los frenos (palancas u otros dispositivos según el modelo) y, seguidamente, cuando casi se haya detenido, coloque un pie sobre el suelo para mantener el equilibrio. Luego descienda completamente cuando el aparato se haya parado del todo.

3.7. LÍMITES DE VELOCIDAD

El producto está diseñado para rodar a una velocidad máxima de 25 km/h.

No obstante, asegúrese de respetar las restricciones de uso del producto según las normas de seguridad vial vigentes en el país donde circule con el patinete.

3.8. PESO DEL CONDUCTOR

El peso del conductor no debe superar los 120 kg.

Observación: no respetar este límite de peso aumenta el riesgo de caída o daños en el producto.

4. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO


4.1. BATERÍA

Las baterías de iones de litio van perdiendo capacidad a lo largo de su vida útil con los ciclos de carga y descarga. La vida útil de las baterías de litio se mide por ciclos (aprox. 300 para un patinete, por ejemplo). Esto quiere decir que, a partir de los 300 ciclos COMPLETOS de carga y descarga, la batería comenzará a perder su capacidad (como en los teléfonos móviles).

Esta pérdida de capacidad parcial no impide que la batería funcione, pero afecta de forma notable a su rendimiento y autonomía.

Es muy importante utilizar el patinete regularmente y, sobre todo, recargar la batería al menos una vez al mes, ya que las baterías de litio se descargan solas incluso cuando no se utilizan. Por eso, si la batería no se recarga durante varias semanas o meses, podría perder su capacidad y luego resultar incluso imposible recargarla.

Además, las baterías de litio se pueden recargar después de cada uso porque no tienen efecto memoria.

 **ATENCIÓN:** La carga de la batería se debe realizar únicamente en interiores o en lugares al abrigo de la intemperie (lluvia, nieve, calor excesivo, etc.).

A continuación, encontrará algunos consejos de uso para una mejor preservación de la batería del patinete:

- No desconecte el cargador antes de que la batería se haya cargado completamente.
- Almacene el patinete con la batería en un lugar fresco (temperatura > 0 °C), idealmente a una temperatura lo más próxima a los 15 °C. Atención: el calor excesivo también deteriora la batería.
- Evite las descargas completas.
- Evite las recargas a alta temperatura. Deje descansar el patinete entre 15 minutos y 1 hora después de su uso antes de recargarlo.
- Evite las sobrecargas. No deje el cargador conectado más de 24 horas para evitar que se caliente innecesariamente.

Observación: Le recomendamos que cargue la batería después de cada uso y al menos una vez al mes en caso de no utilización.

Importante: cuando quede un cuarto de carga de batería y si se encuentra lejos del punto de carga, le aconsejamos pasar al modo ECO.

Consejo: mientras conduce, el indicador del nivel de la batería en la pantalla puede disminuir instantáneamente según el modo de conducción (uso excesivo del acelerador, recorrido en pendiente, temperatura exterior inferior a los 10 °C, etc.). Tenga en cuenta que el nivel real de la batería se visualizará mejor cuando el patinete se haya detenido.

4.2. INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DEL APARATO

El producto exige inspecciones y mantenimientos regulares. En este capítulo, se describen los procedimientos de mantenimiento y funcionamiento. Antes de realizar las operaciones siguientes, asegúrese de haber cortado la alimentación y de haber desconectado el cable de carga. Antes de cada uso conviene comprobar atentamente lo siguiente:

- La sujeción de las manillas.
- El correcto funcionamiento de las ruedas, levantando el aparato y dejándolas rodar en el vacío.
- El eje de dirección, nada debe impedir que gire. Todo el sistema de dirección debe estar debidamente ajustado y todos los elementos de unión y los tornillos bien apretados y en buen estado.
- La sujeción de los tornillos de la rueda delantera, la rueda trasera, los amortiguadores y la cubierta; apriételos si fuera necesario. Las vibraciones que se producen al conducir el patinete hacen que sea necesario realizar estos ajustes.
- El desgaste de los neumáticos. La presión de los neumáticos si el aparato está equipado de ruedas hinchables; hínchelas cuando sea necesario con una bomba de bicicleta o similar.
- Los frenos, las protecciones de los tambores, las pastillas de freno, el freno de pie en función del equipamiento del aparato. Si el aparato cuenta con frenos mecánicos (disco, tambor, pie...), asegúrese de que no rocen debido a la tensión de los cables o a cualquier otro problema, ya que ello conllevaría una ralentización que impediría al aparato rodar con normalidad. Además, el recalentamiento de los frenos puede alterar su eficacia.
- El correcto funcionamiento del freno electrónico si el aparato cuenta con él.

Si después de apretarlo varias veces nota que presenta alguna holgura que pueda afectar a una conducción segura, o si aparece algún ruido inusual o algún otro defecto se hace visible, deje de utilizar el aparato y póngase en contacto con su distribuidor para obtener más información o para que realice una reparación.

Si el producto, algún componente o la batería están desgastados, llévelos a un centro autorizado para su reparación o reciclaje.

4.3. LIMPIEZA DEL APARATO

Respete las siguientes instrucciones y precauciones a la hora de limpiar el aparato:

- Desconecte todos los cables de carga del patinete antes de limpiarlo.
- Nunca lo sumerja bajo el agua.
- Nunca utilice un limpiador de alta presión, chorros de agua ni ningún otro aparato o método de lavado por el cual el agua pueda introducirse en el interior del aparato.
- Limpie el patinete con una esponja levemente humedecida o un paño suave, evitando los conectores y los botones, y prestando atención a que el agua no penetre en las tomas, circuitos ni en su interior.
- No utilice agua ni detergentes líquidos directamente sobre el producto para limpiarlo.
- No utilice productos abrasivos ni solventes que puedan dañar la pintura del patinete.
- Tenga cuidado al limpiar y secar las partes plásticas.
- No utilice productos abrasivos ni solventes para limpiar las partes metálicas o plásticas.

4.4. ALMACENAMIENTO DEL PATINETE

- Recargue completamente el producto antes de guardarlo.
- Guarde el producto en un espacio interior, en un lugar limpio y seco con una temperatura ambiente comprendida entre los 0 °C y los 40 °C.

5. PREGUNTAS FRECUENTES Y GARANTÍA

5.1. PREGUNTAS FRECUENTES

Si el patinete no se desbloquea:

Compruebe la movilidad del botón de desbloqueo y asegúrese de que no esté dañado. Compruebe que el conjunto del mecanismo esté limpio antes de cualquier nuevo intento de plegado/desplegado. Si el problema persiste, acuda a un centro autorizado para su reparación.

El patinete no se enciende

Compruebe que el botón de ENCENDIDO/APAGADO no esté dañado y recargue el patinete antes de volver a intentarlo.

El patinete no se recarga

Compruebe que los conectores eléctricos del producto y el cargador original estén en buen estado.

Para saber si el problema se debe al cargador o al patinete, compruebe que el piloto de carga del cargador esté correctamente encendido. Cuando el cargador esté conectado a la red eléctrica y al producto, el piloto puede iluminarse de color:

- **ROJO** (sin parpadear): significa que el patinete se está cargando.
- **VERDE**: significa que el patinete está cargado.
- **ROJO-VERDE**: parpadeando alternativamente. Puede suceder si la carga de la batería está muy baja. Espere 15 minutos y manténgase cerca. La carga normal comienza cuando el piloto se ilumina de color rojo.

Si el piloto sigue parpadeando, quiere decir que hay algún problema con el cargador o el producto (batería, conector, etc.).

Si el problema persiste, acuda a un centro autorizado para su reparación.

Si observa sacudidas durante el funcionamiento del patinete:

Puede suceder si le exige demasiado al motor cuando la batería no está completamente cargada. Entonces es necesario reducir la aceleración y, sobre todo, comprobar que la batería esté bien cargada.

5.2. GARANTÍA

Para obtener cualquier información sobre las condiciones de la garantía y los descargos de responsabilidad, consulte el manual de garantía suministrado o consulte en línea con ayuda del código QR que aparece en la última página o en internet en **download.yeep.me**

6. CÓDIGOS DE ERROR

N.º	Significado	Solución
E1	Problema de conexión con el controlador	No utilice el producto. Consulte con su distribuidor o el servicio de atención al cliente (consulte el correo electrónico en la tabla al final del manual de garantía) e indique el código de error.
E2	Problema en el motor	
E3	Problema de frenos	
E5	Problema del nivel de la batería	Recargue mediante el cargador original provisto. Si el problema continúa, no utilice el patinete y consulte con su distribuidor o el servicio de atención al cliente (consulte el correo electrónico en la tabla al final del manual de garantía) e indique el código de error
E6	Problema de comunicación del controlador	No utilice el producto. Consulte con su distribuidor o el servicio de atención al cliente (consulte el correo electrónico en la tabla al final del manual de garantía) e indique el código de error
E7	Problema con el acelerador	
E8	Problema de conexión del motor/controlador	
E9	Problema de conexión con el controlador	



yeep.me 100n

CIBOX INTERACTIVE
Allée Jean Baptiste Preux 17
94140 ALFORTVILLE
Francia

Fabricado en China
en 2020



YEEP039-102020-V1-A