YEEP.ME 100 DAKAR™ BF SUV

PRODUIT OFFICIEL



Device manual

Manuel de l’appareil

Original manual. Please read this manual carefully before first use.
Manuel original. Merci de le lire attentivement avant premiere utilisation.

Original manual

IMPORTANT : read carefully and keep this manual for future use.

Before using this product, carefully read the user guidelines. These will allow you to properly understand, use and service this product, and to get to know its performances and features. Keep all included manuals for future reference. If selling or giving this product to someone else, please ensure you include all manuals included along with it.

Please note that the contents of all manuals supplied with your product are subject to change or withdrawal without notice. The most recent version of the product documentation is available in several languages on the site indicated on the last page. We make every effort to ensure the accuracy of this documentation, but accept no responsibility for errors or inaccuracies.

This pack contains:

- YEEP.ME 100 DAKAR™ BF SUV electric scooter
- Tools
- Original mains charger
- NFC badge
- User manual
- Device manual
- Warranty manual
- Assembly manual
- EC declaration
- Warranty card TO BE KEPT (it contains the device's serial number and manufacture date, essential information for warranty purposes)

Notice originale

IMPORTANT : À lire attentivement et à conserver pour consultation ultérieure.

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement les consignes d'utilisation. Celles-ci vous permettront de comprendre, d'utiliser et d'entretenir correctement ce produit, et de connaître ses performances et fonctionnalités. Conservez tous les manuels fournis pour référence ultérieure. Si vous cédez le produit, veillez à transmettre tous les manuels inclus avec celui-ci.

Veuillez noter que le contenu de tous les manuels fournis avec votre produit est sujet à modification ou à retrait sans préavis. La version la plus récente de la documentation du produit est disponible dans plusieurs langues sur le site indiqué en dernière page. Nous nous efforçons d'assurer l'exactitude de cette documentation et n'assumons aucune responsabilité si des erreurs ou des inexactitudes y apparaissent.

Ce pack contient :

- Trottinette électrique YEEP.ME 100 DAKAR™ BF SUV
- Outils
- Chargeur secteur d'origine
- Badge NFC
- Manuel de l'utilisateur
- Manuel de l'appareil
- Manuel de garantie
- Manuel d'assemblage
- Déclaration CE
- Carte de garantie À CONSERVER (elle contient le numéro de série et la date de fabrication de l'appareil, informations essentielles pour la garantie)

Battery / batterie	Lithium-ion 18Ah 48V
Charging time / temps de chargement	9-10 h
Autonomy / autonomie	55 km MAX*
Speed / vitesse	25 km/h*
Motor / moteur	800W Nominal / 1000W MAX
Charger / chargeur	Input : 100-240V
	Output : 54,6V ⎓ 2.5A
Maximum supported weight / poids maximal supporté	120 kg
User height / taille de l'utilisateur	140-190 cm (MIN-MAX)
Device weight / poids de l'appareil	28.5 kg
Device dimensions (folded & unfolded) /dimensions de l'appareil (plié et déplié)	127x62x138.5CM 127x62x58CM
Color / couleur	Black
Charger reference / référence du chargeur	XSL 120-5460250
Model reference / référence du modèle	YEEP255

*Generally speaking, range and speed are given as an indication only. They vary according to the user's weight and operating conditions (slope, outside temperature, humidity, motor speed and solicitation). Specifications are subject to change. These indications of speed and range do not constitute a contractual commitment on the part of the retailer or CIBOX INTERACTIVE.

*D'une façon générale, l'autonomie et la vitesse sont données à titre indicatif. Elles varient selon le poids de l'utilisateur et les conditions d'utilisation (pente, température extérieure, hygrométrie, vitesse et solicitation du moteur). Les spécifications sont susceptibles d'évoluer. Ces indications de vitesse et d'autonomie ne constituent pas un engagement contractuel de la part du revendeur ou de la société CIBOX INTERACTIVE


1 Brake handle
Levier de frein
2 NFC
NFC
3 Vertical pole
Potence verticale
4 Folding nut
Écrou de pliage
5 LED headlights
Phares LED
6 Front wheel
Roue avant
7 Display
Écran
8 Thumb throttle
Accélérateur au pouce
9 Height adiustment latch
Loquet de réglage de hauteur
10 Deck pad
Plateau antidérapant
11 Footrest
Repose-pieds
12 Tail light
Feu arrière
13 Motor
Moteur
14 Shock arm
Bras d'amortisseur
15 Side stand
Béquille latérale
YEEP.ME
100 DAKAR™
DAKAR™
YEEP.ME

ILLUSTRATION OF THE INSTRUMENT DISPLAY
ILLUSTRATION DE L'ÉCRAN D'INSTRUMENT



01 Brake icon
Icône de frein

02 Speed
Vitesse

03 Voltage
Tension

04 Battery capacity
Capacité de batterie

05 Headlight icon
Icône de phare

06 Gear
Rapport

07 Speed units
Unités de vitesse

08 Mileage
Kilométrage

Set parameters / Réglage des paramètres

P1 : Speed and mileage unit Settings (0 km, 1 mile)
Réglage des unités de vitesse et de kilométrage (0 km, 1 mile)

P3 : Wheel diameter setting (Default 100)
Réglage du diamètre de roue (100 par défaut)

P5 : Cruise setting (0 for no cruise, 1 for cruise)
Réglage du régulateur de vitesse (0 = désactivé, 1 = activé)

PC : ODO zero setting (0 is not clear zero, 1 is clear zero, automatically exit after setting to 1, and then PC automatically restores to zero)
Réglage de remise à zéro du compteur ODO (0 = ne pas remettre à zéro, 1 = remise à zéro. Quitte automatiquement après réglage sur 1, puis PC revient automatiquement à zéro)

P4 : Magnetic steel number setting (Default 30)
Réglage du nombre d'aimants (30 par défaut)

P6 : Zero start/non-zero start setting (0 for zero start, 1 for non-zero start)
Réglage du démarrage à zéro / démarrage non zéro (0 = démarrage à zéro, 1 = démarrage avec impulsion)

P13 : 1st gear speed is overstated, range 1-100, default 0
Réglage de la vitesse du 1er rapport, plage 1-100, valeur par défaut 0

P14 : 2nd gear speed is overstated, range 1-100, default 0and then PC automatically restores to zero)
Réglage de la vitesse du 2ème rapport, plage 1-100, valeur par défaut 0

P15 : 3rd gear speed is overstated, range 1-100, default 0
Réglage de la vitesse du 3ème rapport, plage 1-100, valeur par défaut 0

FOLDING STEPS / ÉTAPES DE PLIAGE

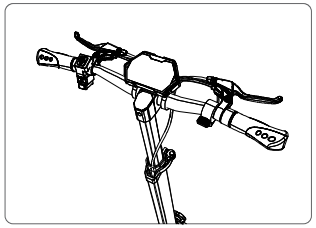

A: Bodywork correction
A : Ajuster le guidon

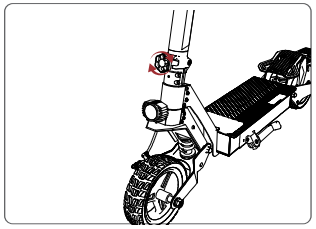

A: loss the screw nut
A : Desserrer l'écrou de la vis

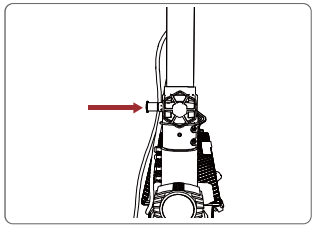

A: Pull open the second lock
A : Ouvrir le deuxième verrou

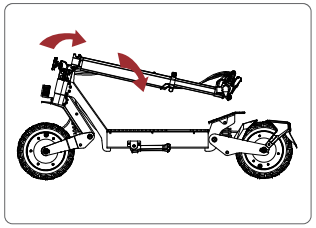

A: Carefully fold the upright pole
A : Rabattre délicatement le mât vertical

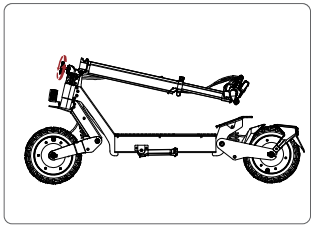

A: Make the nut back to the screw
A : Revisser l'écrou sur la vis

UNFOLDING STEPS / ÉTAPES DE DÉPLIAGE

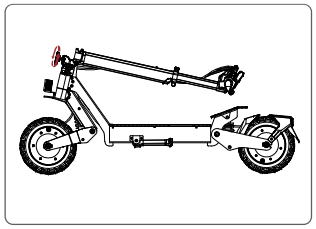

A: Take out the nut from the screw
A : Retirer l'écrou de la vis

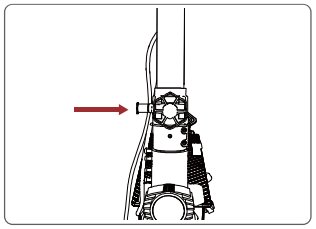

A: Pull open the second lock
A : Ouvrir le deuxième verrou

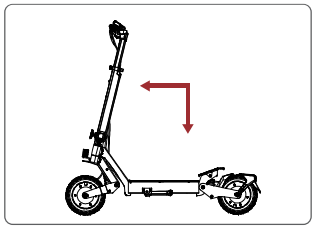

A: Raise the scooter riser about 90 degrees
A : Relever la potence du scooter d'environ 90 degrés

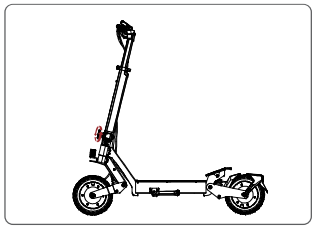

A: Make the nut tightly
A : Serrer fermement l'écrou

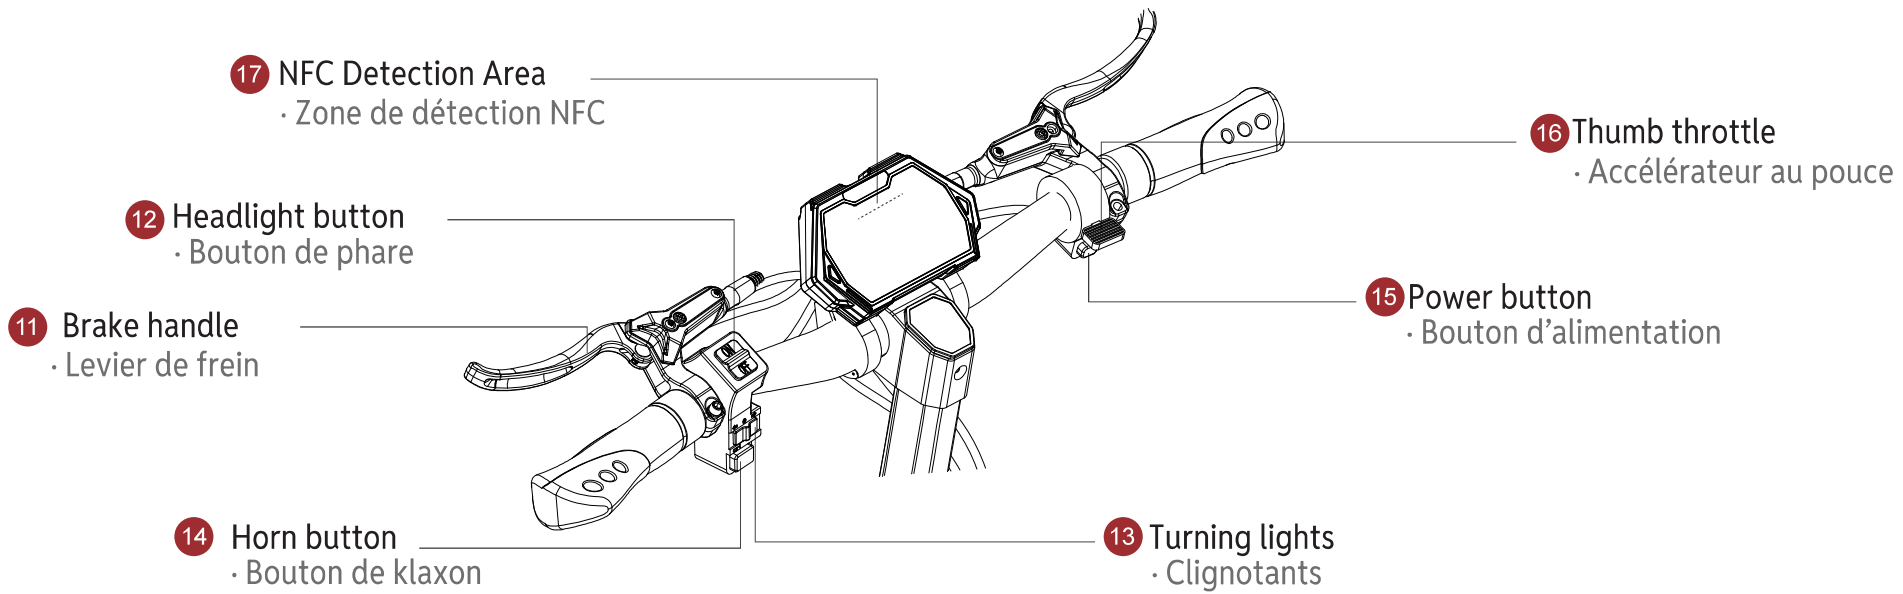

11.Brake handle: Hold the brake grip firmly to slow down and brake.
12.Headlight button: Press briefly to turn on the headlight; press again to turn off the headlight.
13.Turning lights: Left Turn Light: Move to the left; Right Turn Light: Move to the right.
14.Horn button: Press the horn key to turn on the horn.
15.Power on key (after key activation): Press and hold it for three seconds to turn on the power. Press it briefly to adjust the speed gear.
16.Thumb throttle: Press the acceleration pointer to start and accelerate.
17.NFC Detection Area: Swipe card to power on, brake and release P gear.

⚠ After the power is started, 10 minutes without any action instruction the device will automatically shut down.
Non-zero start: Opted for push-start on scooter for safety.

11. Levier de frein :Maintenir fermement le levier de frein pour ralentir et freiner.
12. Bouton de phare :Appuyer brièvement pour allumer le phare ; appuyer à nouveau pour éteindre le phare.
13. Clignotants :Clignotant gauche : déplacer vers la gauche ; clignotant droit : déplacer vers la droite.
14. Bouton de klaxon :Appuyer sur le bouton du klaxon pour activer le klaxon.
15. Bouton d'alimentation (après activation par clé) :Maintenir le bouton enfoncé pendant trois secondes pour allumer l'appareil. Appuyer brièvement pour changer le rapport de vitesse.
16. Accélérateur au pouce :Appuyer sur l'accélérateur pour démarrer et accélérer.
17. Zone de détection NFC :Passer la carte NFC pour allumer l'appareil, désactiver le frein et libérer le mode P.

⚠ Après l'allumage, si aucune opération n'est effectuée pendant 10 minutes, l'appareil s'éteint automatiquement.
Démarrage non zéro : le démarrage par impulsion (poussée au pied) est activé pour plus de sécurité.

Error codes

#	Meaning	What to do?
E-001	Motor failure	1) Re-plug the motor and check whether the plug is properly connected. 2) Replace the motor or motor cable.
E-002	Rotary bar failure	1) Reconnect the throttle. 2) Check the throttle spring to ensure it's seated correctly.
E-003	Controller failure	1) Reconnect the throttle. 2) Check the throttle spring to ensure it's seated correctly. 3) Replace the throttle.
E-005	Controller undervoltage fault	1) Check whether the pins of the controller plug are properly connected. 2) Replace controller.
E-006	The controller receives a faulty signal	1) Reconnect the LCD display. 2) Replace the display or display cable.
E-007	The controller fails to send signals	1) Reconnect the controller. 2) Replace the controller or controller cable.
E-008	Motor overheat protection	1) Do not turn off the power. Let it sit for 3-5 minutes.
E-009	Controller temperature control failure	Try turning it off and letting it cool down. If the problem persists, the controller needs to be replaced.

Codes d’erreur

#	Signification	Que faire ?
E-001	Panne de moteur	1) Rebranchez le moteur et vérifiez que la prise est correctement connectée. 2) Remplacez le moteur ou son câble.
E-002	Défaillance de la barre rotative	1) Rebranchez la manette des gaz. 2) Vérifiez que le ressort de la manette des gaz est correctement positionné.
E-003	Défaillance du contrôleur	1) Rebranchez la manette des gaz. 2) Vérifiez que le ressort de la manette des gaz est correctement positionné. 3) Remettez la manette des gaz en place.
E-005	Défaut de sous-tension du contrôleur	1) Vérifiez que les broches du connecteur du contrôleur sont correctement branchées. 2) Remplacez le contrôleur.
E-006	Le contrôleur reçoit un signal défectueux	1) Rebranchez l'écran LCD. 2) Remplacez l'écran ou son câble.
E-007	Le contrôleur ne parvient pas à envoyer de signaux	1) Rebranchez la manette. 2) Remplacez la manette ou son câble.
E-008	Protection contre la surchauffe du moteur	1) Ne pas couper l'alimentation. Laisser reposer pendant 3 à 5 minutes.
E-009	Défaillance du régulateur de température	Essayez de l'éteindre et de le laisser refroidir. Si le problème persiste, le contrôleur doit être remplacé.

EN This product's documentation is available online in English
FR La documentation de ce produit est disponible en ligne en français
ES La documentación de este producto está disponible en línea en español
IT La documentazione di questo prodotto è disponibile online in italiano
PT A documentação deste produto está disponível online em português
NL De documentatie van dit product is online beschikbaar in het Nederlands
DE Die Dokumentation zu diesem Produkt ist online in deutscher Sprache verfügbar
CN 本产品的中文文档可在线获取

download.yeep.me

EN Contact our online support team
FR Contactez notre équipe de support en ligne
ES Póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia en línea
IT Contattate il nostro team di assistenza online
PT Contactar a nossa equipa de apoio online
NL Neem contact op met ons online ondersteuningsteam
DE Kontaktieren Sie unser Online-Supportteam
CN 联系我们的在线支持团队

support.yeep.me

CIBOX INTERACTIVE
17 allée Jean Baptiste preux
94140 ALFORTVILLE
France

Made in China

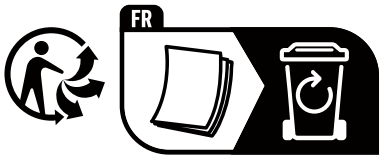

Device manual for YEEP.ME 100 DAKAR™ BF SUV v25.6.0