



TROTINETE ELÉCTRICA

yeep.me 100

Por favor, leia atentamente este manual antes de o utilizar pela primeira vez

Manual original

Obrigado pela sua compra.
Bem-vindo ao yeep.me !

PT

Tabela de Conteúdo

| | |
|---|------------|
| 1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA | 94 |
| 2. CONTEÚDO E DADOS TÉCNICOS | 99 |
| 3. UTILIZAÇÃO | 100 |
| 4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA | 105 |
| 5. PERGUNTAS FREQUENTES (“FAQ”), GARANTIA & CONFORMIDADE | 109 |
| 6. CÓDIGOS DE ERROS | 111 |

Antes de utilizar o produto, leia atentamente as instruções de utilização. Elas ajudarão a compreender, utilizar e manter este produto corretamente, e a conhecer o seu desempenho e características.

Guarde este manual para referência futura. Se ceder o produto a terceiros, entregue também este manual.

PT 1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Este aparelho foi projetado para se deslocar de forma individual, destinando-se a adolescentes e adultos.

A utilização, limpeza, manutenção ou qualquer manipulação do aparelho não devem ser realizados por crianças menores de 12 anos.

Este aparelho pode ser utilizado por crianças com 12 anos de idade ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento, se forem devidamente supervisionadas ou se receberam instruções relativas à utilização segura do aparelho e se os riscos envolvidos foram compreendidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção a cargo do utilizador não devem ser efetuadas por crianças sem supervisão. É da responsabilidade dos pais e nunca deve ser deixado sem vigilância por uma criança. O produto deve ser guardado fora do alcance das crianças.

O carregador pode ser utilizado por crianças com 8 anos ou mais e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou sem experiência ou conhecimento, se forem devidamente supervisionadas ou se lhes tiverem sido dadas instruções sobre a utilização segura do dispositivo e estiverem conscientes dos riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o dispositivo. A limpeza e manutenção pelo utilizador não deve ser efectuada por crianças não supervisionadas. Certifique-se de que utiliza apenas o carregador fornecido com o produto.

Não carregue outra pessoa, incluindo uma ou mais crianças ou bens. A ultrapassagem do limite de peso pode causar lesões e danos no equipamento. O peso do utilizador não significa que o seu tamanho seja adequado para manter o controlo do aparelho.

2. Trata-se de um aparelho de mobilidade individual. Não se trata de um aparelho projetado para competições, desportos radicais e jamais deverá ser usado em pistas de skate. Não deve utilizá-lo para subir ou descer escadas, dar saltos, superar obstáculos, realizar manobras ou atos perigosos. Este aparelho não é um brinquedo nem um acessório de fitness.

Este produto não foi projetado para uma utilização profissional ou comercial, como o aluguer, frota de veículos, viagens de negócios.

3. Este equipamento deve ser operado com cuidado numa superfície nivelada, limpa, seca, com gravilha e sem gordura, porque o equipamento necessita de fricção entre as rodas e o solo para se mover. Evite obstáculos, buracos, lombas e grelhas de esgoto que possam causar acidentes. Reduzir a velocidade nas lombas.

Mantenha a distância em relação aos outros utentes da estrada e respeite as regras de trânsito. Não está imune aos riscos decorrentes do comportamento dos outros utentes. Antecipe-se aos obstáculos e ao tráfego com uma velocidade

adaptada. A distância de paragem está relacionada com a sua velocidade. Evitar as manobras e travagens bruscas; a máquina pode escorregar, perder o equilíbrio ou mesmo cair, mesmo numa superfície lisa e plana. Tenha também o cuidado de antecipar as distâncias de travagem em tempo de chuva e/ou em pavimento molhado. O mesmo se aplica aos peões que podem atravessar sem o ver. Deve estar sempre muito atento e manter-se afastado dos outros peões e utentes da estrada. Em passeios, zonas pedonais, edifícios ou qualquer outro local destinado a peões, deve deslocar-se com a sua scooter na mão. **ATENÇÃO!** Nunca utilize o produto fora das zonas autorizadas pelos regulamentos. Não se esqueça de sinalizar a sua presença quando se aproximar de um ciclista ou peão que possa não o ter visto ou ouvido. Este produto não emite um nível de ruído superior a 80dB.

4. Atenção! Este aparelho foi concebido para uma utilização no exterior. Cabe a si a responsabilidade de conhecer e respeitar os regulamentos em vigor para e no local da utilização, nas vias públicas ou privadas.

5. Realize um período de familiarização com o aparelho num local aberto e plano, sem muitos utilizadores à sua volta, tendo o cuidado de usar um capacete protetor. Ao deslocar-se com este aparelho, deve sempre usar calçado resistente e calças. Não opere este equipamento se estiver descalço ou a usar sandálias abertas. Evite usar roupas muito largas ou com cordões ou gravatas, lenços, etc., que possam ficar presos pela rotação da roda. Isso pode criar o risco de asfixia, queda e/ou colisão.

6. Não pise no acelerador se estiver a caminhar enquanto empurra a trotinete ou certifique-se de que a desliga antecipadamente.

7. Não conduzir à chuva, neve, poças de água, lama ou qualquer outro local húmido com mais de 2 cm de água no chão que permita a infiltração de água na unidade. Para limpar o seu aparelho, siga as instruções da secção "MANUTENÇÃO E LIMPEZA".

Não utilize este aparelho se a visibilidade for má. Se viajar à noite ou com um tempo escuro, é recomendável usar roupas ou equipamento refletor (por exemplo, um colete, uma braçadeira, ...). Para além desta recomendação, deve consultar as obrigações em vigor no local e no país em que utilizar o aparelho relativamente ao equipamento em questão.

8. Não utilize este aparelho se estiver sob a influência de álcool ou drogas. Para sua segurança, esse tipo de utilização é estritamente proibido.

9. Não deixe o produto ao alcance de qualquer pessoa que possa pô-lo em marcha sem a autorização do utilizador principal ou sem informação e conhecimento prévio

dessas medidas/instruções de segurança e uso.

Se emprestar este aparelho a terceiros, certifique-se de que essa pessoa sabe usá-lo e explique todas as instruções de segurança ao novo utilizador. Deve lembrá-lo de que deverá obedecer às regras rodoviárias e usar os equipamentos de segurança adequados.

Para evitar um uso não autorizado, certifique-se de que usa o dispositivo de arranque por chave, removendo a chave entre cada utilização para evitar o arranque ou manuseio intencional ou não intencional.

10. Este aparelho deve ser desligado antes de ser dobrado e guardado. Para tal, consulte a secção "Guia de utilização do aparelho" deste manual.

Ao parar ou carregar, porque a unidade está a rodar livremente, não se esqueça de guardar a sua unidade num local plano e conveniente quando não estiver a ser utilizada para impedir o uso não autorizado ou movimentos não intencionais devido ao seu peso.

11. Inspeccione a unidade antes de cada utilização. Se detectar peças soltas, alertas de bateria fraca, pneus furados, desgaste excessivo, ruídos estranhos, avarias ou qualquer outra coisa anormal, pare imediatamente de utilizar a unidade e procure ajuda profissional.

Se a unidade estiver equipada com travões mecânicos, certifique-se de que estes não estão danificados pela tensão dos cabos ou por outros problemas, pois isso fará com que a unidade abrande e não funcione normalmente.

Além disso, o sobreaquecimento dos travões pode afectar a sua eficácia.

Certifique-se de que o sistema de direcção está correctamente ajustado e que todas as ligações e parafusos estão apertados e em boas condições antes de cada utilização. Se, depois de apertar os parafusos, verificar que existe alguma folga que possa afectar a condução segura, contacte o seu concessionário para obter mais informações ou assistência.

Verifique se todos os dispositivos de segurança (travagem, iluminação) estão a funcionar correctamente. O dispositivo do sistema de dobragem deve estar bem fixo na sua posição de condução vertical.

Transportar uma scooter eléctrica à mão requer uma boa postura e um manuseamento adequado para evitar lesões. É importante manter-se direito, utilizar ambas as mãos para levantar a scooter, segurar o guiador com firmeza e manter a scooter junto ao corpo para evitar bater noutras pessoas ou objectos. A utilização de uma alça de ombro para distribuir o peso também pode ser útil e recomenda-se que faça pausas, se necessário.

12. NÃO USE O APARELHO NEM CARREGUE A BATERIA NAS SEGUINTE CIRCUNSTÂNCIAS :

- o produto está danificado;
- a bateria emite um odor e calor anómalos;
- Os comandos do travão ou outros dispositivos de travagem ou segurança (luzes) estão danificados.

Suspenda a utilização e não toque em nenhum líquido que emane do aparelho em caso de fuga. A bateria do aparelho não deve, em circunstância alguma, ser exposta a um calor excessivo.

13. A bateria não pode ser substituída pelo utilizador. Consulte o serviço de pós-venda do seu revendedor ou a marca para a realização de qualquer modificação/manutenção do aparelho.

14. Tanto a bateria como as pilhas devem ser eliminadas de forma adequada. Na impossibilidade de devolução do produto ao revendedor, coloque-as nas embalagens fornecidas para esse fim (consulte o suporte da marca para mais informações) de forma a proteger o ambiente.

15. Qualquer abertura do aparelho ou do produto pode traduzir-se numa modificação da segurança pela qual a marca não é responsável. Também é importante notar que esta abertura anula a garantia do referido aparelho ou produto. Se ainda deseja realizar reparações no seu aparelho ou produto, a marca declina qualquer responsabilidade pela fiabilidade da reparação e qualquer dano potencial a esta associado. Qualquer acidente que possa ocorrer após esta reparação não será da responsabilidade da marca. Em caso de dúvida ou necessidade de assistência, entre em contacto com um revendedor autorizado ou com o apoio ao cliente da marca.

| Pictograma | Significado |
|---|--|
|  | Leia sempre cuidadosamente as instruções de funcionamento. |
|  | O ponto de exclamação dentro de um triângulo equilátero indica importantes instruções de operação e manutenção (manutenção e reparação) no manual do proprietário. |
|  | Este equipamento não deve entrar em contacto com água. Não guarde o equipamento num local húmido. |
|  | O relâmpago com símbolo de ponta de seta dentro de um triângulo equilátero destina-se a alertar o utilizador para a presença de "tensão perigosa" no interior do equipamento que pode ser de magnitude suficiente para constituir um risco de choque elétrico. |
|  | Este símbolo indica que este equipamento foi dotado de duplo isolamento entre a alimentação de tensão (perigosa) e as peças acessíveis ao utilizador. |
|  | Cuidado! Deve ser usado equipamento de proteção, incluindo proteções de pulso, luvas, joelheiras, capacete e cotoveleiras. |
|  | O equipamento elétrico e eletrónico deve ser classificado e eliminado separadamente. Não eliminar equipamento elétrico e eletrónico com resíduos domésticos normais e não triados, mas devolva-o a um ponto de recolha separado. |
|  | Esta marcação é usada na placa de identificação para indicar que o equipamento opera apenas em corrente contínua ou para identificar os terminais correspondentes. |
|  | Esta marcação é usada para identificar o dispositivo eletrónico que compreende o transformador e o circuito eletrónico, que converte a energia elétrica em um ou mais conectores de saída. |
|  | Esta marcação é usada para identificar o dispositivo eletrónico que compreende o transformador e o circuito eletrónico, que converte a energia elétrica em um ou mais conectores de saída. |
|  | Este símbolo indica que a referência do carregador está indicada no manual do utilizador. |

2. CONTEÚDO E DADOS TÉCNICOS

Esta embalagem contém:

- Trotinete elétrica yeeep.me 100 (2020)
- Ferramentas
- Carregador de corrente original
- Chaves de arranque (2 chaves fornecidas)
- Manual do utilizador
- Manual de garantia
- Declaração CE
- Cartão de garantia **PARA GUARDAR** (contém o nº de série do aparelho e a respetiva data de fabrico, informações indispensáveis para a garantia do aparelho)

Dados técnicos:

| | |
|-------------------------------------|--|
| Bateria : | LiFePO4 (lítio ferro fosfato) 15000 mAh 48 V |
| Tempo de carga: | 7-9 h |
| Autonomia: | 50 km máx* |
| Vitesse: | 25 km/h máx.* |
| Motor: | 500 W Nominal |
| Entrada-saída do carregador: | 100-240 V - 54,6 V 2 A |
| Peso máximo suportado: | 120 kg |
| Dimensions do dispositivo: | 1180 x 220 x 1250 mm |
| Peso do dispositivo: | 23,4 kg |
| Carregador número de peça : | GJS150-5460200 |


* Em geral, a autonomia e velocidade são indicativas. Variam de acordo com o peso do utilizador e as condições de utilização (declive, temperatura externa, humidade, velocidade e carga do motor). As especificações estão sujeitas a alterações. Estas indicações de velocidade e autonomia não constituem um compromisso contratual por parte do revendedor ou da empresa CIBOX INTERACTIVE.

3. UTILIZAÇÃO

3.1. APRESENTAÇÃO DO APARELHO



- (1). Iluminação, buzina e alteração do modo de velocidade
- (2). Acelerador
- (3). Chave de ignição
- (4). Ecrã
- (5). Punho do travão
- (6). Braçadeira de regulação do guiador
- (7). Luz LED
- (8). Amortecedores
- (9). Alavanca de bloqueamento
- (10). Descanso do pé
- (11). Farol traseiro de stop
- (12). Travões de disco
- (13). Porta de carregamento
- (14). Alavanca de segurança para dobrar/desdobrar
- (15). Plataforma com tapete anti-derrapante
- (16). Descanso

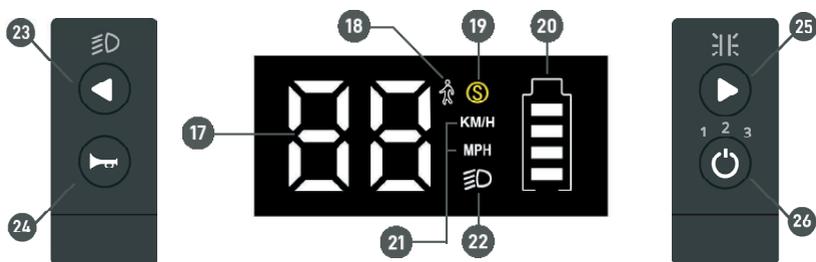

- (17). Velocidade instantânea (18). Modo de velocidade 1 (19). Modo de velocidade 2 e 3 (20). Indicador do nível da bateria (21). Indicador do tipo de velocidade (22). Indicador de ativação dos faróis
- (23). Botão de ativação dos faróis e do pisca-pisca esquerdo (24). Buzina (25). Botão de ativação dos LED vermelhos e do pisca-pisca direito (26). Botão LIGAR/DESLIGAR e modo de velocidade.

- Para ativar ou desativar as luzes LED prima durante 3 segundos os botões situados no punho esquerdo (23), e no punho direito (25). Para os painéis LED sobre os lados.
- Para ativar o pisca-pisca à esquerda prima brevemente o botão no punho esquerdo (23). Para o pisca-pisca à direita prima brevemente o botão no

punho direito **(25)**.

- O farol de stop **(11)** só está ativo quando a luz LED **(7)** estiver ativa.
- Para ligar/desligar o aparelho: utilize a chave de ignição fornecida com o aparelho e depois mantenha premido o botão LIGAR/DESLIGAR **(26)**. O aparelho desliga-se automaticamente após 180 horas de inatividade.
- Para mudar o modo do aparelho: prima brevemente o botão LIGAR/DESLIGAR **(26)**.

Existem 3 modos de velocidade:

- O modo 1 (símbolo peão) **(18)**., o modo PEÃO, limitado a 6 km/h
- O modo 2 (símbolo S amarelo) **(19)**., o modo ECO, limitado a 15 km/h.
- O modo 3 (ícone S vermelho) **(19)**., o modo MAXI, limitado a 25 km/h.

3.2. DESEMBALAMENTO E MONTAGEM DO APARELHO

Para desembalar o produto, é aconselhável ter uma zona limpa e grande o suficiente para desembalar e preparar o aparelho. Retire o aparelho da caixa, tendo o cuidado de não se ferir nem de danificar outros produtos ou o espaço envolvente. Obtenha ajuda se o peso do produto for muito pesado para si (o peso está indicado na embalagem).

Antes de utilizar o produto, será necessário proceder à montagem dos punhos. Para isso, deve desdobrar o aparelho (ver secções seguintes) e depois atarraxar os punhos:

O desembalamento e a montagem devem ser realizados por um adulto.

- Utilize a marcação nos punhos como um auxiliar, **R** para o punho direito e **L** para o punho esquerdo.
- Aparafuse os punhos um a um no eixo do guiador. Não aparafuse nem force se o punho estiver torto. O punho deve ser aparafusado sem forçar.
- Certifique-se de que aperta bem o punho quando este chegar ao batente.

3.3. DOBRAR/DESDOBRAR O APARELHO

O aparelho pode ser dobrado e desdobrado facilmente graças à alavanca de desbloqueamento **(9)** e à alavanca de segurança para dobrar/desdobrar **(14)**. Não obstante, o manuseio deve ser feito com cuidado para evitar entalamentos ou esmagamentos.

Desdobrar

1. Coloque o dispositivo horizontalmente à sua frente.
2. Ativar o desdobramento do produto empurrando a alavanca **(14)**.

3. Levante a totalidade do aparelho a cerca de 90° até ouvir um ligeiro "clique".
4. Levante e feche a alavanca de bloqueamento **(9)** até que a mesma encaixe totalmente na dobradiça.
5. Se o aparelho estiver equipado com punhos rebatíveis, coloque-os na sua posição encartando-os. Caso contrário, os punhos já se encontram na sua posição.
6. A operação está, agora, concluída.

Dobrar

1. Coloque o dispositivo horizontalmente à sua frente.
2. Se o aparelho estiver equipado com punhos rebatíveis, dobre-os para os lados, se desejar.
3. Desbloqueie o aparelho baixando a alavanca **(9)**.
4. Empurre a alavanca para dobrar **(14)**.
5. Abaixar a totalidade do aparelho a 90°.
6. A operação está, agora, concluída.

3.4. CARGA IMEDIATA E INDICADOR DA BATERIA

Carregue a bateria antes da primeira utilização. Para tal, queira carregar o aparelho utilizando o **carregador fornecido**.

AVISO: Todas as operações de carregamento devem ser efectuadas com o carregador original (número de peça do carregador indicado na secção "CONTEÚDO E DADOS TÉCNICOS") fornecido com a unidade.

O cabo flexível externo deste transformador não pode ser substituído; se o cabo estiver danificado, o transformador deve ser eliminado.

Em caso de dúvida, perda ou mau funcionamento, não carregue o aparelho com outro carregador. Deve obter um novo carregador junto do seu revendedor. O e-mail do suporte a contactar encontra-se na última página do manual de garantia.

Seguidamente, verifique o nível de carga da bateria antes de usar, graças ao indicador de nível de bateria **(20)**.

Observação: Recomendamos a recarga da bateria após cada utilização e pelo menos uma vez por mês.

ATENÇÃO: o aparelho deve ser desdobrado durante o carregamento e colocado no suporte para não danificar a tomada de carregamento.

1. Remova a tampa da porta de carregamento e certifique-se de que o conector de carregamento se encontra sem água ou outros líquidos que possam causar um curto-circuito ou impedir que a ficha do carregador

seja ligada de forma adequada e segura. Seguidamente, ligue o terminal do cabo de carregamento à porta de carregamento **(13)**. **ANTES** de ligar o outro terminal à fonte de alimentação. Certifique-se sempre de que liga primeiro o carregador ao aparelho de forma correta, seguindo os dispositivos de verificação **ANTES** de ligar a ficha à rede elétrica.

2. A luz indicadora do carregador fica vermelha durante o carregamento.

3. A luz indicadora do carregador fica verde após a conclusão do carregamento.


4. Quando o carregamento estiver concluído, desligue primeiro a ficha de alimentação e, em seguida, desligue o conector do carregador do aparelho. Por fim, feche a tampa com segurança para evitar que líquido ou outro objeto entre no conector de carregamento.

3.5. AJUSTAR A ALTURA DO CAVALETE.



Tenha cuidado para não colocar os dedos ao ajustar a altura do cavalete para evitar qualquer entalamento

1. Puxe a alavanca na braçadeira de tubos **(6)**, para desapertar o cavalete. Seguidamente, deslize o cavalete para cima ou para baixo até à posição pretendida.



Ao ajustar o cavalete, assegure que o pino está totalmente encaixado e a mola do tubo.


2. Depois de ter regulado a altura do cavalete, prima a braçadeira de tubos **(6)**, para desapertar o cavalete.

Observação: A tensão da alavanca da braçadeira de fixação pode ser ajustada apertando ou soltando os dois parafusos que a ligam. Assegure que aperta bem a alavanca da braçadeira de fixação para fixar o cavalete.

3.6. PREPARAÇÃO

Para sua segurança, recomendamos que use este aparelho em condições

confortáveis com equipamentos de proteção como capacete e proteção adequada para as suas articulações (joelheiras, cotoveleiras). Para sua segurança e segurança de outras pessoas, deve conduzir e usar o aparelho com sapatos fechados e de preferência rasos para ter boa aderência e estabilidade. É igualmente recomendado usar luvas.

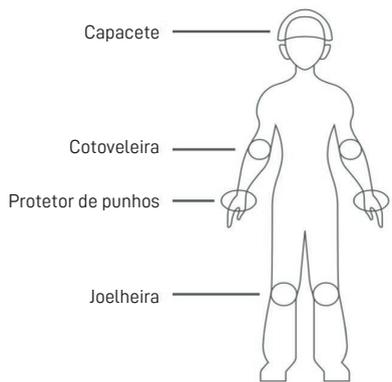

3.7. COMO USAR O APARELHO (LER ANTES DA PRIMEIRA UTILIZAÇÃO)

UTILIZE CAPACETE

Recomendamos vivamente que se equipe com pelo menos um capacete antes de subir na máquina, que deve estar em conformidade com as normas sobre equipamentos de proteção individual e que devem ser fixados.

AVISO: O aparelho não deve ser utilizado fora das áreas permitidas pelos regulamentos.

ATENÇÃO: O utilizador deve cumprir os requisitos dos regulamentos nacionais quando o equipamento é utilizado em vias públicas, incluindo o cumprimento das regras de trânsito.

ATENÇÃO: É proibido usar fones de ouvido ou qualquer dispositivo que possa emitir som no ouvido, ou usar um telefone de mão.

O uso de um colete retrorrefletor certificado é obrigatório para todos os utilizadores que viajam fora das áreas construídas, à noite ou quando a visibilidade é insuficiente. O fabricante declina qualquer responsabilidade caso o operador não cumpra as normas em vigor.

ATENÇÃO: é essencial desligar o carregador do aparelho antes de ligá-lo ou inicializá-lo.

1. Insira a chave de ignição e gire-a para a direita para ligar o aparelho.

2. IGNIÇÃO ASSISTIDA: Enquanto segura o guidador com as duas mãos, ande para frente colocando um pé na plataforma enquanto empurra com o segundo pé.

Acione progressivamente o acelerador para iniciar a assistência elétrica do aparelho.

3. Assim que a assistência elétrica entrar em ação, pode colocar o segundo pé na plataforma.

IMPORTANTE: A plataforma está equipada com um dispositivo anti-derrapante, no entanto, é aconselhável verificar se a aderência é boa antes e durante qualquer utilização. A presença de água, gordura, neve, terra... na plataforma ou nos sapatos pode resultar na perda de aderência e afetar a segurança.

4. A unidade tem 3 modos de velocidade. Consulte a secção "3.1 Apresentação do aparelho" para ver quais são os indicadores de modo de velocidade ativos e como os pode alterar.

5. Para parar, trave progressivamente com a alavanca do travões ou outros dispositivos dependendo do modelo; então, quando estiver quase parado, coloque um pé no chão para recuperar o equilíbrio. Seguidamente, desça totalmente assim que o motor estiver completamente parado.

3.8. LIMITES DE VELOCIDADE

O produto é concebido para viajar a uma velocidade máxima de 25 km/h.

No entanto, certifique-se de que observa as restrições à utilização do seu produto em conformidade com os regulamentos de segurança rodoviária aplicáveis no seu país.

3.9. PESO DO CONDUTOR

O peso do condutor não deve exceder os 120 kg.

Nota: A não observância deste limite de peso aumenta o risco de queda ou danos ao produto.

4. MANUTENÇÃO E LIMPEZA

4.1. BATERIA

Uma bateria de lítio perde capacidade ao longo dos ciclos de carga e descarga durante a sua vida útil. A noção de "ciclo de vida" existe nas baterias de lítio (aproximadamente 300 numa trotinete, por exemplo). Ou seja, a partir de 300 ciclos de carga e descarga COMPLETOS, a bateria começará a perder a sua capacidade (exemplo dos smartphones).

Esta perda parcial de capacidade não impede que a bateria funcione, mas afeta o seu desempenho e, nomeadamente, a sua autonomia.

É imperativo que o dispositivo seja utilizado e sobretudo que a sua bateria seja carregada pelo menos uma vez por mês: com efeito, uma bateria de lítio descarrega-se sozinha, mesmo quando o produto se encontra desligado. Por este motivo, uma bateria que não seja recarregada durante várias semanas ou menos poderá perder capacidade e tornar-se impossível a sua recarga. Além disso, é possível recarregar uma bateria de lítio após cada utilização porque não há efeito de memória.

ATENÇÃO: a bateria deve ser carregada apenas em espaços interiores ou numa sala protegida de intempéries (chuva, neve, calor excessivo, etc.)

A fim de preservar o melhor possível a bateria do seu dispositivo, eis alguns avisos e conselhos de utilização:

- Não desligue o carregador até que a bateria esteja totalmente carregada.
- Armazene o produto com a bateria num local fresco (temperatura > 0°) o mais próximo possível de 15 °C. Atenção, pois o calor excessivo também danifica a bateria.
- Evite descargas profundas.
- Evite as recargas a quente. Deixe o dispositivo descansar durante 15 minutos a 1 hora após a utilização antes de voltar a carregá-lo.
- Evite carregamentos excessivos. Não deixe o carregador ligado durante mais de 24 horas, pois irá aquecer desnecessariamente.

Observação: recomendamos o carregamento da bateria em caso de não utilização, após cada utilização e pelo menos uma vez por mês.

Importante: quando restar apenas um quarto da bateria, se a sua viagem até ao ponto de carregamento não for curto, recomendamos a troca para o modo económico.

Recomendação: ao conduzir, o indicador do nível da bateria no ecrã pode diminuir instantaneamente dependendo do seu modo de condução (uso intenso do acelerador, condução em subidas, temperatura exterior inferior a 10 ° C ...). Saiba que o nível real da bateria será exibido com maior precisão quando o aparelho estiver parado.

4.2 INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DO SEU APARELHO

O seu produto necessita de uma inspeção e manutenção de rotina.

Este capítulo descreve as etapas de manutenção e de funcionamento.

Antes de realizar as seguintes operações, certifique-se de que a alimentação se encontra desligada e que o cabo de carregamento se encontra desligado.

MANUTENÇÃO E PEÇAS DE REPOSIÇÃO:

O seu aparelho requer manutenção regular para sua segurança, mas também para aumentar sua vida útil. É importante verificar periodicamente as peças mecânicas para garantir que as peças gastas ou desgastadas sejam substituídas, se necessário.

ATENÇÃO: Ao substituir componentes é importante usar peças originais para manter o desempenho e a confiabilidade da unidade. Apenas as peças do fabricante são consideradas originais.

ATENÇÃO: O utilizador é responsável pela compra e utilização de produtos falsificados, que podem resultar em danos ao produto, à pessoa ou ao meio ambiente.

Certifique-se de que utiliza peças de reposição adequadas para rodas, componentes de transmissão e diversas peças do sistema de travagem. Em caso de necessidade ou pergunta, por favor contacte o departamento de serviço.

O fabricante não pode ser responsabilizado por uso indevido ou montagem incorreta.

Antes de cada utilização do aparelho, verifique cuidadosamente:

- O aperto dos punhos.
- O bom funcionamento das rodas levantando o aparelho e fazendo-as girar vazias;
- A coluna, o tubo de direção, nada deve impedi-las de girar. Todo o sistema de direção deve ser ajustado corretamente e todos os elementos de ligação e parafusos apertados e em boas condições;
- Aperte os parafusos da roda dianteira, roda traseira, amortecedores, capô e aperte se necessário. As vibrações causadas pelo funcionamento do aparelho estão na origem dessas necessidades de ajuste;
- Desgaste dos pneus. A pressão dos pneus se o aparelho estiver equipado com rodas insufláveis e insuflar assim que necessário com a ajuda de uma bomba de bicicleta ou equivalente;
- Travões, guarnições dos tambores, pastilhas dos travões, travão de pé dependendo do equipamento do aparelho. Se o aparelho estiver equipado com travões mecânicos (disco, tambor, pedal...), certifique-se de que não estão em atrito por tensão de cabos ou outro problema, pois isso causaria uma desaceleração, impedindo a máquina de circular normalmente. Além disso, o aquecimento dos travões pode afetar a sua eficiência.
- O bom funcionamento do travão eletrónico, se o aparelho estiver equipado com um. Se após as várias operações de reaperto, perceber que há uma folga que pode afetar uma condução segura, se surgir um ruído invulgar ou se for visível um defeito de fluidez for visível, pare de utilizar o aparelho e entre em contacto com o revendedor para obter mais informações ou para agendar uma intervenção. Se o produto, um componente ou a bateria estiverem deteriorados, contacte um centro de assistência autorizado para reparação ou reciclagem do seu produto.

MANUTENÇÃO E VERIFICAÇÃO PERIÓDICAS:

CARREGADOR

Confirmar se o cabo do carregador não se encontra danificado nem os fios estão expostos, para evitar curto-circuitos. As tomadas de entrada e saída não devem estar danificadas ou deformadas.

Ao utilizá-lo, é importante seguir as instruções na etiqueta do carregador de bateria.

ATENÇÃO: Utilize apenas o carregador fornecido com o produto.

TRAVÕES

Antes de cada utilização, verifique se os travões estão em perfeito estado de funcionamento. Verifique regularmente a travagem para prevenir acidentes devidos a um mau funcionamento dos travões.

A alavanca do travão (dependendo do modelo) não deve entrar em contacto com o guiador e os cabos não devem ser sujeitos a caminhos de ângulo fechado para que os cabos funcionem com o mínimo de atrito. Os cabos danificados, desgastados ou enferrujados devem ser substituídos imediatamente.



ATENÇÃO: A superfície dos travões pode ficar extremamente quente ou ardente durante e após a operação. Poderá sofrer queimaduras se entrar em contato com essas superfícies quentes.

AVISO: Em tempo chuvoso ou molhado, as distâncias de travagem são alargadas.

VIBRAÇÕES

Ao utilizar uma trotinete eléctrica, podem ocorrer vibrações devido a uma variedade de factores, tais como a qualidade da superfície da estrada, o estado dos pneus, a velocidade da trotinete e a qualidade da suspensão. Estradas irregulares ou irregulares, pneus mal cheios ou danificados, velocidades elevadas e suspensão deficiente podem contribuir para a vibração da unidade.

CABOS

Verifique se os terminais dos cabos não se encontram soltos ou quebrados.

PARAFUSOS

Verifique os parafusos nas peças principais, e certifique-se de que são apertados regularmente. As vibrações do aparelho durante a condução ocasionam vibrações que desapertam os parafusos.

4.3 LIMPEZA DO SEU APARELHO

Siga estas orientações e precauções para proceder à limpeza do aparelho:

- Antes da limpeza, desligue todos os cabos de carregamento do aparelho.
- Nunca o mergulhe em água;

- nunca utilize uma máquina de alta pressão, jato de água ou qualquer outro aparelho e método de lavagem que permita que a água penetre no interior do aparelho;
- Limpe o aparelho com uma esponja levemente humedecida ou pano macio, evitando os conectores e botões e tendo o cuidado de não permitir a entrada de água nas tomadas, circuitos ou interior do produto.
- Não coloque água ou produtos de limpeza líquidos diretamente no produto para limpá-lo;
- Não utilize produtos abrasivos ou solventes que possam danificar a pintura do aparelho.
- Tenha cuidado ao limpar e enxugar as peças de plástico.
- Não utilize produtos abrasivos ou solventes para limpar peças metálicas ou de plástico.

4.4 GARDE O SEU APARELHO

- Recarregue completamente o seu produto antes de armazená-lo.
- Guarde o seu produto em local fechado, não exposto às intempéries, em local limpo e seco, com temperatura ambiente entre 0 °C e 40 °C.

Ao parar ou carregar, não se esqueça de guardar a sua trotineta.

5. PERGUNTAS FREQUENTES ("FAQ"), GARANTIA & CONFORMIDADE

5.1. PERGUNTAS FREQUENTES

Se o seu aparelho não desbloqueia:

Verifique se o botão de desbloqueio se move e se não está danificado. Verifique se todo o mecanismo está limpo antes de qualquer outra tentativa de dobrar/desdobrar. Se o problema persistir, entre em contacto com um centro autorizado para proceder à reparação.

O seu dispositivo não se liga

Verifique se o botão LIGAR/DESLIGAR não está danificado e recarregue o dispositivo antes de tentar novamente.

O seu aparelho não carrega

Verifique se as ligações do produto e do carregador original não estão danificados.

Para identificar se o carregador ou dispositivo está defeituoso, verifique se o indicador de carga do carregador está aceso corretamente. Quando o carregador está ligado à rede elétrica e ao produto, a luz indicadora pode ser:

- **VERMELHO:** sem piscar (significa que o aparelho está a carregar)

- **VERDE:** significa que o aparelho está carregado.
- **VERMELHO – VERDE:** a piscar de forma alternada. Isso pode acontecer quando a bateria está muito fraca. Aguarde 15 minutos e mantenha-se por perto. Se a luz ficar vermelha, o carregamento normal foi iniciado. Se o LED continuar a piscar, existe um problema com o carregador ou com o produto (bateria, conector, etc.). Se o problema persistir, entre em contacto com um centro autorizado para proceder à reparação.

Se o aparelho funcionar de forma irregular:

Tal pode acontecer se exigir muito do motor quando a bateria não estiver totalmente carregada. Em seguida, é necessário utilizar o acelerador de forma mais ligeira e, sobretudo, verificar se a bateria está bem carregada.

5.2. GARANTIA

Para todas as informações sobre as condições de garantia e limites de responsabilidade, consulte o manual de garantia fornecido ou consulte-o online usando o código QR na última página ou online em **download.yeep.me**

5.3. CONFORMIDADE CE

A Declaração de Conformidade CE contém as seguintes informações: nome e endereço do fabricante, signatário, descrição e identificação da máquina, bem como todas as directivas e normas harmonizadas aplicáveis a este dispositivo.

Para toda esta informação, consulte o documento fornecido na embalagem, ou consulte-o online usando o código QR na última página ou online em **download.yeep.me**

6. CÓDIGOS DE ERROS

| N.º | Significado | Medida a tomar |
|-----|--|---|
| 2 | Problema no travão | Não utilize o produto. Consulte o seu revendedor ou o apoio ao cliente (encontre o e-mail de suporte no quadro no final do manual de garantia) indicando-lhes o seu código de erro. |
| 6 | Tensão da bateria demasiado baixa | Recarregue com a ajuda do carregador de origem. Se o problema persistir, não utilize o produto e consulte o seu revendedor ou apoio ao cliente (encontre o e-mail de suporte na tabela, no final do manual de garantia) indicando o seu código de erro. |
| 7 | Problema no motor | Não utilize o produto. Consulte o seu revendedor ou apoio ao cliente (encontre o e-mail de suporte na tabela, no final do manual de garantia) indicando o código de erro. |
| 8 | Problema do acelerador | |
| 9 | Problema do controlador | |
| 10 | Perda de ligação interna (recepção de dados) | |
| 11 | Perda de ligação interna (emissão de dados) | |
| 12 | Avaria do BMS (Battery Management System) | |
| 13 | Avaria do farol | Consulte o seu revendedor ou o apoio ao cliente (encontre o e-mail de suporte no quadro no final do manual de garantia) indicando-lhes o código de erro. Não conduza à noite ou no escuro sem que a reparação tenha sido realizada. |



yEEP.me 100 (2020)

CIBOX INTERACTIVE
17 allée Jean Baptiste preux
94140 ALFORTVILLE
France

Made in China



YEEP031-1032023-V3-A